


CERRADURA INTELIGENTE

Manual de usuario
Modelo BERLIN

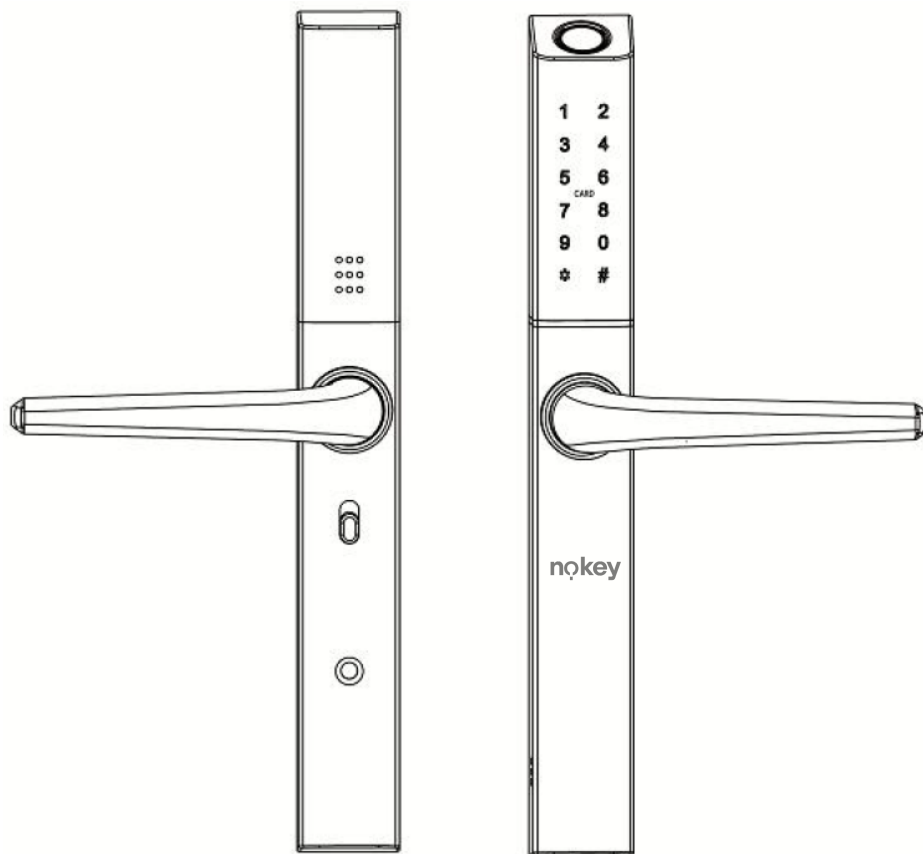


ATENCIÓN:

1. Mantener las llaves mecánicas afuera, en caso de que la llave bloquee la puerta.
2. Reemplace la batería cuando suene la alarma de bajo voltaje.
3. Lea el manual detenidamente antes de la instalación y consérvelo para futuras consultas.



1.INTRODUCCIÓN

1.1. ESTRUCTURA DE LA CERRADURA

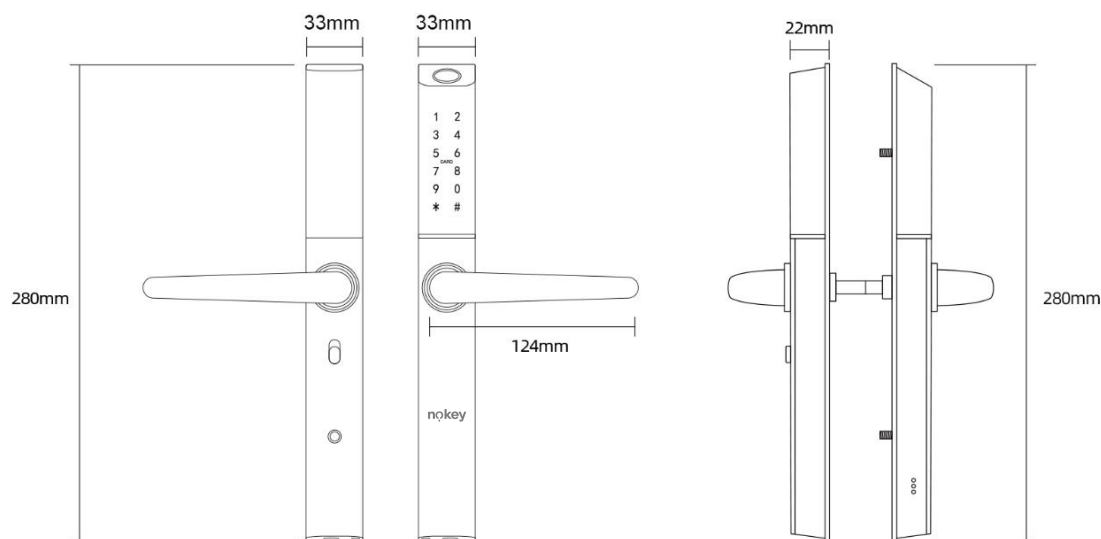

INTRODUCCIÓN

INSTALACIÓN

OPERACIÓN

F&Q

GARANTÍA

1.2.LISTA DE EMPAQUE



Revise el siguiente dibujo para verificar si el paquete contiene todas las piezas


Número	Nombre	Cantidad
1	Panel Frontal	1
2	Panel Posterior	1
3	Cerrojo Embutido	1
4	Tarjeta	3
5	Llave Mecanica	2
6	Resorte	1
7	Llave Allen	1
8	Placa de cierre y Caja de cierre	1+1
9	Tornillos cortos: M5x30mm	2
10	Tornillos cortos: M5x35mm	2
11	Tornillos deslizantes:M5x11mm	1

Número	Nombre	Cantidad
12	Tornillos para el cerrojo embutido :M5x10mm (Para puertas de aluminio)	4
13	Tornillos para el cerrojo embutido :M4x25mm (Para puertas de madera)	4
14	Eje cuadrado 50mm	1
15	Eje cuadrado 57mm	1
16	Eje cuadrado 67mm	1
17	Tornillo M5*25mm	1
18	Tornillo M5*30mm	1
19	Tornillo M5*40mm	1
20	Tornillo M5*50mm	1
21	Tornillo M5*60mm	1
22	Manual de Usuario	1

1.3.ESPECIFICACIONES

Adecuado para modelos	CLO3-02	Puertas aplicables	Puertas de Aluminio Puertas de Madera
Materiales	Panel: Aleación de aluminio. Mango: ADC12	Tensión de trabajo	6 V / 4 Pilas AAA
Peso de la cerradura	2.5 KG	Espesor de la puerta	35-60mm
Formas de Desbloqueo	WIFI - Huella digital (opcional) - Contraseña - Tarjeta/ Llave mecánica	Capacidad de datos	Huella digital (≤100)+Contraseña +Tarjeta≤300
Color	Plateado - Negro	Temperatura de funcionamiento	-10°C -55°C
Alarma de baja potencia	Menos de 4.8V	Humedad de funcionamiento	0-95%

1.4.BOTÓN DE BLOQUEO ELECTRÓNICO

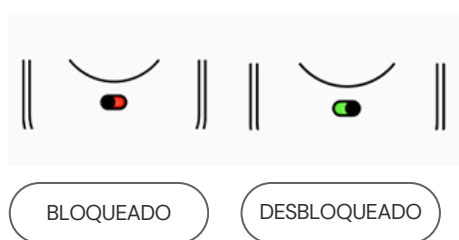

Si deseas activar la función de bloqueo electrónico, sigue estos pasos:

1. Primero, activa la "cerradura de privacidad" en la aplicación.
2. Cuando el botón esté en estado rojo, la cerradura estará en estado bloqueado y solo se podrá desbloquear a través de la aplicación del administrador o con una llave mecánica.




2.INSTALACIÓN

2.1.GIRE LA MANIJA




Ajuste la manija de acuerdo con la dirección en la que se abre la puerta


Para ensamblaje exterior:

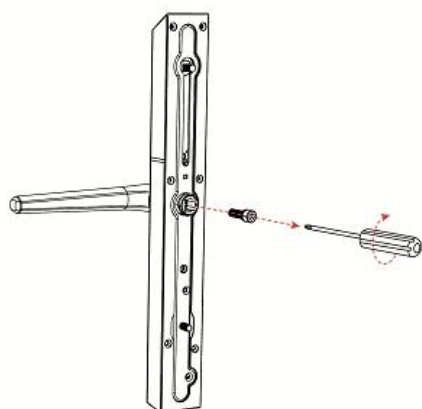

1.Aflojar los tornillos

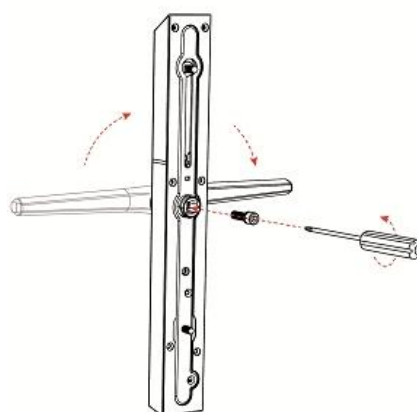


2.Ajusta la dirección del mango y luego aprieta los tornillos para asegurarlo en su lugar

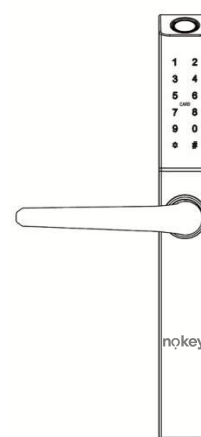


3.Finalización


Para ensamblaje interior:

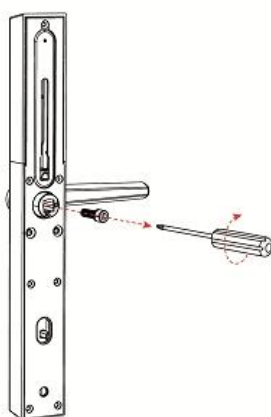

1.Aflojar los tornillos

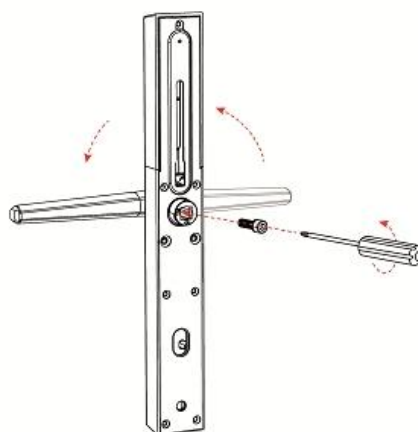

2.Ajusta la dirección del mango y luego aprieta los tornillos para asegurarlo.


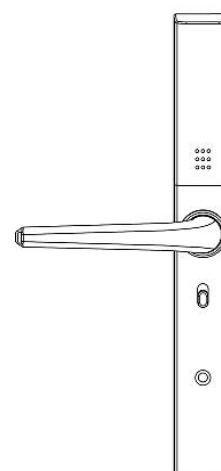


3.Finalización



2.2. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE CERROJO EMBUTIDO


Paso 1. Instalar el cerrojo embutido

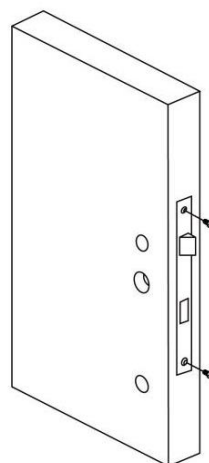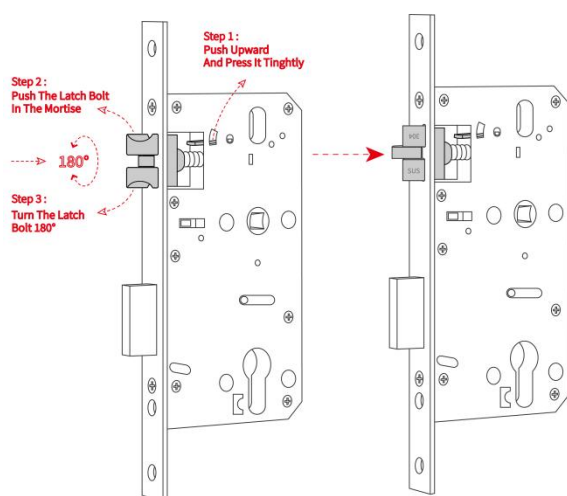

1. De acuerdo al tamaño indicado por el ícono del agujero, abre el agujero correspondiente según sea necesario, e instala el cuerpo de la cerradura.

2. Ajusta la dirección del perno según la dirección de apertura de la puerta.

Paso 2. Instalar la carcasa del tornillo deslizante y el eje cuadrado

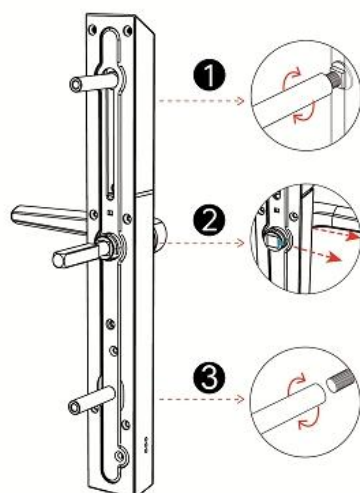


1. Elige una columna de tornillo adecuada para el grosor de la puerta e instálala en el panel frontal.

2. Instala el eje cuadrado, coloca el U-Clip, con la flecha alineada con la orientación del mango de la puerta.


3. Instale el tope de tornillo.

Paso 3. Instalar panel frontal

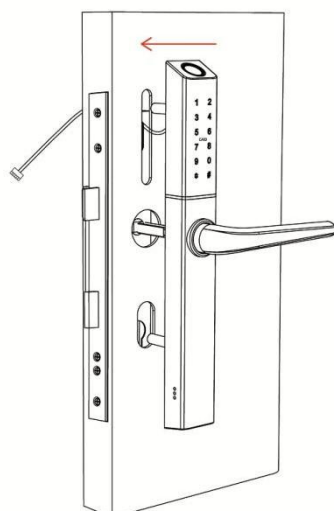

1. Alinea el panel frontal de los accesorios instalados con los agujeros de la puerta y procede a instalarlo.

Paso 4. Conectar los cables del panel frontal y el panel trasero

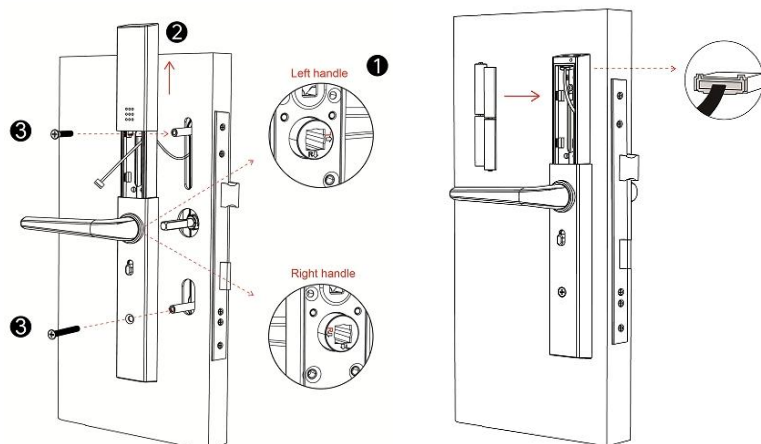


1. Fija los paneles delantero y trasero con tornillos adecuados para el grosor de la puerta.

2. La flecha alineada del panel trasero debe apuntar en las direcciones izquierda y derecha del mango.

3. La flecha alineada del panel trasero debe apuntar en las direcciones izquierda y derecha del mango.

Paso 5. Instale las baterías

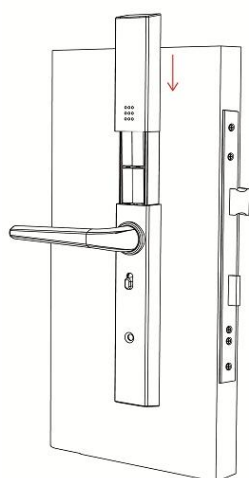

1. Inserte 4 pilas AAA.

2. Instale la tapa de la batería.

3. OPERACIÓN


3.1. TECLADO NUMÉRICO



Modo de paso: Después de verificar el desbloqueo, presione y mantenga presionado "0" durante 3 segundos y luego indique "la puerta está en modo de paso".



3.2.1. GUÍA DE CONFIGURACIÓN

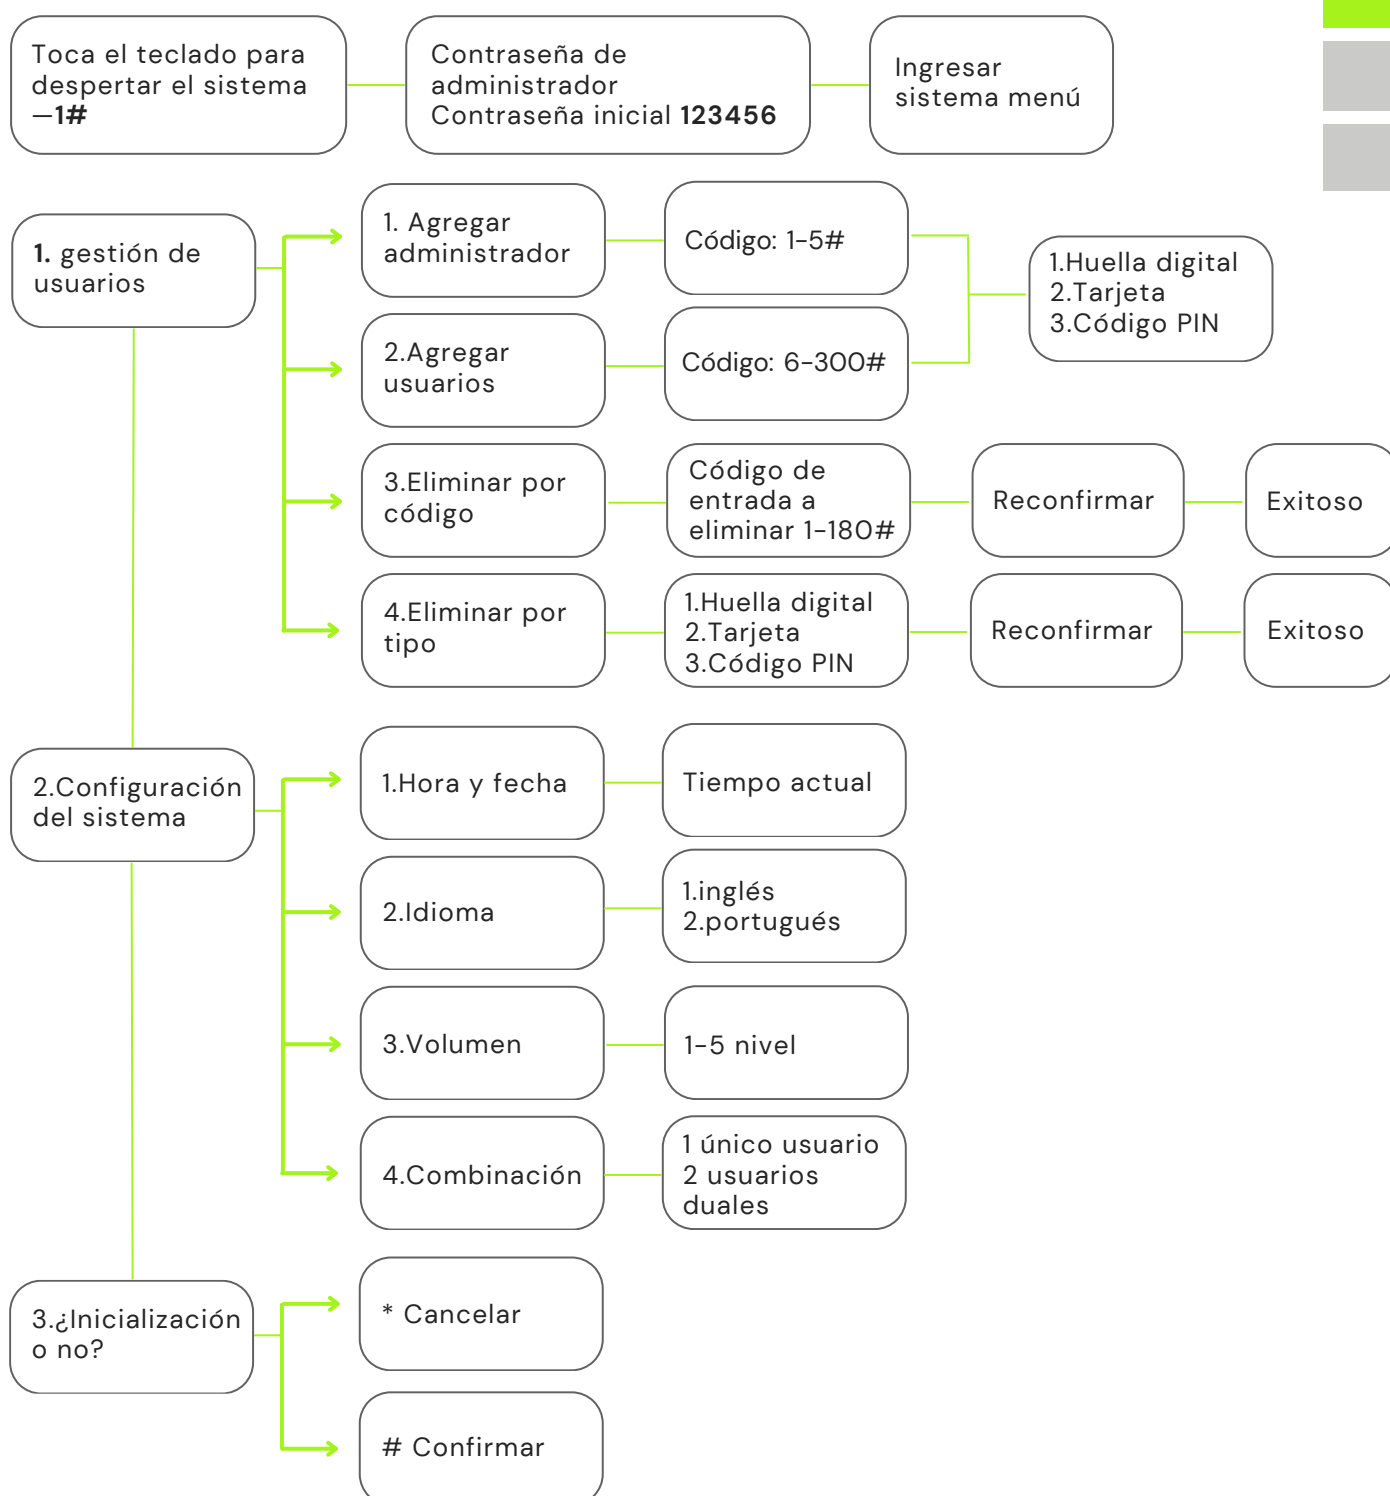



NOTA:

1. Eliminar por tipo no puede eliminar la información del administrador, el administrador solo puede ser eliminado por código.
2. El modo de autenticación dual requiere la autenticación de dos usuarios ordinarios. El administrador no se ve afectado por esto y puede desbloquear la cerradura directamente. La autenticación dual no será efectiva cuando la cerradura esté en estado inicial.
3. La cerradura se puede abrir usando el código predeterminado 123456 seguido de # en modo de prueba.
4. Cuando el voltaje sea inferior a 4.8V, la cerradura emitirá automáticamente una alarma cada vez. Después de la alarma, la cerradura se podrá desbloquear 200 veces. Después de ese número de veces, el tiempo de retraso de cada apertura de la cerradura será de 2 segundos.
5. Mantenga la cerradura lo más cerca posible del router wifi.

INTRODUCCIÓN

INSTALACIÓN

OPERACIÓN

F&Q

GARANTÍA

3.2.2.MODO DE INICIALIZACIÓN



Abra la tapa de la batería, presione y mantenga presionado el botón "Reset", instale la batería.



A los 5 segundos
(el sistema indica
5 tonos clave)

Dentro de los 5
segundos (la
liberación dentro
del sistema indica
5 tonos claves)

suelte el botón
entre 6 y 8
segundos

suelte el botón
durante 8
segundos

Inicialización falló

Inicialización
exitosa

Inicialización
exitosa

Después de la inicialización, la contraseña maestra se restaura a "123456", y cualquier huella digital puede ser desbloqueada para que los clientes experimenten desbloquear la función de bloqueo



Soluciones Tecnológicas

3.3.CONFIGURACIÓN DE CÓDIGOS

1.Cómo configurar el Modo de Paso (la cerradura siempre está en condición de "desbloqueo", no se necesita verificación). Después de ingresar la contraseña y la luz del teclado se encienda, por favor toca "0" durante 3 segundos, luego el Modo de Paso entrará en efecto.

Cómo configurar el Bloqueo Automático (puede ser configurado en 5S, 10S, 15S, 20S):

- Después de desbloquear y la luz del teclado se encienda, por favor toca "1" durante 3 segundos, luego el Bloqueo Automático en 5 segundos entrará en efecto.
- Después de desbloquear y la luz del teclado se encienda, por favor toca "2" durante 3 segundos, luego el Bloqueo Automático en 10 segundos entrará en efecto.
- Después de desbloquear y la luz del teclado se encienda, por favor toca "3" durante 3 segundos, luego el Bloqueo Automático en 15 segundos entrará en efecto.
- Después de desbloquear y la luz del teclado se encienda, por favor toca "4" durante 3 segundos, luego el Bloqueo Automático en 15 segundos entrará en efecto.

4. OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN

4.1 DESCARGAR




Puede buscar [Smart life] en varias tiendas de aplicaciones o escanear el código QR de arriba para descargar

4.2. REGISTRARSE

1. Haga clic en "Registrarse" y lea la Política de privacidad después. Haga clic en "Aceptar" e ingrese a la página de registro.

2. Puede utilizar el correo electrónico o el número de teléfono móvil como cuenta para registrarse. El país/región de la APP será el mismo que el del teléfono. También puede cambiarlo usted mismo al registrarse. (No puede cambiar el país/región después del registro). Ingrese el número de teléfono móvil/correo electrónico y haga clic en "Obtener código de verificación";

3. Ingresa el código de verificación y accede a la página de configuración de la contraseña. Establece tu contraseña según sea necesario y haz clic en "Hecho".

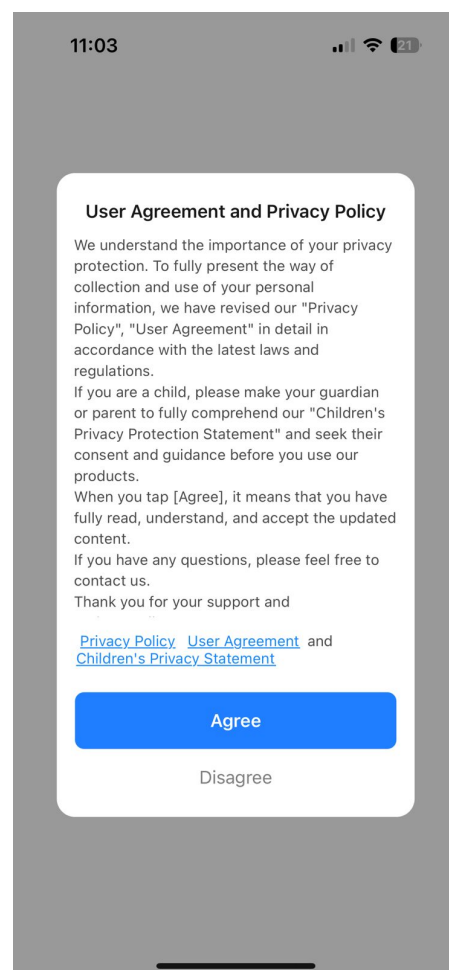

4.3. INICIAR SESIÓN

Si ya tiene una cuenta, elija "Registrarse con una cuenta existente" e ingrese a la página de inicio de sesión.

1. El sistema localizará automáticamente la corriente país/región en el que se encuentra. O puede elegir el país/región usted mismo.
2. Ingrese el número de móvil/correo electrónico y la contraseña
 - Si está usando un iPhone, también puede iniciar sesión con ID de Apple

4.4. USANDO LA APLICACIÓN

4.4.1. AGREGAR CERRADURA

1. Toque Agregar dispositivo en la página de inicio o + en la esquina superior derecha de la página para ir a la página Agregar dispositivo. Actualmente, puedes agregar dispositivos manualmente o buscar dispositivos para agregar a la aplicación.



ATENCIÓN: ¡ primero debes agregar administrador!

1) MÉTODO DEL MODO AP:

1. Presiona "8#" en la cerradura y luego autentica al administrador.

Cuando los números comienzan a parpadear con "5", significa que la cerradura entra en el estado de configuración de red.

Aquí tienes la traducción:


2. Haz click en "Cámara y Bloqueo", y luego en "Bloqueo (WiFi)", para ingresar a la interfaz de conexión WiFi.

3. Ingresa la contraseña WiFi y conecta la cerradura de la puerta. (Solo puede conectarse a WiFi de 2.4 GHz).

4. Selecciona "Modo AP" (Consulta la imagen 6-8), conecta el dispositivo a un punto de acceso WiFi cuyo nombre comience con SmartLife-XXX. Regresa a la aplicación y saltará automáticamente a la conexión.


5. Éxito al agregar: la voz indicará "operación exitosa".

6. Fallo al agregar: la luz número 5 del teclado no se encenderá y la voz indicará "fallido" debido a un tiempo de espera.

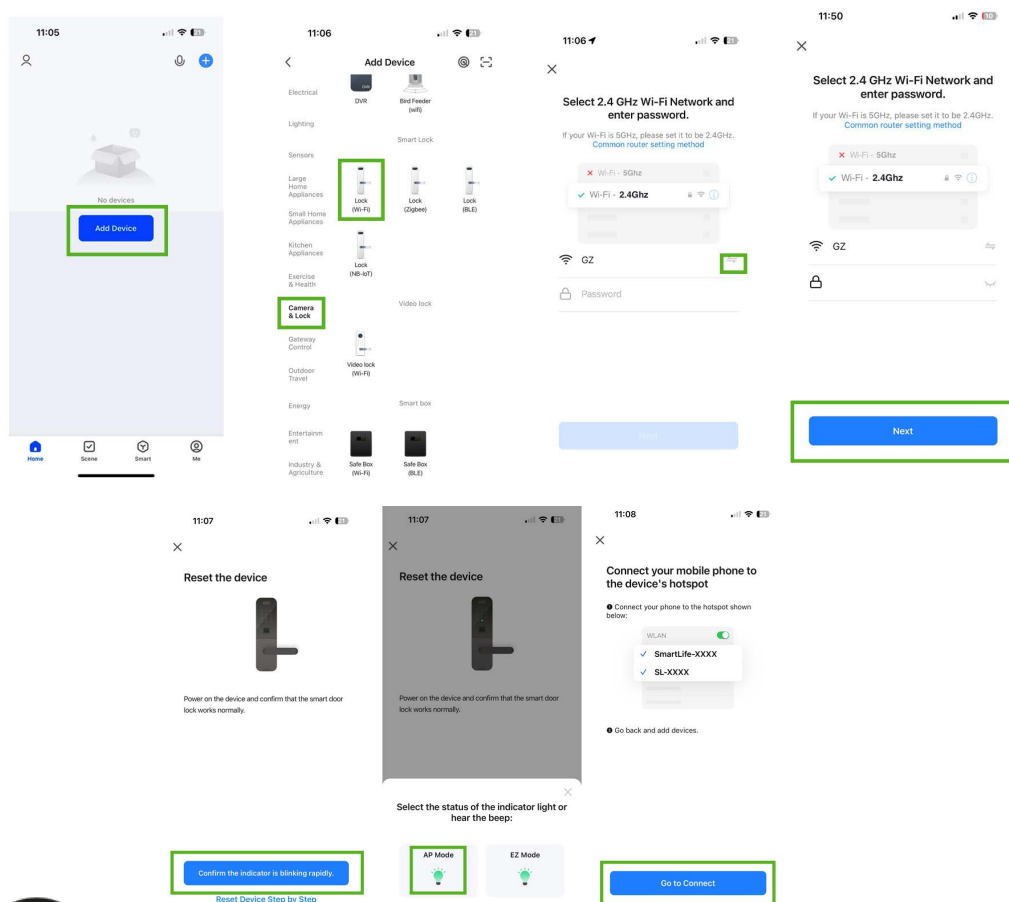

2) MÉTODO DEL MODO EZ :


1. Presiona "2#" en la cerradura, y luego autentica al administrador. Cuando los números comiencen a parpadear con "5", significa que la cerradura entra en el estado de configuración de red.
2. Haz click en "Cámara y Bloqueo", y luego en "Bloqueo (WiFi)", para ingresar a la interfaz de conexión WiFi.
3. Ingresa la contraseña WiFi y conecta la cerradura de la puerta. (Solo puede conectarse a WiFi de 2.4 GHz).
4. Selecciona "EZMode" para emparejar la aplicación con la cerradura.
5. Éxito al agregar: la voz indicará "operación exitosa"
6. Fallo al agregar: la luz número 5 del teclado no se encenderá y la voz indicará "fallido" debido a un tiempo de espera.

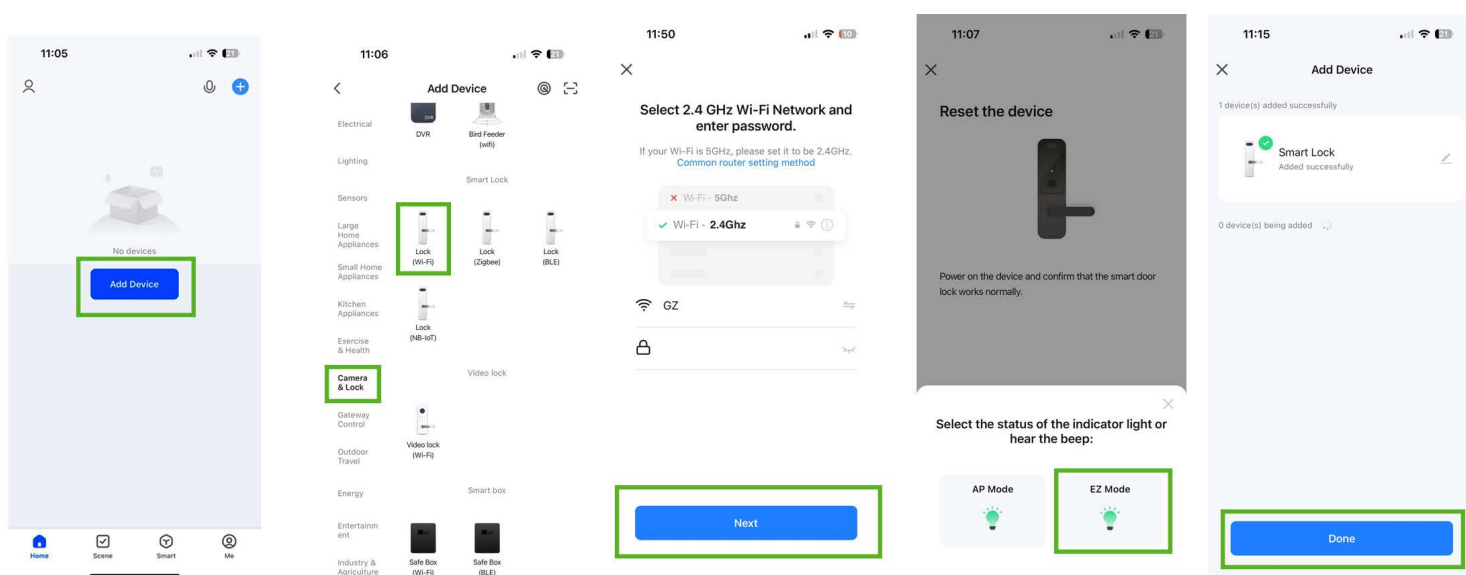


4.4.2. DESBLOQUEO REMOTO, CONTRASEÑA TEMPORAL, CONTRASEÑA DINÁMICA REMOTA

A) CONTRASEÑA TEMPORAL

1. Haz click en la página de inicio de la aplicación para acceder a la página de la cerradura correspondiente.
2. Genera una contraseña temporal en tu aplicación.
3. Presiona "5" seguido de "#" en la cerradura de la puerta. Podrás abrir la puerta con la contraseña temporal después de hacerlo con éxito.

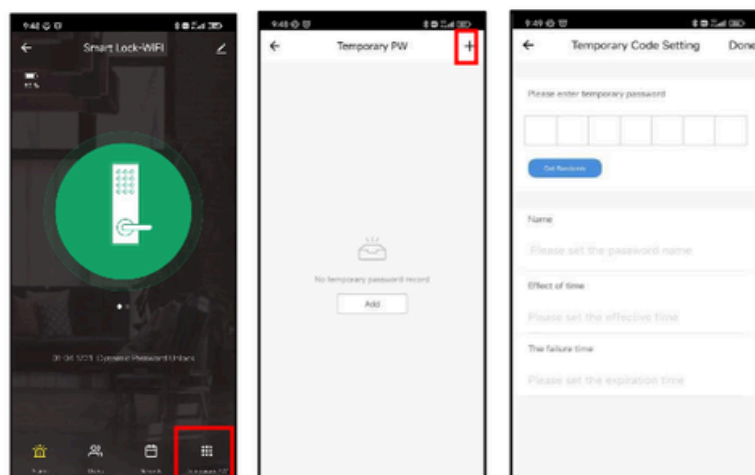


B) DESBLOQUEO REMOTO

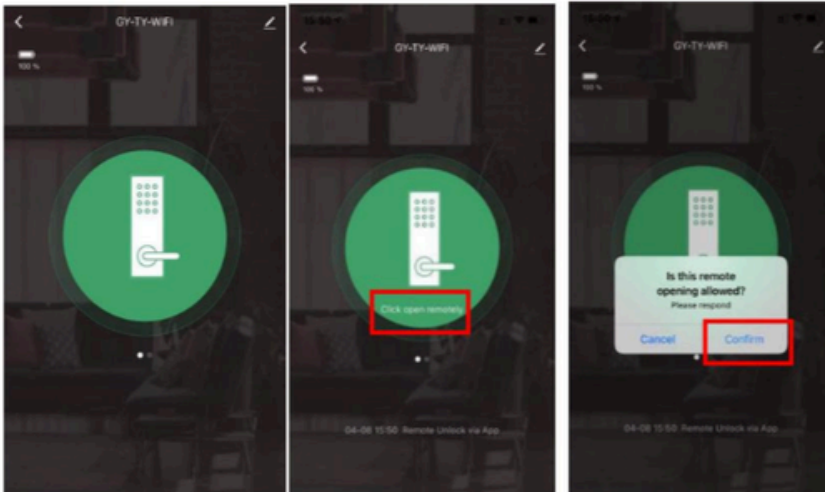


1. Haga click en la página de inicio de la APLICACIÓN para ingresar a la página de bloqueo de puerta correspondiente
2. Teclado de bloqueo de puerta, presione "4" + " # " Solicite desbloqueo remoto
3. La aplicación móvil recibirá la información de la aplicación y haga click en "Aceptar" para abrir el candado.

C) CONTRASEÑA DINÁMICA REMOTA

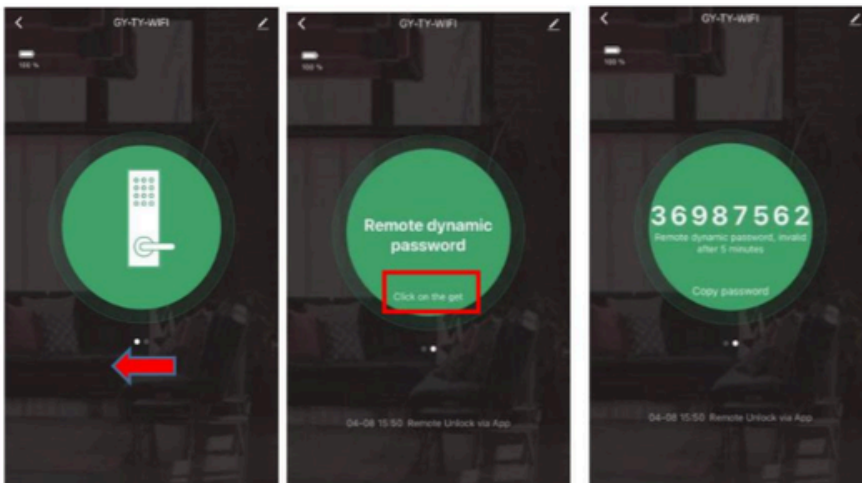

1. Desliza la pantalla hacia la derecha y haga click en obtener contraseña dinámica
2. La contraseña es válida por cinco minutos y debe recuperarse después de cinco minutos.
3. Si la contraseña no se puede desbloquear, la hora de bloqueo puede ser incorrecta, presione 6# en la cerradura para actualizar la hora de bloqueo y luego vuelva a ingresar

4.4.3. ALARMA

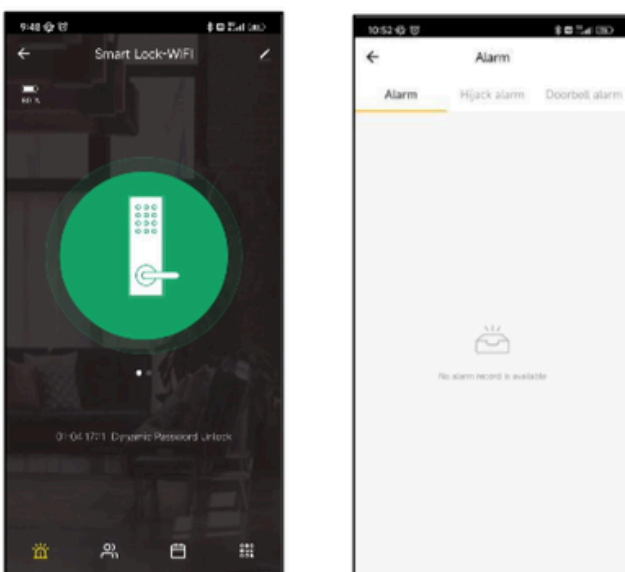


Informar automáticamente después de que ocurra una alarma. Los tipos de informes incluyen: llamada de timbre, alarma a prueba de manipulaciones, alarma de bajo voltaje, alarma normalmente abierta y congelación cuando se excede el número de errores de verificación.


4.4.4. GESTIÓN DE USUARIOS

Haz click en "Usuarios" para ingresar a la interfaz de gestión de usuarios.

Haz click en el usuario agregado, podrás editar la información correspondiente a la apertura de la puerta de ese usuario.

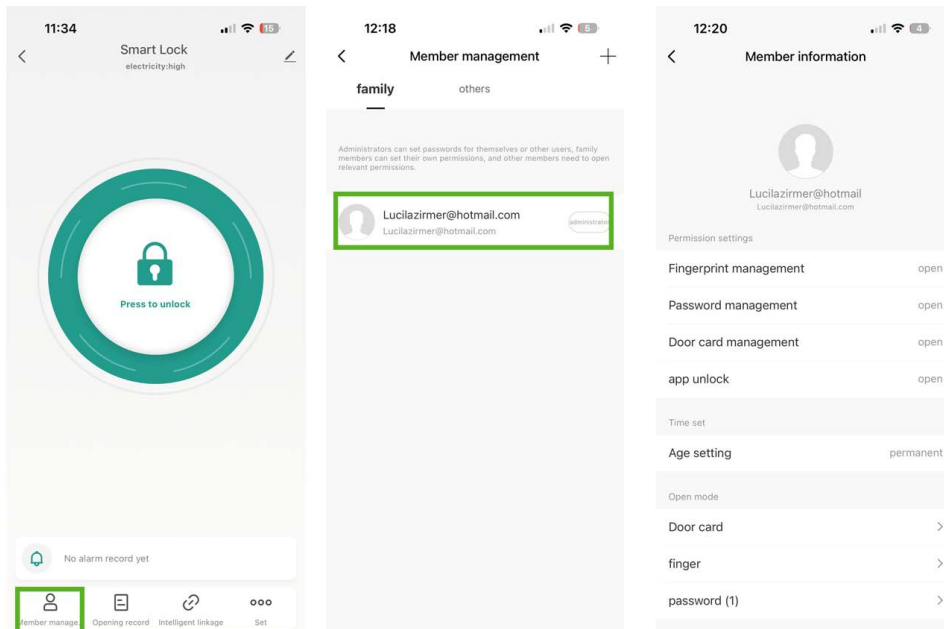

2. La cerradura y la aplicación se sincronizan a través de la información de la nube: ingrese el número del método de apertura de la puerta en la cerradura. Por ejemplo, Peter establece un número de contraseña 001 en la cerradura, luego ingresa 1 en la aplicación como se muestra en la Figura 4, y luego usa este número 001 Contraseña para abrir la puerta, el registro de apertura de la puerta en la aplicación mostrará que la puerta se abrió por Peter, pero si la información del usuario se elimina en la aplicación, el usuario aún puede abrir la puerta y debe eliminarse en la cerradura para que sea efectiva

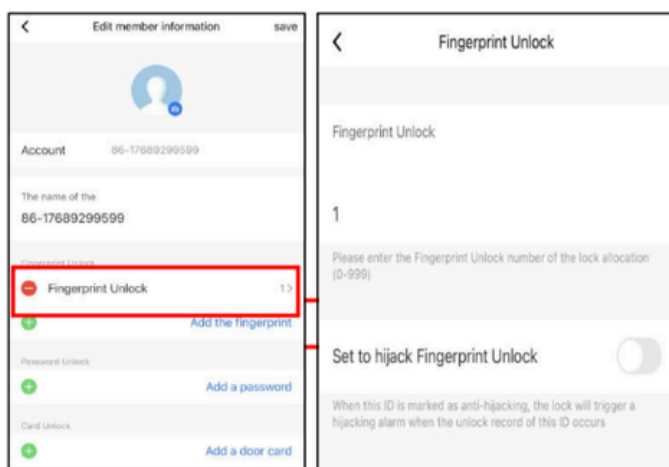

5. PREGUNTAS FRECUENTES

INTRODUCCIÓN

INSTALACIÓN

OPERACIÓN

F&Q

GARANTÍA

1) ¿Cómo leer los registros de operación **En los Registros de la interfaz principal**

2) ¿Por qué no puedo desbloquearlo después de abrir modo de paso? **Debes realizar una verificación de desbloqueo en cualquier método, entonces el modo de paso tendrá efecto**

3) ¿Cuál es el propósito del bloqueo automático? **Puede configurar cuánto tiempo se bloqueará después de desbloquearlo**

4) Después de la instalación, el teclado de sensibilidad al tacto no responde a la pantalla.

**a) En este caso, primero verifica si los electrodos positivo y negativo de la batería han sido instalados al revés, si la batería tiene suficiente energía.
b) Retira el panel posterior y verifica si está conectado.
c) Para eliminar la situación anterior, necesitas quitar el bloqueo, verificar si los cables del cuerpo de la cerradura están apretados y volver a conectarlos**

5) No se puede registrar la huella dactilar.

Verifica si hay suciedad o desgaste en los dedos, verifica si hay suciedad y manchas de aceite en la cabeza de la cerradura, etc. Verifica si la huella dactilar funciona correctamente (presiona para ver si hay alguna respuesta).

6) ¿Cuál es la razón por la que la cerradura inteligente consume energía rápidamente? **a) Alto consumo de energía en modo de espera. b) Cortocircuito.**

7) No hay respuesta al presionar la manija fuera de la puerta, y el desbloqueo es normal en el interior de la puerta, pero la verificación es normal y el motor está funcionando normalmente.

Puede ser que la dirección triangular en el embrague esté errónea, por favor verifica y corrige.

8) ¿Cuántas veces se bloqueará la contraseña? ¿Cuánto tiempo está bloqueada? **Si ingresas la contraseña incorrecta más de 5 veces seguidas, el teclado se bloquea durante 90 segundos.**



GARANTÍA

Nombre y Apellido:

Teléfono:

Fecha de compra:

Nombre/Modelo del producto:

INTRODUCCIÓN

INSTALACIÓN

OPERACIÓN

F&Q

GARANTÍA

