
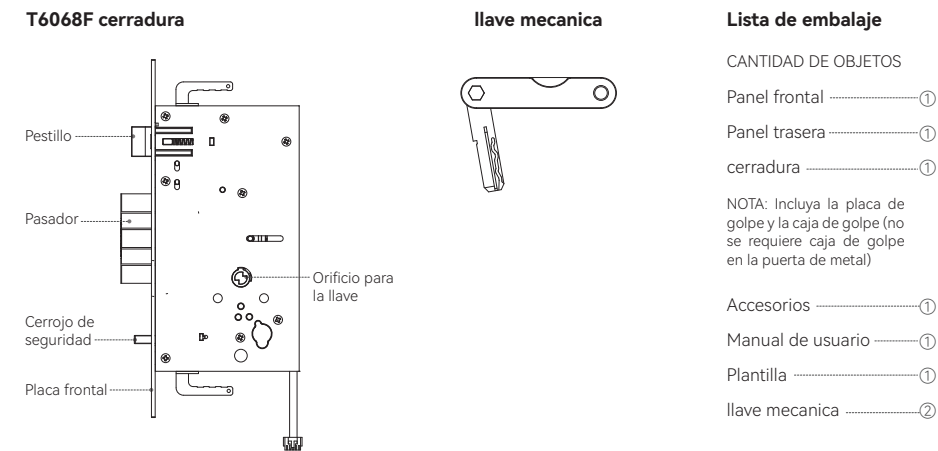


MANUAL DE USUARIO A3

Cerradura inteligente A3


Gracias por elegir nuestra cerradura inteligente A3. Consulte atentamente el manual del usuario antes de utilizarlo e instalarlo.

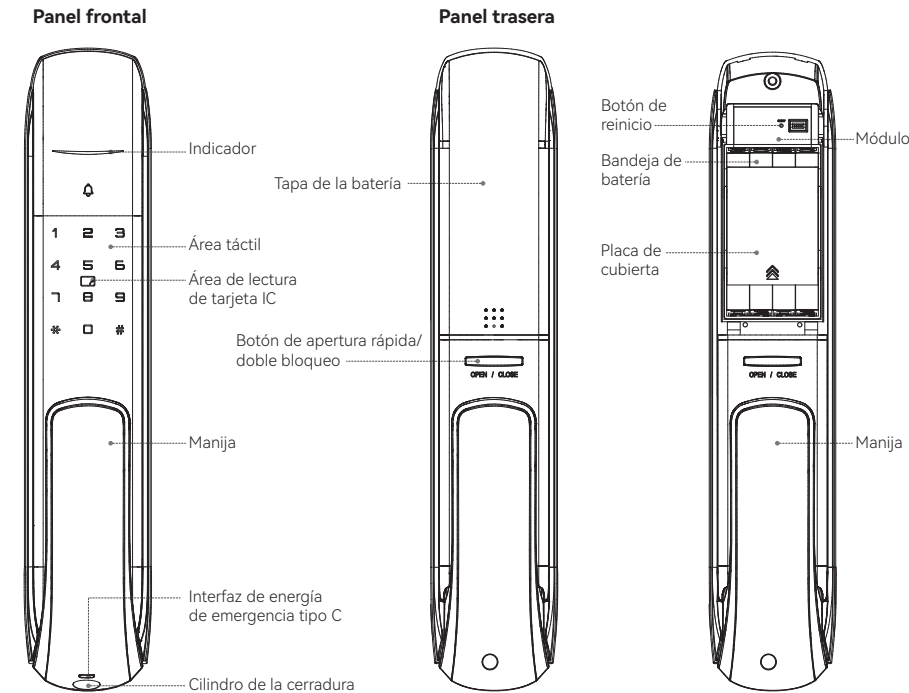


Especificación básica		
Capacidad de usuarios	100 grupos	
Modo de desbloqueo	Huella / Contraseña / Tarjeta / Llave mecánica / Mando a distancia (opcional)	
Sistema operativo	Comando de voz	
Potencia	Batería	4 pilas alcalinas AA.
	Energía de emergencia	5 V, USB
	Voltaje alarmante	<4,8 V
Material	Placa	Aleación de zinc
	cerradura de embutir	Acero inoxidable
Pantalla del teclado	Material	ABS+PET
Ambiente para el funcionamiento adecuado	Temperatura	-20°C-80°C
	Humedad	20%-90%
Carácter eléctrico	Corriente estática	≤40μA
	corriente dinámica	≤140mA

Pasos de instalación


1. Dibuje las líneas en la puerta como marca la plantilla, la distancia sugerida entre la cerradura y el piso es de 1000 mm a 1200 mm.

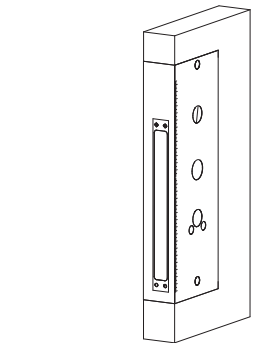


3. Pase el cable de la cerradura a través del orificio superior e inserte el cuerpo interior en la puerta. Luego utilice 4 tornillos de cabeza de cruz M5 *10 para fijar. (ST4.2*25 se Tornillos avellanados autorroscantes para puerta de madera)

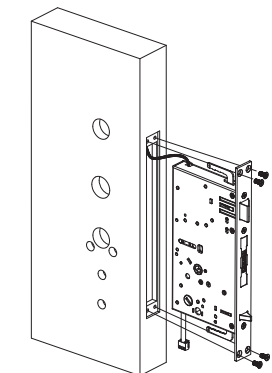


5. Inserte la varilla de fijación y la varilla de transmisión en la posición correspondiente del panel frontal.

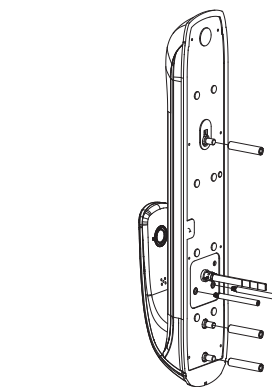


7. Fije el panel frontal y el panel trasero con 2 tornillos M5, por último colóque las baterías y cúbralos con su tapa.

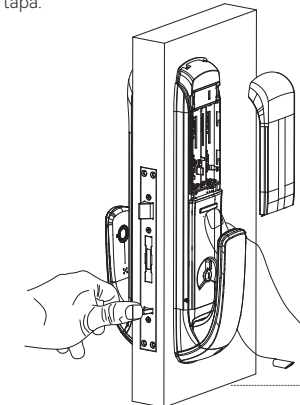


2. Perfore como indica la plantilla.

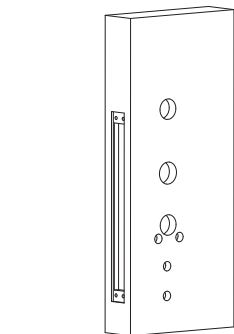

4. Ajuste la varilla de transmisión a la posición como se muestra en la imagen de abajo (derecha). (La varilla de transmisión debe estar en la línea central del panel)

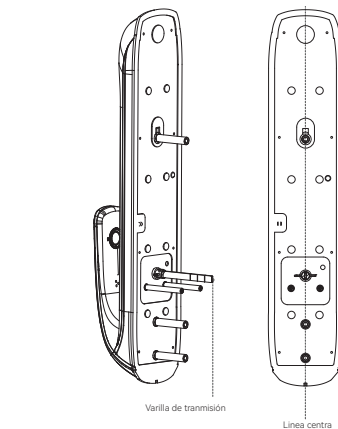


6. Pase el cable del panel frontal a través del orificio superior. Asegúrese de que la varilla de transmisión y la varilla de fijación atraviesen el cuerpo interior de la cerradura. Las dos líneas del panel trasero estarán conectadas con la línea del panel frontal y la línea de la cerradura.

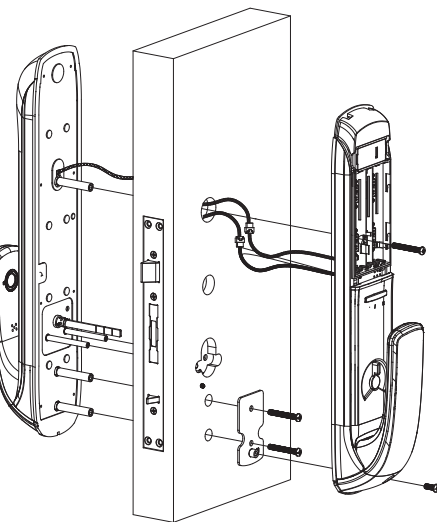


Prueba: Sostenga y presione el cerrojo de seguridad para verificar si el pasador entra y sale correctamente; Continúe presionando el cerrojo de seguridad, luego presione el botón ABRIR / CERRAR para verificar si la cerradura funciona correctamente; Y por último gire la perilla manual hacia la izquierda y derecha, verificando el funcionamiento adecuado del pasador (Nota: asegúrese de probar la cerradura en estado abierto)

8.Después de verificar el paso 7, asegurese de chequear si el panel frontal y trasero están perpendiculares al suelo. Luego cubra la caja de la batería e instale los tapones.

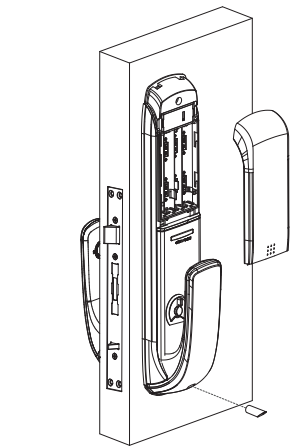


9B. Instale la la contra de refuerzo en el marco de la puerta y luego fíjela con 4 tornillos avellanados M5x10. Si la puerta no se puede abrir o es difícil de abrir, es necesario ajustar la posición de fijación de la placa de cierre y luego realizar la prueba nuevamente.

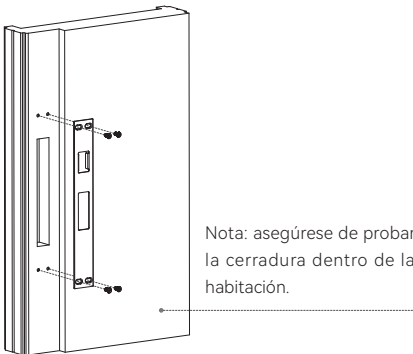


Nota: asegúrese de probar la cerradura dentro de la habitación.

9A. Instale la contra en el marco de la puerta, luego fíjelas con 4 tornillos avellanados autorroscantes ST4.2*25. Si la puerta no se puede abrir o es difícil de abrir, es necesario ajustar y agrandar el orificio de cierre y luego realizar la prueba nuevamente.

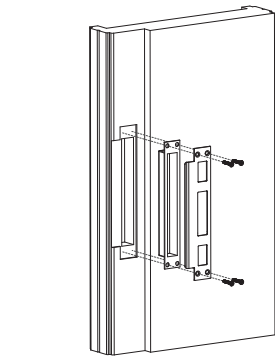


9C. Después de la instalación, vuelva a unir el panel frontal y el panel trasero insertando un pasador en el oificio de reinicio y siga presionándolo 3 o 4 segundos hasta escuchar "DIDI" dos veces.

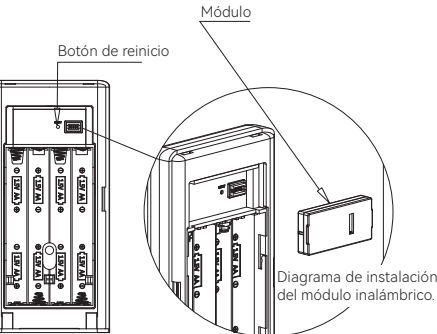

Instrucciones


Suministro de energía de emergencia y sistema de reinicio.

Modo de apertura de la llave: presione el cóncavo del panel frontal y abróchelo con un poco de fuerza, inserte la llave y gírela para abrir la puerta. Fuente de alimentación de energía: si tiene poca energía, utilice el cable USB para conectarlo al banco de energía portátil e insértelo en el interfaz de la fuente de alimentación de emergencia. Luego, podrá abrir correctamente.

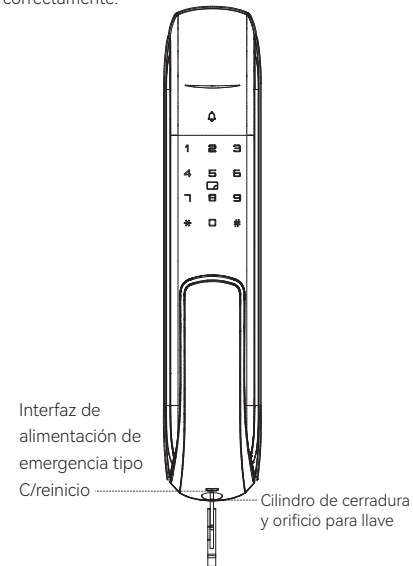

Reiniciar el sistema


1. Si el sistema cae, utilice un clip o un alfiler pequeño para restablecerlo en el orificio de reinicio y reiniciar.
2. Si falla la placa de circuito, abra la puerta con la llave mecánica.

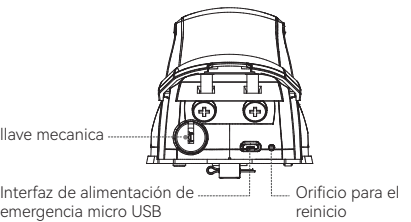

Instrucciones de operación del teclado


NOTE: # = ← / * = →

Las dos funciones son iguales en diferentes paneles.

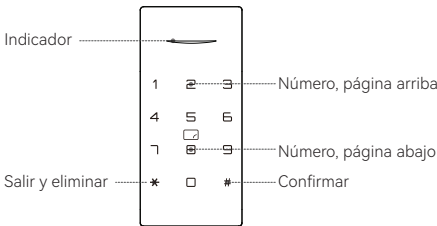


Modo de apertura rápida/doble bloqueo

1. Presione brevemente el botón [Apertura rápida], que se desbloqueará rápidamente cuando la luz del botón se ponga verde.
2. Mantenga presionado el botón [Doble bloqueo] del panel trasero durante 3 segundos, la luz del botón cambiará de verde a rojo. Al mismo tiempo, viene con indicaciones musicales "Bloqueado por dentro".
3. Apertura rápida dentro de la puerta: presione brevemente el botón [Apertura rápida] o presione el botón de apertura rápida en la manija.
4. Modo de desbloqueo manual: en caso de falla del sistema o baja energía, la perilla se puede usar para abrir y cerrar la puerta.

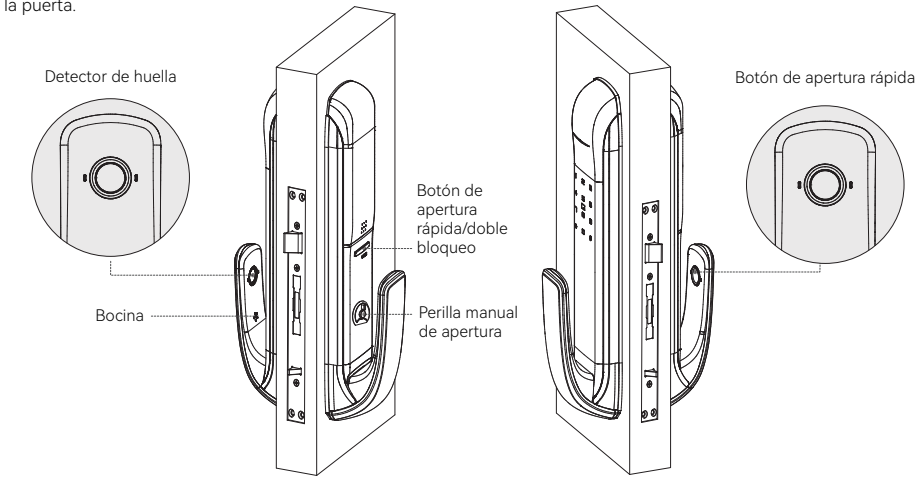

Restaurar la configuración predeterminada

Este procedimiento eliminará todos los códigos de usuario asociados. Retire la tapa de la batería y use la aguja para presionar el botón de reinicio durante 3 segundos cuando la alimentación esté encendida. La luz indicadora es verde cuando se borran los datos del sistema.

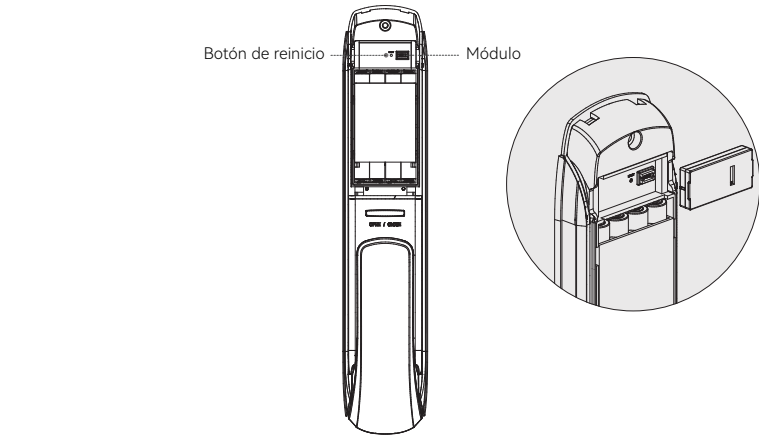

Significado del indicador

● Indicador de estado de bloqueo

- La luz es azul cuando el sistema se activa.
- La luz es verde cuando la verificación se realizó correctamente (parpadea 2 veces).
- La luz es roja cuando la verificación es incorrecta (parpadea 4 veces).

● Indicador de estado de batería baja

- La luz parpadeará en rojo cuando la batería es baja y estará acompañada de indicaciones de voz (modo sin silencio).

● Indicador de sistema de seguridad activado

- Ingrese la contraseña incorrecta 5 veces en menos de 3 minutos y la cerradura entrará en modo de seguridad y la luz indicadora se pondra de color rojo

● Indicador del modo silencio

- El indicador de Abrir/desactivar el modo silencio es verde y está acompañado de indicaciones de voz (haga doble clic en la tecla * para abrir/desactivar el modo silencio).

● Indicador de alarma/bloqueo automático

- La luz es verde cuando el bloqueo automático se realizó correctamente.
- La luz es roja y acompaña un sonido de alarma cuando falla el bloqueo.

● Indicador de estado interior bloqueado

- En el caso de estar encerrado dentro de la habitación, la luz indicadora es roja cuando se activa el sistema. Cuando presione #, la luz se volverá azul y podrá identificar su huella digital o ingresar la contraseña.

● Indicador de restauración de la configuración de fábrica

- La luz indicadora es verde cuando se borran los datos del sistema.


Proceso operativo

Modo demo




Modo de configuración

Nota: El ID de administrador predeterminado es 01 cuando se registra por primera vez; Recuerde la contraseña del administrador, solo puede presionar el botón de reinicio en el panel trasero para borrar los datos del sistema y restablecer la contraseña.




Registro de usuario


Nota: Presione [#] para omitir el paso de registro de contraseña/tarjeta IC. La contraseña/tarjeta IC se puede volver a registrar eliminando el ID.

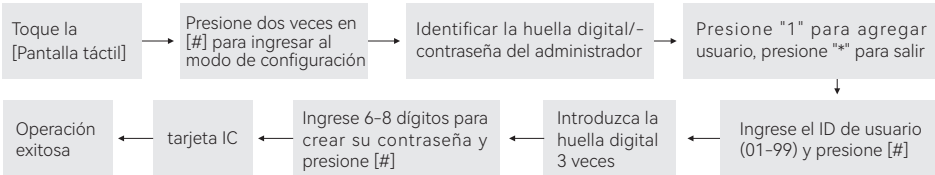

Eliminar usuario registrado

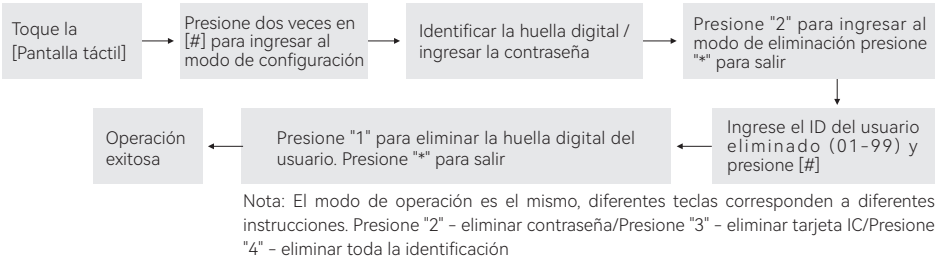


Configuración de datos y hora

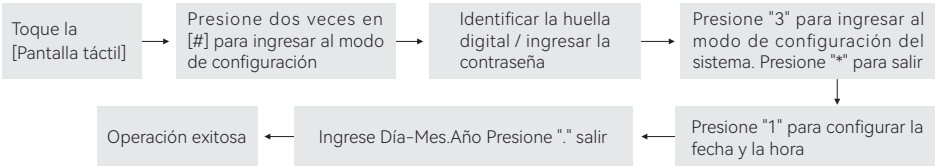


Configuración del volumen

Nota: El valor predeterminado es volumen medio.

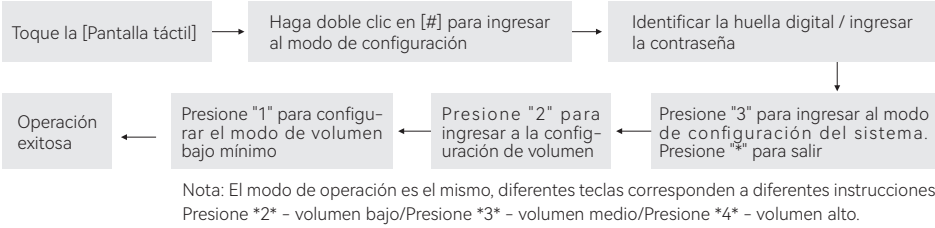


Consulta de ID

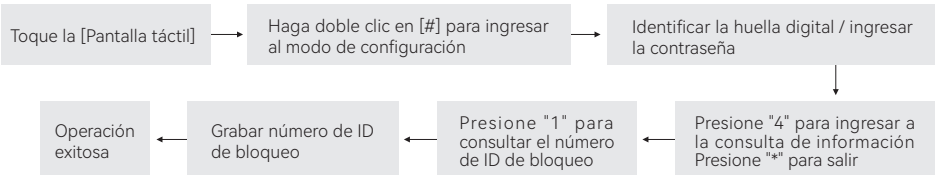

Nota: El modo de operación es el mismo, diferentes teclas corresponden a diferentes instrucciones. Presione *2* - consultar fecha y hora: xxxx.xx.x.xx.xx Presione *3* - consultar versión de software: Vx.xx


Nota: El modo de operación es el mismo, diferentes teclas corresponden a diferentes instrucciones. Presione *2* -consultar fecha y hora/Presione*3*- consultar versión de software.

Restaurar la configuración predeterminada de fábrica

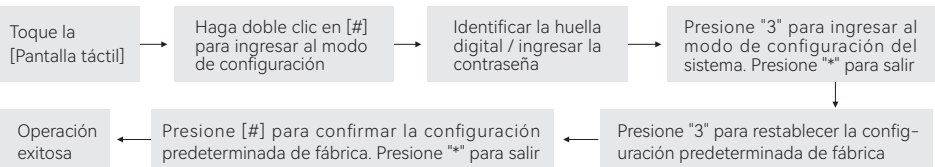

Configuración de Bluetooth

- Indicaciones: a. La luz indicadora es azul cuando se empareja Bluetooth.
b. La luz indicadora es verde cuando el emparejamiento se realizó correctamente.
c. La luz indicadora es roja cuando falla el emparejamiento.

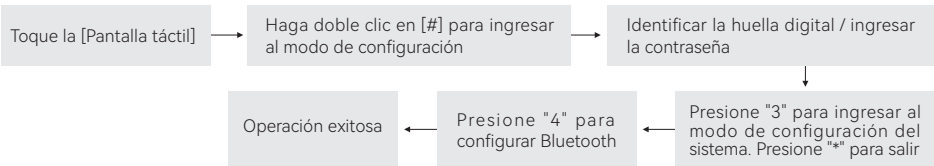

Nota: descargue la aplicación "Tuya" en las tiendas de aplicaciones antes de utilizar esta función.

1. Accesa a la app "Tuya" y el bluetooth del teléfono.
2. Haga clic en "Agregar dispositivo".
3. Espere mientras se vincule el dispositivo.

Operaciones destacadas

Gestión de Administrador / Usuarios

1. El administrador (01) puede abrir la puerta y administrar la información de los datos de la cerradura. En casos especiales, el usuario administrador tiene la máxima autoridad.
2. El usuario común (02-99) sólo puede abrir la puerta.

Funciones del teclado

- 1.*"-Tecla Esc y tecla de retorno; ""#""-tecla de confirmación.
2. Presione dos veces en la tecla ""#"" para configurar el modo.
3. Presione dos veces en la tecla ""*"" para silenciar el modo y, una vez que haga doble clic en ""*"" , podrá salir del modo silencio. En el modo silencio, haga doble clic en la tecla ""#"" para ingresar al modo de configuración y con la guía de voz, cambie automáticamente al modo silencio después de salir del modo de configuración."

Función de bloqueo interior

Mantenga presionado el botón [apertura rápida] / [doble bloqueo] dentro de la puerta para bloquearla. Presione "#" para identificar la huella digital/contraseña y desbloquear la puerta fuera de la habitación. (La luz cambia de rojo a azul)

Función de reinicio del sistema

Si el sistema cayó, puede usar una aguja pequeña para presionar y mantener presionado el interruptor de reinicio durante 2 a 3 segundos para reiniciar el sistema.

Contraseña Anti-Fisgoneo

Agregue cualquier número antes o detrás de la contraseña real para evitar que otra persona vea la contraseña real. (18 dígitos)

Suministro de energía de emergencia

Cuando las baterías se agoten, utilice un banco de energía de 5V como fuente de alimentación de emergencia para una apertura temporal.

Alarma de baja batería

Cuando el voltaje de las baterías instaladas es inferior a 4.8 V, sonará una alarma después de cada apertura. Reemplace la batería a tiempo.

Alarma anti-robo

- "1. Si alguien intenta entrar, la cerradura hará sonar una alarma.
2. Los métodos para apagar la alarma: (1) presione "*" e ingrese la contraseña; (2) presione ""#"" e ingrese la huella digital."

Función de protección con contraseña

Ingrese la contraseña incorrecta cinco veces por minuto y el sistema entrará en modo de suspensión durante 3 minutos.

Los paneles frontal y trasero tienen cifrado asociado.

Presione el botón de reinicio en el panel trasero para que coincida con la comunicación del panel frontal cuando el sistema indique "presione el botón de reinicio, los paneles frontal y trasero tienen cifrado asociado", suelte el botón después de que el panel trasero se apague, luego los paneles frontal y trasero coincidirá automáticamente.

Atención

- 1.El funcionamiento de la cerradura requiere un entorno especial. Úselo en rangos de tecnología de campo específicos. La sobrecarga prolongada y el uso excesivo reducirán la vida útil del dispositivo. Mantenga el dedo limpio y evite que este producto esté expuesto al sol durante mucho tiempo cuando lo utilice.

2. Después de un período de tiempo, habrá suciedad en el lector de huellas digitales y puede afectar el uso normal. Utilice algodón suave para limpiar el lector de huellas dactilares. El cabezal de huellas dactilares y la pantalla son materiales de vidrio frágiles; no los golpee ni los toque con objetos duros.

3. Si el voltaje de bloqueo es insuficiente al abrir la puerta, la puerta emitirá un sonido de alarma y la pantalla mostrará bajo voltaje, cambie las baterías. Nunca usar las baterías nuevas con las viejas juntas. Si no cambia la batería a tiempo, el sistema se quedará sin energía y dejará de funcionar. En este momento, puede comprar una batería de 9V en el mercado para suministro de energía de emergencia. Después de abrir la puerta, cambie las baterías "AA".

4. La manija de la cerradura es la herramienta auxiliar necesaria para abrir la puerta. No cuelgue ningún objeto pesado en el mango.

5. Elija un trabajador profesional para instalar la cerradura de la puerta y siga nuestras instrucciones de instalación. No desmonte esta cerradura personalmente y tenga cuidado con la etiqueta correspondiente para evitar problemas innecesarios relacionados con la garantía.

6. Registre la huella digital del administrador y conserve las llaves mecánicas después de que el bloqueo esté bien instalado. Si por alguna razón ya intentó todos los métodos y aún no puede abrir la puerta, recuerde siempre puede abrirla con su llave mecánica.