





MANUAL DE USUARIO

MODELO FLORENCIA


Gracias por elegir nuestra cerradura inteligente. Por favor, revisa cuidadosamente el manual del usuario antes de la operación e instalación.

Características		Especificación básica	
5 formas de desbloqueo		Capacidad de usuario	99
Lector biométrico de huellas dactilares		Formas de desbloqueo	Huella Digital+Contraseña+Tarjeta+Llave Mecánica+Tuya App
Contraseña virtual		Sistema operativo	Mensaje de voz clásico
Mortaja antirrobo (cilindro incorporado)		Fuerza	Batería 4 pilas alcalinas AA
Alarma de batería baja			Energía de emergencia 5 V, tipo C
Suministro de energía de emergencia			Voltaje alarmante <4.8V
Protección de contraseña			Platos Aleación de aluminio
Indicaciones de voz			Cerradura de embutir Acero inoxidable
Tuya App			Material ABS + PET
			Temperatura -20°C - 70°C
			Humedad 20% - 90%
			Corriente estática ≤120mA
			Corriente dinámica ≤300mA

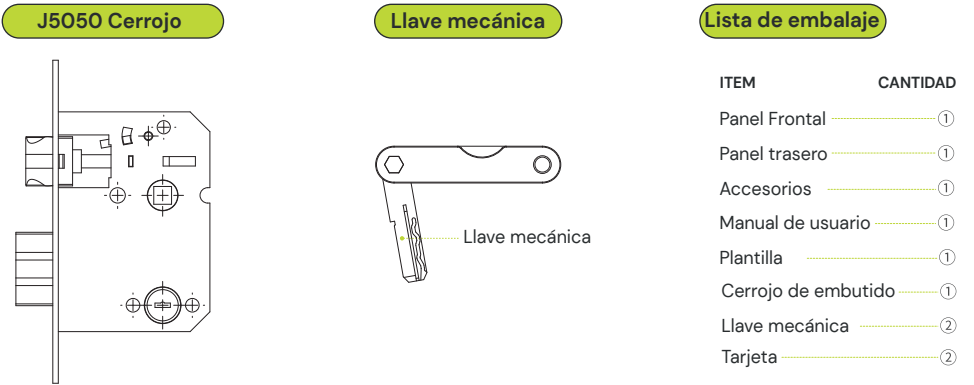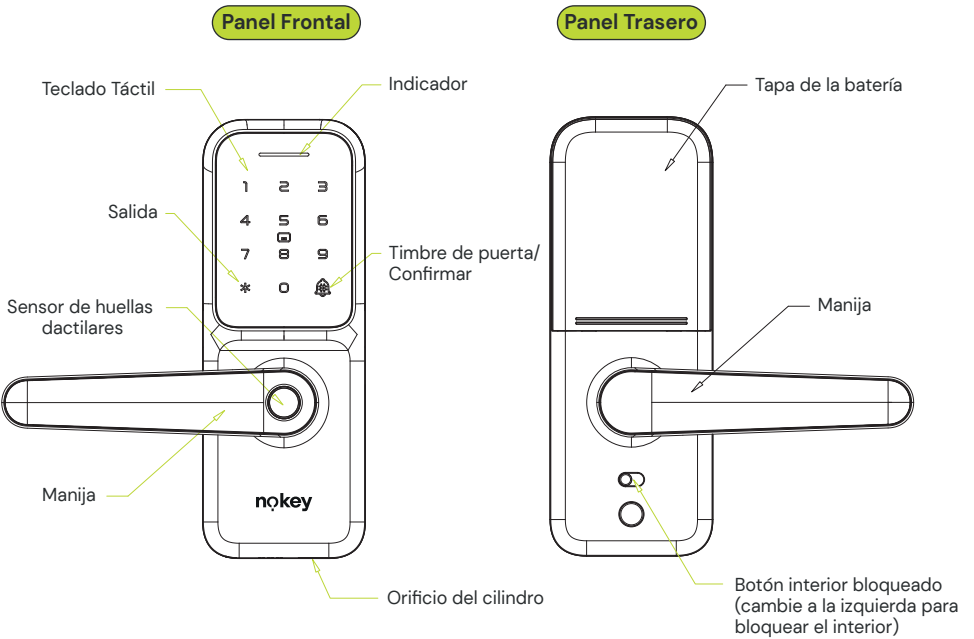


PASOS PARA LA INSTALACIÓN

1 Antes de la instalación, asegúrate de tener un destornillador de punta cruzada.

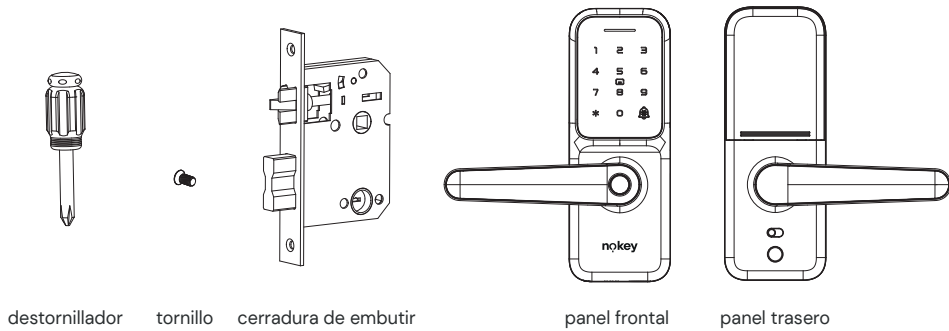


2 Mortaja invertida


1. Levanta la palanca de reversión del pestillo hacia arriba.
2. Presiona el perno del pestillo hacia el cerradero.

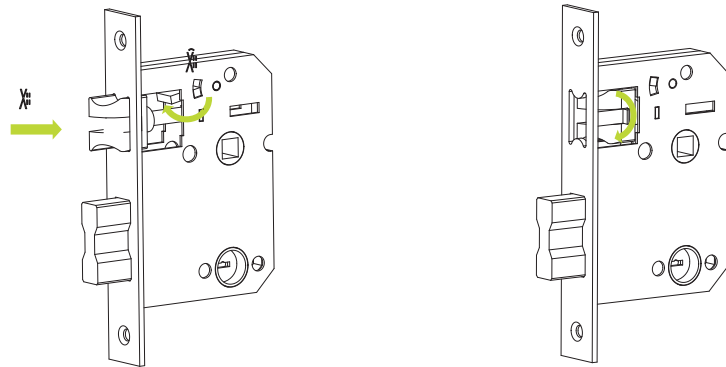


3. Jala el perno del pestillo fuera del cerradero.
- Coloca la palanca de reversión del cerradero hacia abajo.

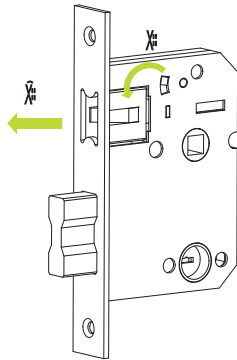


4. Después de invertirlo, presiona el perno del pestillo varias veces para verificar si puede resetearse correctamente.

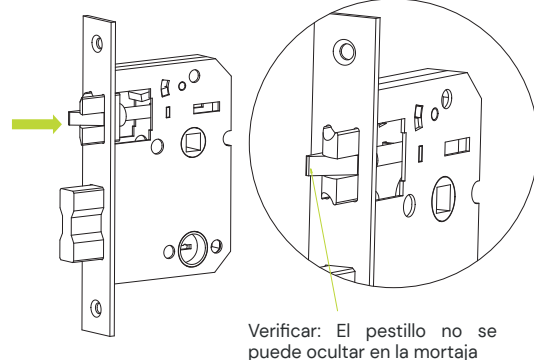


- 3 Inserta la cerradura de embutir en la puerta, luego utiliza 2 tornillos para fijarla (como se muestra).

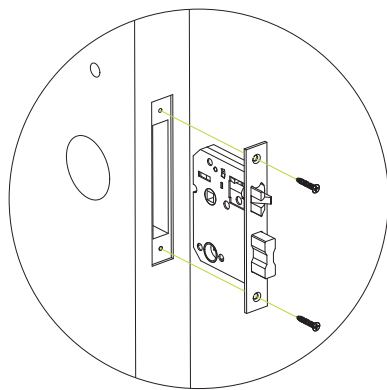


- 4 Inserta las mangas roscadas y las varillas cuadradas adecuadas en la posición correspondiente del panel frontal (como se muestra).

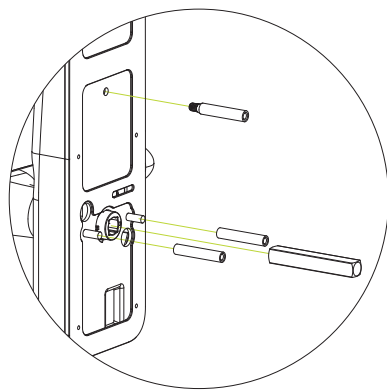


- 5 Enhebra el cable del panel frontal a través del agujero. La varilla cuadrada del panel frontal sale a través del agujero de la varilla cuadrada de la cerradura de embutir (como se muestra).

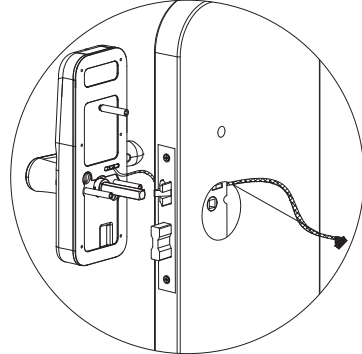


- 6 Asegura el panel frontal y la placa de cubierta trasera con 3 tornillos (como se muestra).

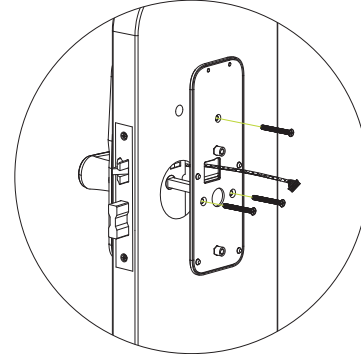


- 7 El panel trasero debe conectarse con el cable del panel frontal y el cable de la cerradura de embutir (como se muestra).

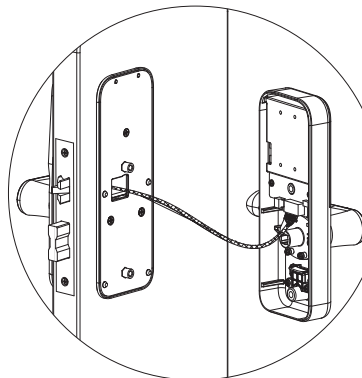

- 8 Asegura el panel frontal y el panel trasero con 2 tornillos (como se muestra).

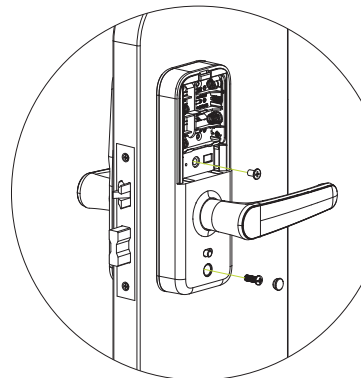


- 9 Por último, coloca las pilas y cúbreelas. Mueve el botón de anti-mirilla hacia el lado derecho para la posición de desbloqueo (como se muestra): Por favor, verifica si al levantar la manija puede bloquear la puerta correctamente o al presionar la manija puede abrir la puerta normalmente; Por favor, verifica si los métodos de desbloqueo mediante contraseña, huella digital, tarjeta y llave mecánica pueden funcionar correctamente.

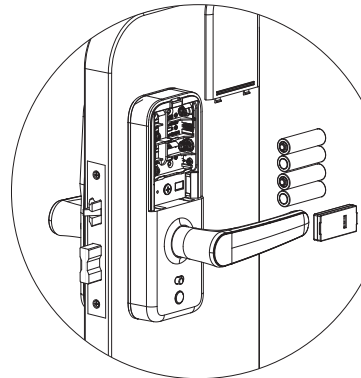


Cambiar la dirección de la manija frontal:

1. Retira el tornillo con un destornillador (como se muestra).
2. a. Gira hacia arriba la manija frontal para invertir la dirección (como se muestra).
- b. Aprieta el tornillo. Por favor, verifica si la manija se utiliza correctamente.

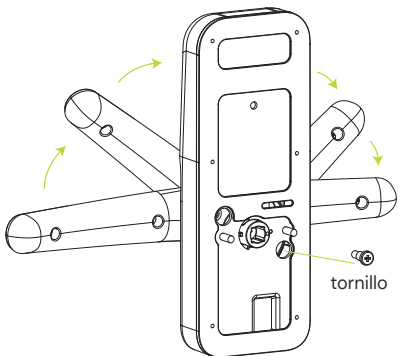


Cambiar la dirección de la manija trasera:

1. Retira el tornillo con un destornillador (como se muestra).
2. a. Gira la manija trasera para invertir la dirección (como se muestra).
- b. Instala la manija trasera en el panel trasero y aprieta el tornillo. Por último, verifica si la manija se utiliza correctamente.

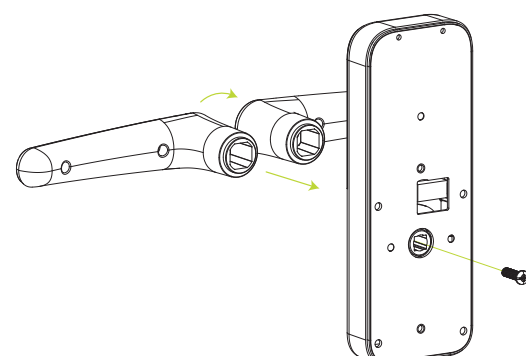


INSTRUCCIONES

Suministro de energía de emergencia

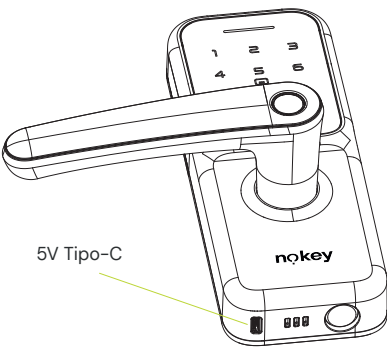

Si la batería está agotada, carga la cerradura con un banco de carga de 5V con conector Tipo-C.

Restaurar la configuración de modo de fábrica

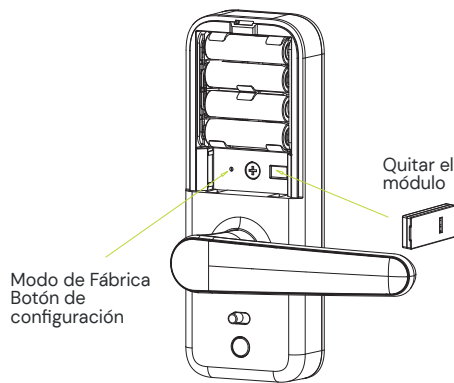


Modo de Fábrica
Botón de configuración

Este procedimiento eliminará todos los códigos de usuario asociados con la cerradura. Retira la tapa de la batería y utiliza una aguja para presionar el botón de reinicio durante 3 segundos cuando la alimentación esté encendida. La luz indicadora será verde cuando los datos del sistema se borren.

Dispositivo de reinicio mecánico

Si deseas cancelar la función de reinicio mecánico, por favor retira 2 tornillos y quita el dispositivo de reinicio mecánico.

Nota: Después de cancelar la función de reinicio mecánico, la función de cerrado desde adentro solo se puede realizar manualmente.

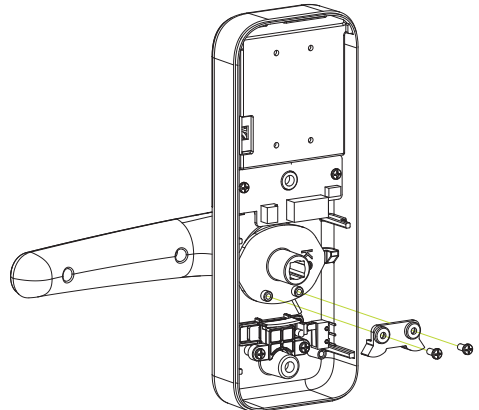


Forma de bloqueo y desbloqueo

Bloqueo	Exterior	Levantar la manija para bloquear
	Interior	Levantar la manija para bloquear (el botón anti-mirilla está en estado de desbloqueo)
Desbloqueo	Exterior	Huella digital Presionar la manija para abrir
		Tarjeta IC Presionar la manija para abrir
		Contraseña Presionar la manija para abrir
		APP Presionar la manija para abrir
		Llave mecánica Presionar la manija para abrir
	Interior	Presionar la manija para abrir (el botón anti-mirilla está en estado de desbloqueo)

Recolección de huellas dactilares


- Registro correcto de huella digital

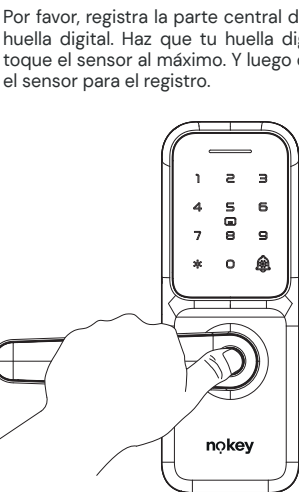

PROCESO DE OPERACIÓN

1 Modo demo


Nota: Después de la instalación, el sistema está en modo de demostración, cualquier huella digital o contraseña puede abrir la puerta. Puedes probar el sistema bajo la indicación de voz.



2 Modo de configuración


Nota: El número de identificación predeterminado es 01 cuando registras por primera vez; Asegúrate de establecer una contraseña cuando registres por primera vez la información del administrador. Si la huella digital se registra con éxito, puedes omitir el registro de contraseña. Si el registro del administrador falla, volverá al modo de demostración; Por favor, recuerda la contraseña. Necesitarás restablecerla si la olvidas.

- Después de identificar e ingresar al modo de agregar usuario, presiona "01" para cambiar la información del administrador. La información de la huella digital anterior se reemplazará entonces. Presiona "#" para mantener la información del administrador anterior.
- Presiona el botón de reinicio en la placa trasera para borrar todos los datos.

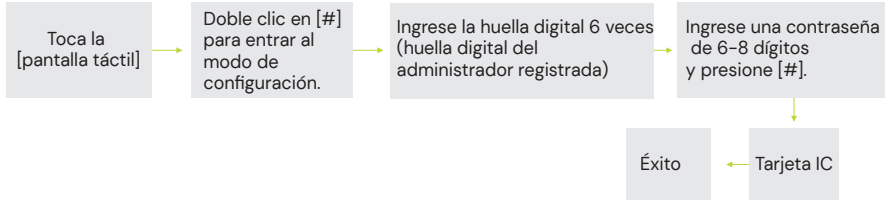


3 Registro de usuarios

- Nota:
- Durante el registro, puedes presionar # para omitir. Debes eliminar este número de identificación y registrarlo nuevamente después de omitir todo el proceso.
 - Cuando se complete el registro, aún podrás operar. La pantalla se apagará si no se detecta movimiento en 30 segundos.
 - Se te informará que este número de identificación se ha registrado para ingresar 01. Puedes presionar el botón # para reemplazar la información del administrador.

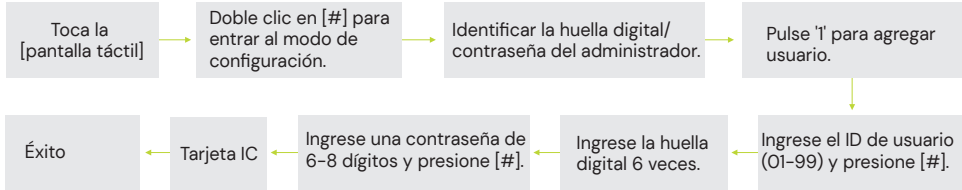

4 Eliminar usuario registrado


Nota: Regresará al menú anterior después de la eliminación. La pantalla se apagará si no se detectan movimientos en 30 segundos. No se puede eliminar al Administrador 01.

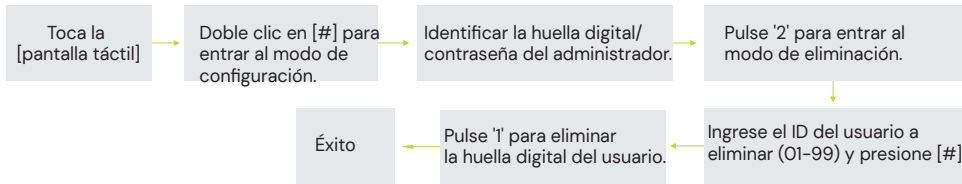

Nota: El modo de operación es el mismo, diferentes teclas corresponden a diferentes instrucciones. Presione '2' - eliminar contraseña / Presione '3' - eliminar tarjeta IC / Presione '4' - eliminar todo el ID


5 Configuración de fecha y hora

- Nota:
- Regresará al menú anterior después de la eliminación. La pantalla se apagará si no se detectan movimientos en 30 segundos. No se puede eliminar al Administrador 01.
 - Por favor, ingrese 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para la hora y 2 dígitos para los minutos. Presione el botón # para confirmar. Presione el botón * para volver atrás.

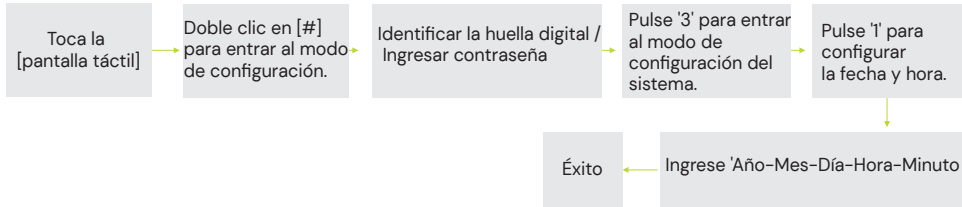

6 Configuración de volumen


Nota: El volumen predeterminado es medio.

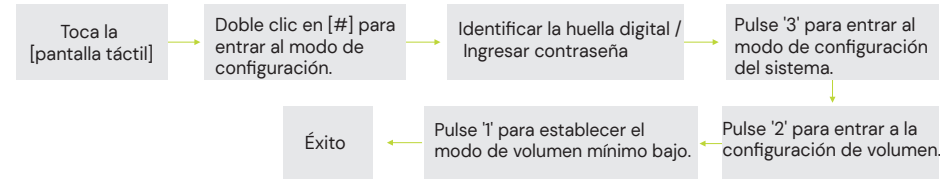

Nota: El modo de operación es el mismo, diferentes teclas corresponden a diferentes instrucciones. Presione 2 - volumen bajo / Presione 3 - volumen medio / Presione 4 - volumen alto.


7 Restaurar configuración predeterminada de fábrica.

Nota: Tenga en cuenta que todos los datos e información serán eliminados. Presione # para confirmar. Presione * para regresar al menú anterior.

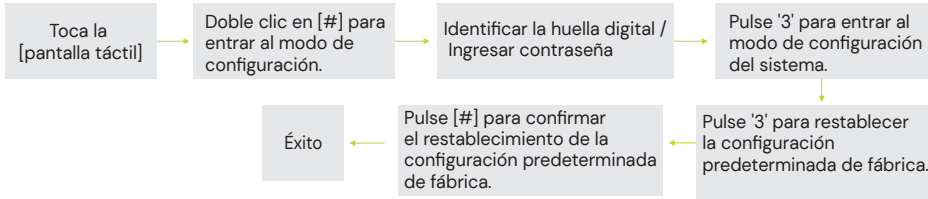

8 Prueba de huella digital


Nota: En modo predeterminado, el sistema se bloqueará durante 90 segundos con notificación de alarma si ingresa incorrectamente la verificación (huella digital / contraseña / tarjeta) 5 veces en 5 minutos. Cuando activa la función de prueba de huella digital, los errores de huella digital no se cuentan como parte de las estadísticas de error de verificación.

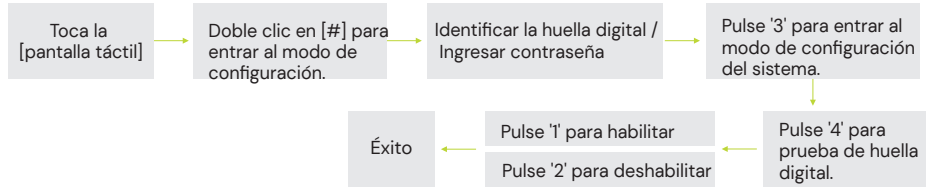


9 Configuración Tuya App

Nota: Por favor descargue la aplicación 'Tuya' desde las tiendas de aplicaciones antes de usar esta función

- Encienda la aplicación 'Tuya' y el Bluetooth del teléfono.
- Haga clic en 'Agregar dispositivo'
- Espere mientras se añade el dispositivo.

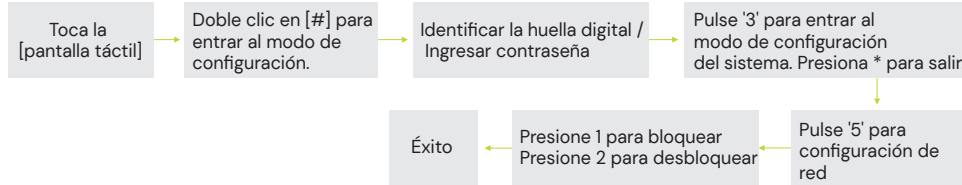


Configuración de red de la aplicación Tuya Después de que el dispositivo esté en estado de bloqueo.

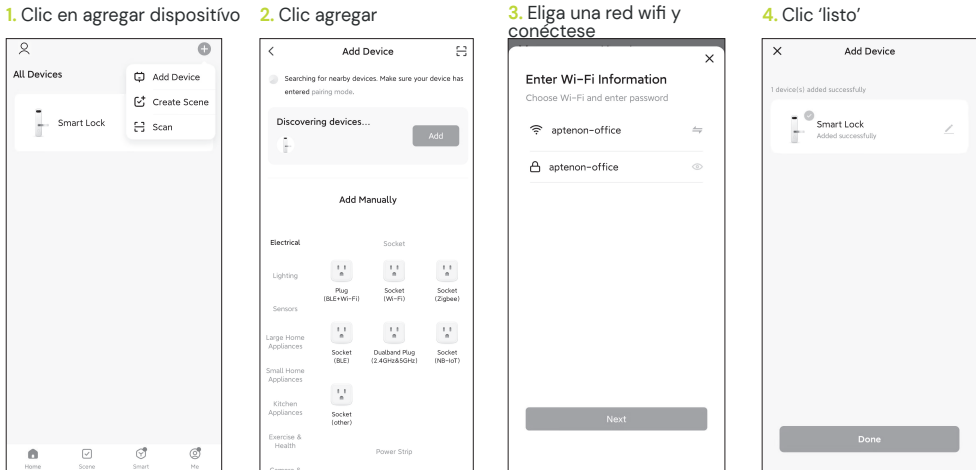

10 Información del sistema

Nota: Regresará al menú anterior después de verificar la información. La pantalla se apagará si no se detecta movimiento en 30 segundos. El código de bloqueo de 8 dígitos coincide con el código de barras del producto. El código de autorización correcto se generará cuando la fecha y hora coincidan con las del teléfono.

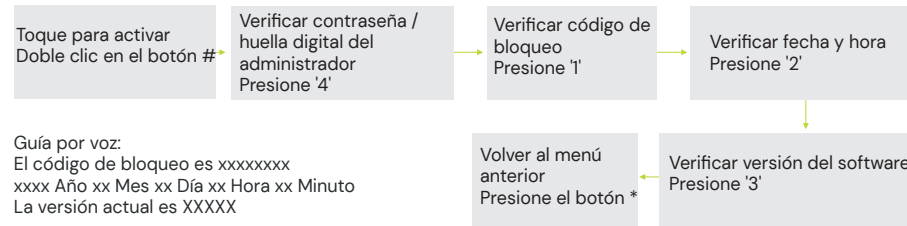

OPERACIONES DESTACADAS

Gestión de clasificación de ID de usuario

- Administrador (01): Puede abrir la puerta y gestionar la información de datos del candado. En casos especiales, el usuario administrador tiene la autoridad más alta. Recomendamos que solo los hogares o la dirección utilicen esta función.
- Usuarios comunes (02-99): Solo pueden abrir la puerta. Recomendamos que los niños o el personal de la empresa utilicen esta función.

Función de tecla

- “*”: Tecla Esc y tecla de retorno, “#”: tecla de entrada.
- Doble clic en la tecla “#” para entrar en el modo de configuración.
- Doble clic en la tecla “*” para entrar en el modo silencioso; al realizar un doble clic nuevamente en la tecla “*”, se puede salir del modo silencioso. En el modo silencioso, realizar doble clic en la tecla “#” para entrar en el modo de configuración con guía por voz; automáticamente volverá al modo silencioso después de salir del modo de configuración.

Función de bloqueo interno

- Si el botón de interruptor está a la izquierda de la puerta, la puerta está bloqueada desde el interior. Solo el administrador o la llave mecánica pueden abrir la puerta.
- Desactivar el bloqueo interno empujando el botón hacia la derecha en color verde. Cualquier usuario puede abrir la puerta.

Contraseña anti espía

Agregue números antes o después de la contraseña real para evitar que otras personas vean la contraseña real (18 dígitos).

Suministro de energía de emergencia

Cuando las baterías se agoten, utilice un banco de energía de 5V como suministro de energía de emergencia para abrir temporalmente.

Alarma de bajo nivel de energía

Cuando el voltaje de las baterías instaladas sea inferior a 4.8V, sonará una alarma después de cada apertura. Reemplace las baterías a tiempo.

Alarma anti-forzado

- Si alguien intenta forzar la entrada, la cerradura sonará una alarma.
- Métodos para desactivar la alarma:
 - Ingrese la contraseña y presione la tecla “#”.
 - Ingrese la huella digital.

Función de protección de contraseña

Ingrese la contraseña incorrecta cinco veces en 5 minutos y el sistema entrará en modo de suspensión durante 90 segundos.

Función de restablecimiento del sistema

Mantenga presionado el botón de reinicio en el panel trasero con un alfiler durante al menos 3 segundos para restaurar la configuración predeterminada de fábrica.

Paneles frontal y trasero con cifrado asociado

Presione el botón de reinicio en el panel trasero para emparejar la comunicación del panel frontal cuando el sistema indique "por favor presione el botón de reinicio, los paneles frontal y trasero tienen cifrado asociado", suelte el botón después de escuchar 2 pitidos. Los paneles frontal y trasero se emparejarán automáticamente.

ATENCIÓN

- Operar la cerradura requiere un entorno específico adecuado para su rango tecnológico. El sobrecarga prolongado y el uso excesivo reducirán su vida útil. Mantenga los dedos limpios y evite la exposición prolongada al sol cuando la utilice.
- Con el tiempo, puede acumularse suciedad en el lector de huellas dactilares, lo que podría afectar su funcionamiento normal. Utilice un paño suave de algodón para limpiar el lector de huellas. Tanto el sensor de huellas como la pantalla son materiales frágiles de vidrio; evite golpearlos o tocarlos con objetos duros.
- Si la tensión de la cerradura es insuficiente al abrir la puerta, sonará una alarma y la pantalla mostrará un aviso de bajo voltaje. Cambie la batería a tiempo.
- Evite utilizar baterías viejas y nuevas mezcladas. Si no cambia la batería a tiempo, el sistema se quedará sin energía y dejará de funcionar. Si la batería está descargada, alimente la cerradura con un banco de carga Tipo-C de 5V.
- Elija trabajadores profesionales para instalar la cerradura de la puerta y siga nuestro estándar de instalación. Por favor, no desmonte esta cerradura personalmente. Cuide las etiquetas relevantes para evitar problemas innecesarios con la garantía.
- Registre la huella dactilar del administrador y guarde las llaves mecánicas después de instalar bien la cerradura. Cuando la huella dactilar, la contraseña u otros métodos no puedan abrir la puerta, puede hacerlo con la llave mecánica.
- El mango de la cerradura es la herramienta auxiliar necesaria para abrir la puerta. Por favor, no cuelgue ningún objeto pesado en el mango.

FCC ID: 2AW72-K8

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Advertencia: Cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE LA FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no se puede garantizar que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o relocal la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.