

CERRADURA INTELIGENTE

Manual de usuario
Modelo Paris




ATENCIÓN

1. Mantener las llaves mecánicas afuera, en caso de que la llave bloquee la puerta.
2. Reemplace la batería cuando suene la alarma de bajo voltaje.
3. Lea el manual detenidamente antes de la instalación y consérvelo para futuras consultas.



1.INTRODUCCIÓN

1.1.ESTRUCTURA DE LA CERRADURA

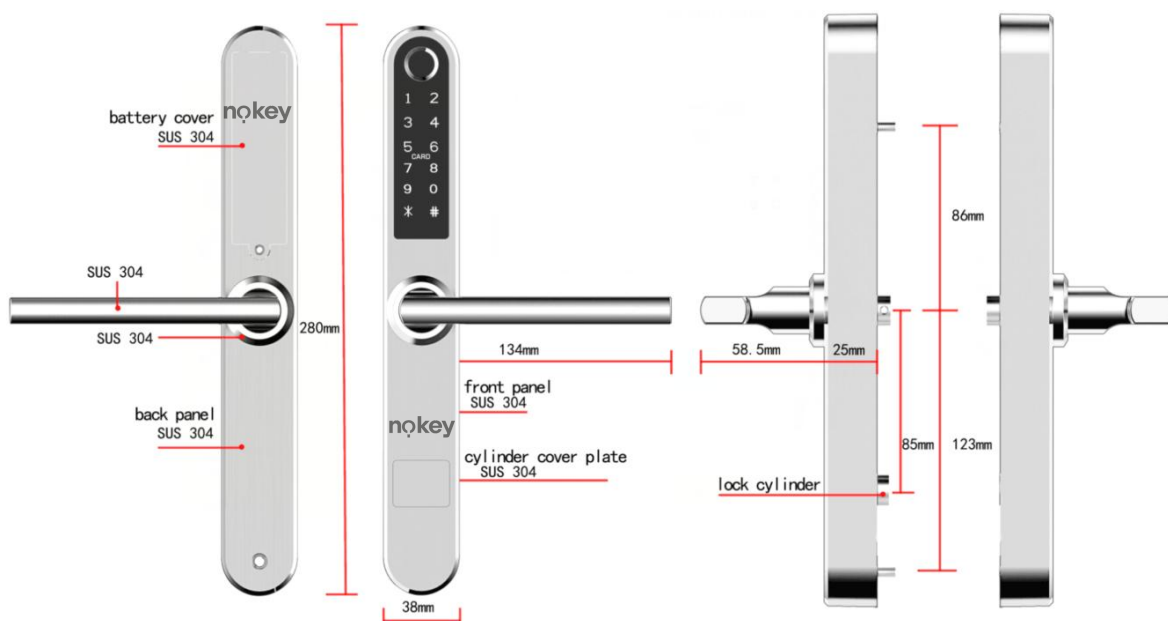

INTRODUCCIÓN

INSTALACIÓN


OPERACIÓN

F&Q

GARANTÍA

1.2.CERROJO DE EMBUTIDO

Para puertas de aluminio

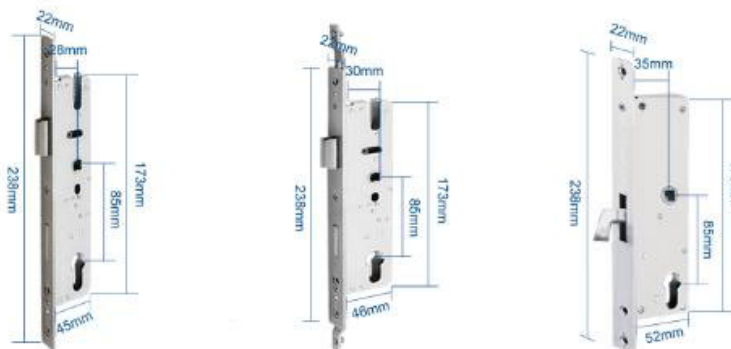

Para puertas de madera & puertas de seguridad



Model : PARIS

Material	Acero inoxidable
Puertas aplicables	Puertas de aluminio
	Puertas de madera
	Puertas de seguridad
Cerrojo embutido	Todos los tipos
Espesor de la puerta	30-80mm
Tamaño	280mm(H)*38mm(W)*25mm(T)
Funciones	APP Wifi
	Huella digital
	Contraseña
	Tarjeta
	Llave
Sensor de la huella digital	Sensor de semiconductor
Capacidad de datos	Ilimitado

1.3.ESPECIFICACIONES

Adecuado para modelos	CL31-02	Puertas aplicables	Puertas de Aluminio Puertas de Madera Puertas Oscilantes Puertas Corredizas
Materiales	Acero Inoxidable	Tensión de trabajo	6 V / 4 Pilas AAA
Peso de la cerradura	2.5KG	Espesor de la puerta	30-80mm
Formas de Desbloqueo	Huella digital (opcional) - Contraseña - Tarjeta/ Llave mecánica	Capacidad de datos	Ilimitado
Color	Negro - Plateado - Dorado	Temperatura de funcionamiento	-20°C -70°C
Alarma de baja potencia	Menos de 4.5V	Humedad de funcionamiento	20-90%
Medidas panel frontal	280*38*25mm	Medidas panel trasero	280*38*25mm



2. INSTALACIÓN

2.1.DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

INTRODUCCIÓN


INSTALACIÓN

OPERACIÓN


F&Q

GARANTÍA


Paso 1. Instalar el cerrojo embutido

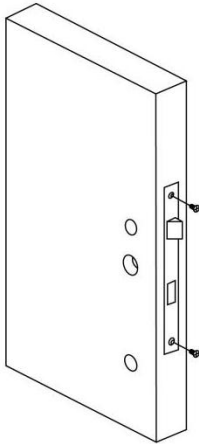


Paso 2. Instalar la carcasa del tornillo hexagonal y del eje cuadrado

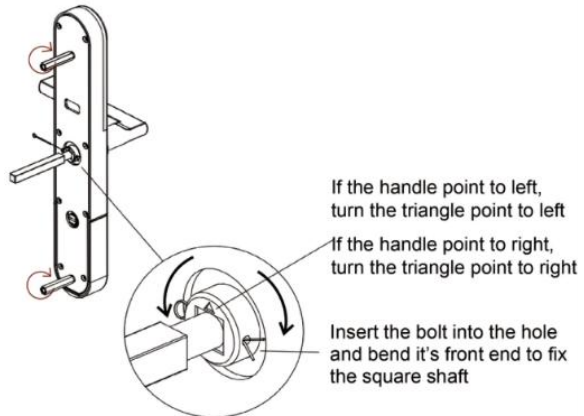


Paso 3. Instalar el panel frontal

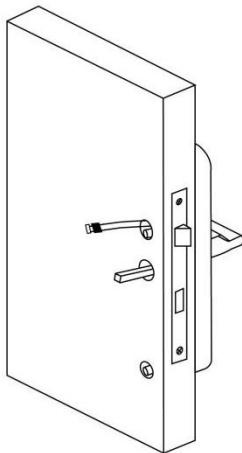

Paso 4. Instalar el panel trasero

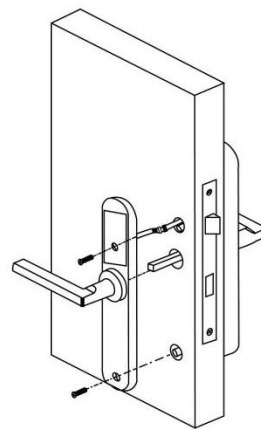


Paso 5. Instalar las baterías

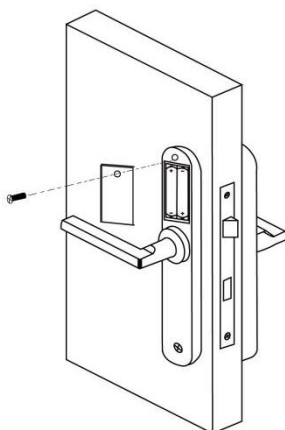


2.2.GIRE LA MANIJA


2.2.1 PANEL FRONTAL

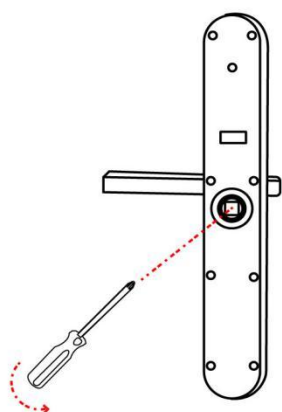

Paso 1. Gire la manija en el panel frontal. Afloje el tornillo hexagonal interior del mango en sentido antihorario.

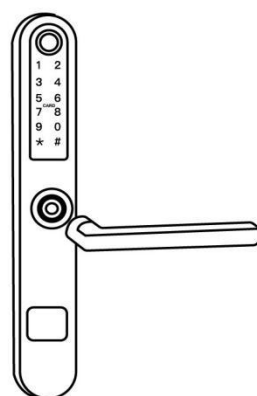


Paso 2. Remover la manija

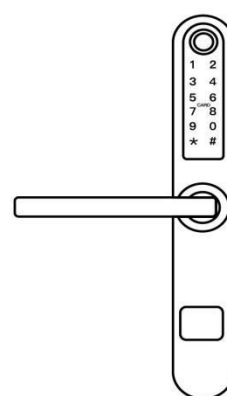


Paso 3. Después de ajustar la dirección de la manija, insértela en el asiento de la manija y vuelva a apretar el tornillo hexagonal de la manija para completar la rotación.


2.2.2 PANEL TRASERO

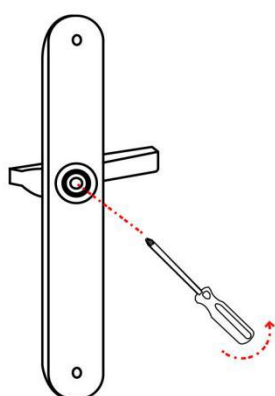

Paso 1. Gire la manija en el panel trasero. Afloje el tornillo hexagonal interior del mango en sentido antihorario.

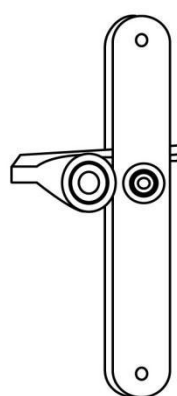

Paso 2. Remover la manija

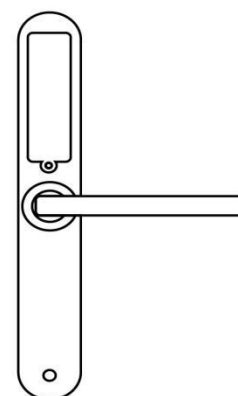

Paso 3. Después de ajustar la dirección de la manija, insértela en el asiento de la manija y vuelva a apretar el tornillo hexagonal de la manija para completar la rotación.

3. OPERACIÓN

3.1. TECLADO NUMÉRICO



1#: establecer
2#: modo EZ
4#: Solicitar selección de desbloqueo remoto
5#: Obtener una contraseña temporal
6#: Actualización de hora
8#: Modo AP


* Cancelar, Volver, Salir y eliminar
Confirmar y finalizar



Modo de paso: Después de verificar el desbloqueo, presione y mantenga presionado "0" durante 3 segundos y luego indique "la puerta está en modo de paso".



3.2.1. GUÍA DE CONFIGURACIÓN

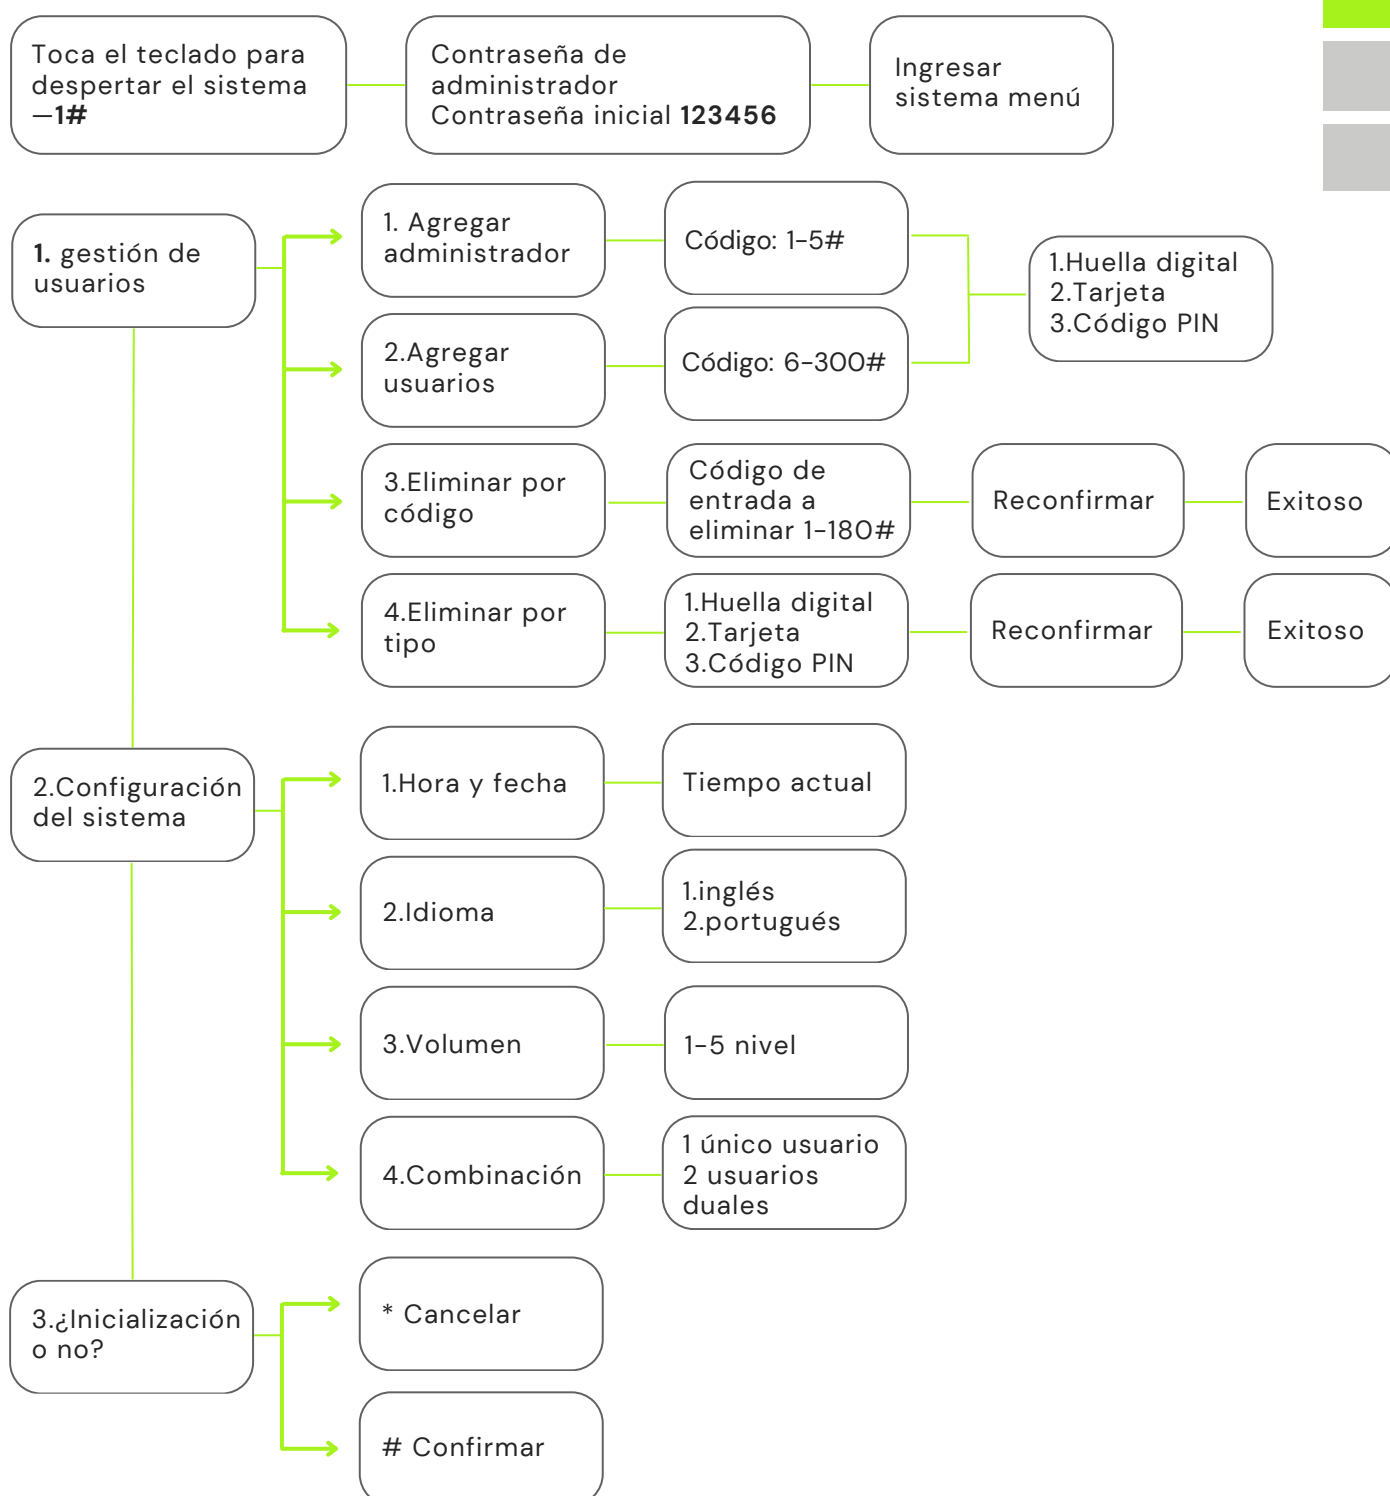



NOTA:

1. Eliminar por tipo no puede eliminar la información del administrador, el administrador solo puede ser eliminado por código.

2.El modo de autenticación dual requiere la autenticación de dos usuarios ordinarios.

El administrador no se ve afectado por esto y puede desbloquear la cerradura directamente.

La autenticación dual no será efectiva cuando la cerradura esté en estado inicial.

3.La cerradura se puede abrir usando el código predeterminado 123456 seguido de # en modo de prueba.

4.Cuando el voltaje sea inferior a 4.8V, la cerradura emitirá automáticamente una alarma cada vez. Después de la alarma, la cerradura se podrá desbloquear 200 veces. Después de ese número de veces, el tiempo de retraso de cada apertura de la cerradura será de 2 segundos.

3.2.2.MODO DE INICIALIZACIÓN



Abra la tapa de la batería, presione y mantenga presionado el botón "Reset", instale la batería.



A los 5 segundos
(el sistema indica
5 tonos clave)

Dentro de los 5
segundos (la
liberación dentro
del sistema indica
5 tonos claves)

suelte el botón
entre 6 y 8
segundos

suelte el botón
durante 8
segundos

Inicialización falló

Inicialización
exitosa

Inicialización
exitosa

Después de la inicialización, la
contraseña maestra se restaura a
"123456", y cualquier huella digital puede
ser desbloqueada para que los clientes
experimenten desbloquear la función de
bloqueo



3.3.CONFIGURACIÓN DE CÓDIGOS

1.Cómo configurar el Modo de Paso (la cerradura siempre está en condición de "desbloqueo", no se necesita verificación). Después de ingresar la contraseña y la luz del teclado se encienda, por favor toca "0" durante 3 segundos, luego el Modo de Paso entrará en efecto.

Cómo configurar el Bloqueo Automático (puede ser configurado en 5S, 10S, 15S, 20S):

- Después de desbloquear y la luz del teclado se encienda, por favor toca "1" durante 3 segundos, luego el Bloqueo Automático en 5 segundos entrará en efecto.
- Después de desbloquear y la luz del teclado se encienda, por favor toca "2" durante 3 segundos, luego el Bloqueo Automático en 10 segundos entrará en efecto.
- Después de desbloquear y la luz del teclado se encienda, por favor toca "3" durante 3 segundos, luego el Bloqueo Automático en 15 segundos entrará en efecto.
- Después de desbloquear y la luz del teclado se encienda, por favor toca "4" durante 3 segundos, luego el Bloqueo Automático en 20 segundos entrará en efecto.

4. OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN

4.1 DESCARGAR




Puede buscar [Smart life] en varias tiendas de aplicaciones o escanear el código QR de arriba para descargar

4.2. REGISTRARSE

1. Haga clic en "Registrarse" y lea la Política de privacidad después. Haga clic en "Aceptar" e ingrese a la página de registro.

2. Puede utilizar el correo electrónico o el número de teléfono móvil como cuenta para registrarse. El país/región de la APP será el mismo que el del teléfono. También puede cambiarlo usted mismo al registrarse. (No puede cambiar el país/región después del registro). Ingrese el número de teléfono móvil/correo electrónico y haga clic en "Obtener código de verificación";

3. Ingresa el código de verificación y accede a la página de configuración de la contraseña. Establece tu contraseña según sea necesario y haz clic en "Hecho".

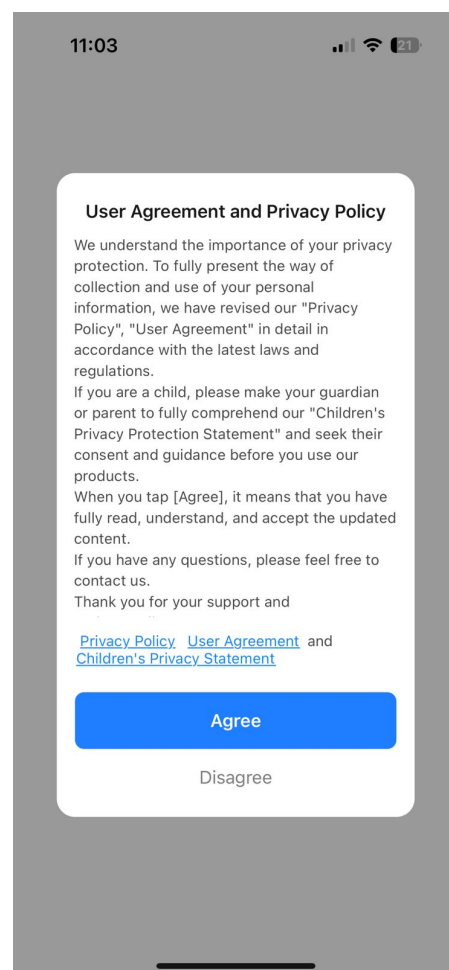

4.3. INICIAR SESIÓN

Si ya tiene una cuenta, elija "Registrarse con una cuenta existente" e ingrese a la página de inicio de sesión.

1. El sistema localizará automáticamente la corriente país/región en el que se encuentra. O puede elegir el país/región usted mismo.
2. Ingrese el número de móvil/correo electrónico y la contraseña
 - Si está usando un iPhone, también puede iniciar sesión con ID de Apple

4.4. USANDO LA APLICACIÓN

4.4.1. AGREGAR BLOQUEO

1. Toque Agregar dispositivo en la página de inicio o + en la esquina superior derecha de la página para ir a la página Agregar dispositivo. Actualmente, puedes agregar dispositivos manualmente o buscar dispositivos para agregar a la aplicación.



ATENCIÓN: ¡ primero debes agregar administrador!

1) MÉTODO DEL MODO AP:

1. Presiona "8#" en la cerradura y luego autentica al administrador.

Cuando los números comienzan a parpadear con "5", significa que la cerradura entra en el estado de configuración de red.

Aquí tienes la traducción:


2. Haz click en "Cámara y Bloqueo", y luego en "Bloqueo (WiFi)", para ingresar a la interfaz de conexión WiFi.

3. Ingresa la contraseña WiFi y conecta la cerradura de la puerta. (Solo puede conectarse a WiFi de 2.4 GHz).

4. Selecciona "Modo AP" (Consulta la imagen 6-8), conecta el dispositivo a un punto de acceso WiFi cuyo nombre comience con SmartLife-XXX. Regresa a la aplicación y saltará automáticamente a la conexión.


5. Éxito al agregar: la voz indicará "operación exitosa".

6. Fallo al agregar: la luz número 5 del teclado no se encenderá y la voz indicará "fallido" debido a un tiempo de espera.

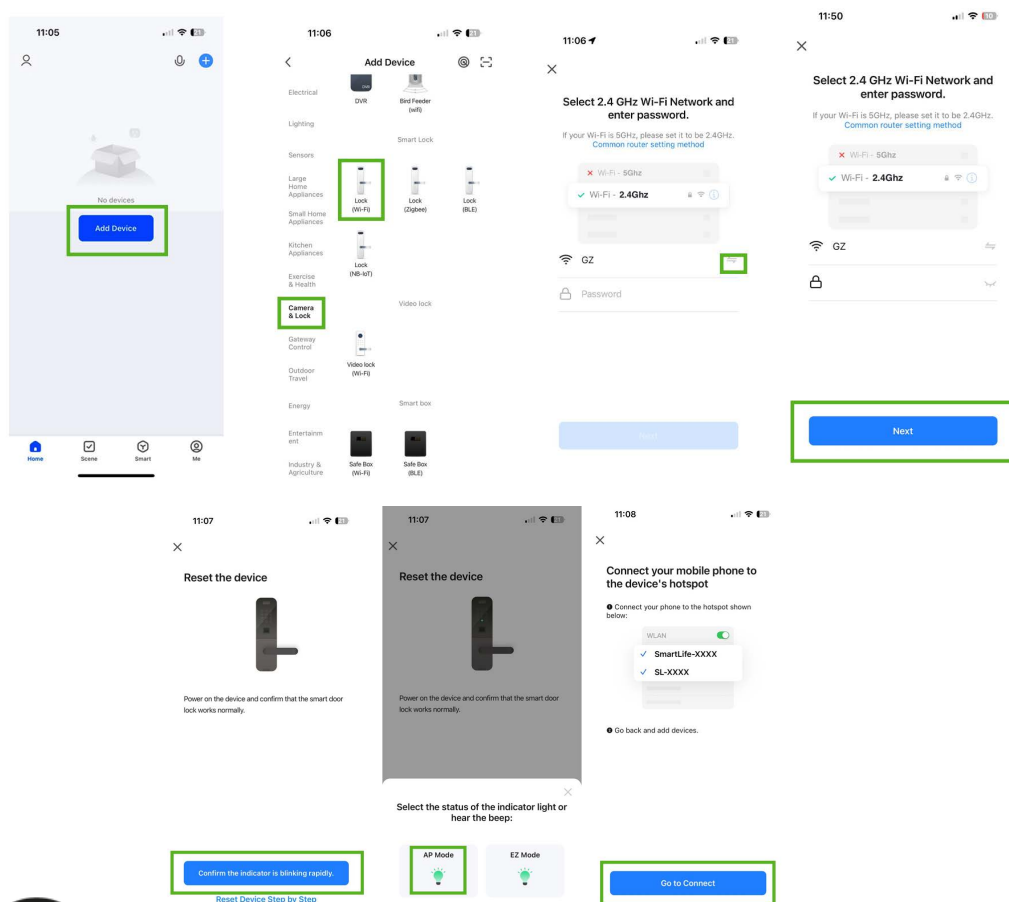

2) MÉTODO DEL MODO EZ :


1. Presiona "2#" en la cerradura, y luego autentica al administrador. Cuando los números comiencen a parpadear con "5", significa que la cerradura entra en el estado de configuración de red.
2. Haz click en "Cámara y Bloqueo", y luego en "Bloqueo (WiFi)", para ingresar a la interfaz de conexión WiFi.
3. Ingresa la contraseña WiFi y conecta la cerradura de la puerta. (Solo puede conectarse a WiFi de 2.4 GHz).
4. Selecciona "EZMode" para emparejar la aplicación con la cerradura.
5. Éxito al agregar: la voz indicará "operación exitosa"
6. Fallo al agregar: la luz número 5 del teclado no se encenderá y la voz indicará "fallido" debido a un tiempo de espera.

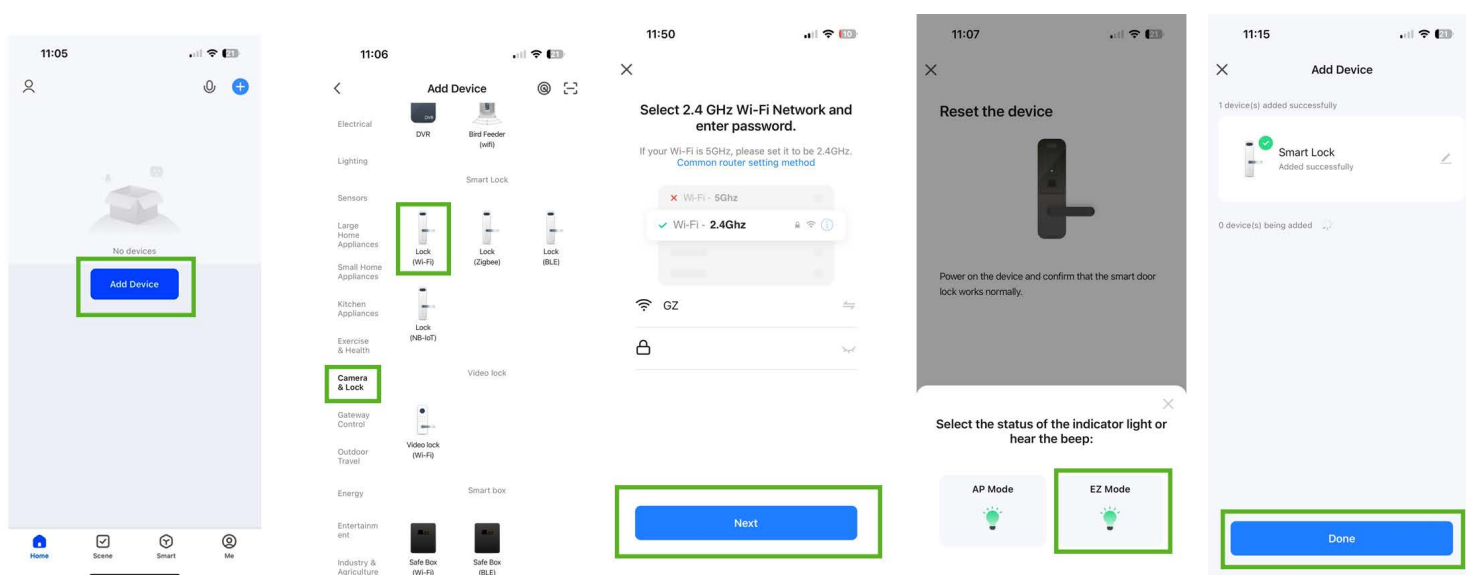


4.4.2.

A) CONTRASEÑA TEMPORAL

1. Haz click en la página de inicio de la aplicación para acceder a la página de la cerradura correspondiente.
2. Genera una contraseña temporal en tu aplicación.
3. Presiona "5" seguido de "#" en la cerradura de la puerta. Podrás abrir la puerta con la contraseña temporal después de hacerlo con éxito.

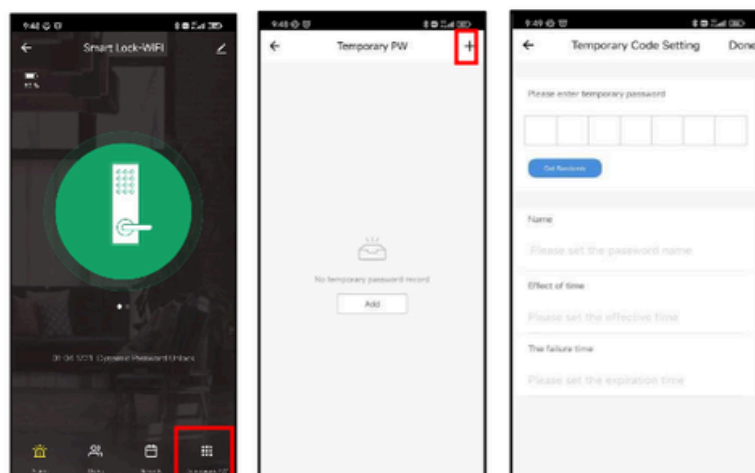


B) DESBLOQUEO REMOTO

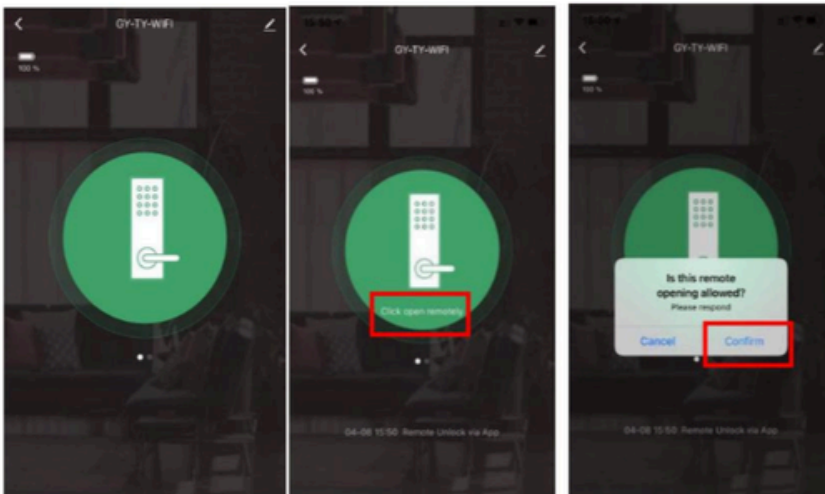


1. Haga click en la página de inicio de la APLICACIÓN para ingresar a la página de bloqueo de puerta correspondiente
2. Teclado de bloqueo de puerta, presione "4" + " # " Solicite desbloqueo remoto
3. La aplicación móvil recibirá la información de la aplicación y haga click en "Aceptar" para abrir el candado.

C) CONTRASEÑA DINÁMICA REMOTA

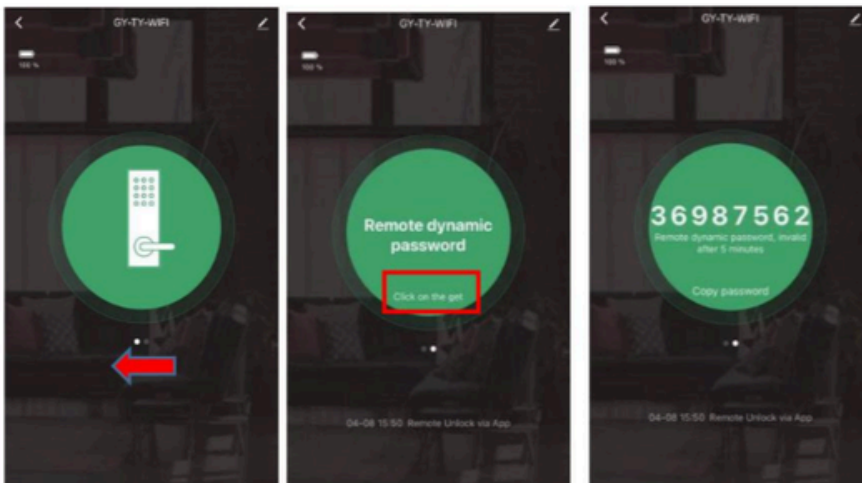

1. Desliza la pantalla hacia la derecha y haga click en obtener contraseña dinámica
2. La contraseña es válida por cinco minutos y debe recuperarse después de cinco minutos.
3. Si la contraseña no se puede desbloquear, la hora de bloqueo puede ser incorrecta, presione 6# en la cerradura para actualizar la hora de bloqueo y luego vuelva a ingresar

4.4.3.ALARMA

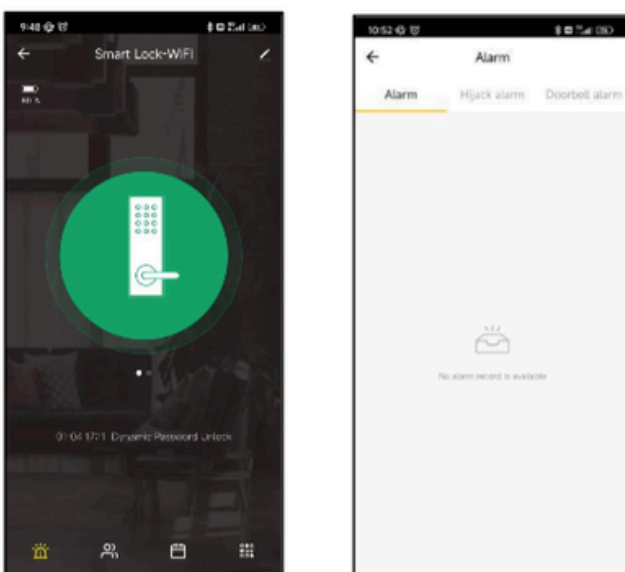


Informar automáticamente después de que ocurra una alarma. Los tipos de informes incluyen: llamada de timbre, alarma a prueba de manipulaciones, alarma de bajo voltaje, alarma normalmente abierta y congelación cuando se excede el número de errores de verificación.


4.4.4.CAMBIAR GESTIÓN DE USUARIOS

Haz click en "Usuarios" para ingresar a la interfaz de gestión de usuarios.

Haz click en el usuario agregado, podrás editar la información correspondiente a la apertura de la puerta de ese usuario.

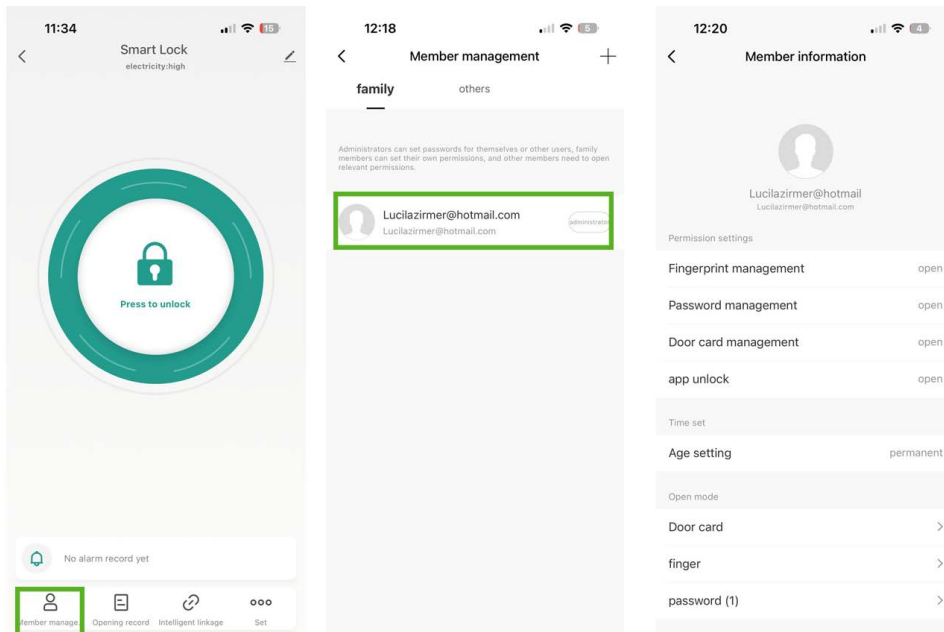

2.La cerradura y la aplicación se sincronizan a través de la información de la nube: ingrese el número del método de apertura de la puerta en la cerradura. Por ejemplo, Peter establece un número de contraseña 001 en la cerradura, luego ingresa 1 en la aplicación como se muestra en la Figura 4, y luego usa este número 001 Contraseña para abrir la puerta, el registro de apertura de la puerta en la aplicación mostrará que la puerta se abrió por Peter, pero si la información del usuario se elimina en la aplicación, el usuario aún puede abrir la puerta y debe eliminarse en la cerradura para que sea efectiva

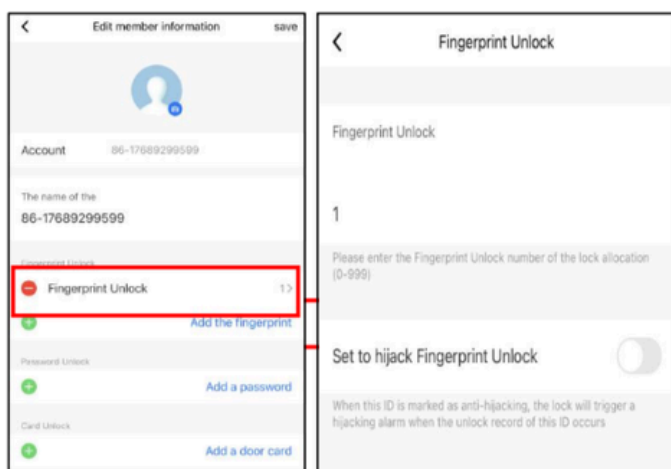

5.

INTRODUCCIÓN

INSTALACIÓN

OPERACIÓN

F&Q

GARANTÍA

1) ¿Cómo leer los registros de operación **En los Registros de la interfaz principal**

2) ¿Por qué no puedo desbloquearlo después de abrir modo de paso? **Debes realizar una verificación de desbloqueo en cualquier método, entonces el modo de paso tendrá efecto**

3) ¿Cuál es el propósito del bloqueo automático? **Puede configurar cuánto tiempo se bloqueará después de desbloquearlo**

4) Después de la instalación, el teclado de sensibilidad al tacto no responde a la pantalla.

a) En este caso, primero verifica si los electrodos positivo y negativo de la batería han sido instalados al revés, si la batería tiene suficiente energía.
b) Retira el panel posterior y verifica si está conectado.
c) Para eliminar la situación anterior, necesitas quitar el bloqueo, verificar si los cables del cuerpo de la cerradura están apretados y volver a conectarlos

5) No se puede registrar la huella dactilar.

Verifica si hay suciedad o desgaste en los dedos, verifica si hay suciedad y manchas de aceite en la cabeza de la cerradura, etc. Verifica si la huella dactilar funciona correctamente (presiona para ver si hay alguna respuesta).

6) ¿Cuál es la razón por la que la cerradura inteligente consume energía rápidamente? **a) Alto consumo de energía en modo de espera. b) Cortocircuito.**

7) No hay respuesta al presionar la manija fuera de la puerta, y el desbloqueo es normal en el interior de la puerta, pero la verificación es normal y el motor está funcionando normalmente.

Puede ser que la dirección triangular en el embrague esté errónea, por favor verifica y corrige.

8) ¿Cuántas veces se bloqueará la contraseña? ¿Cuánto tiempo está bloqueada? **Si ingresas la contraseña incorrecta más de 5 veces seguidas, el teclado se bloquea durante 90 segundos.**





Nombre y Apellido:

Teléfono:

Fecha de compra:

Nombre/Modelo del producto:

INTRODUCCIÓN

INSTALACIÓN

OPERACIÓN

F&Q

GARANTÍA

