
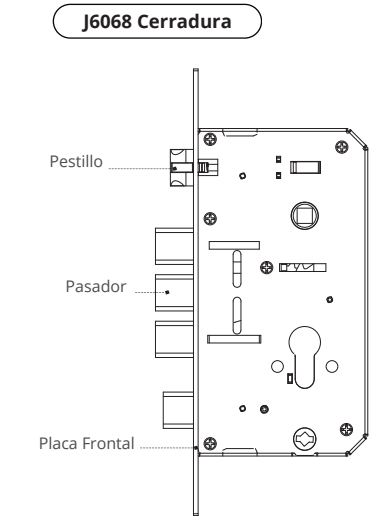



K6 MANUAL DE USUARIO

Tenon - K6 Smart Lock

Gracias por escoger nuestra cerradura inteligente K6. Porfavor, le suplicamos leer cuidadosamente este manual antes de su operación e instalación.

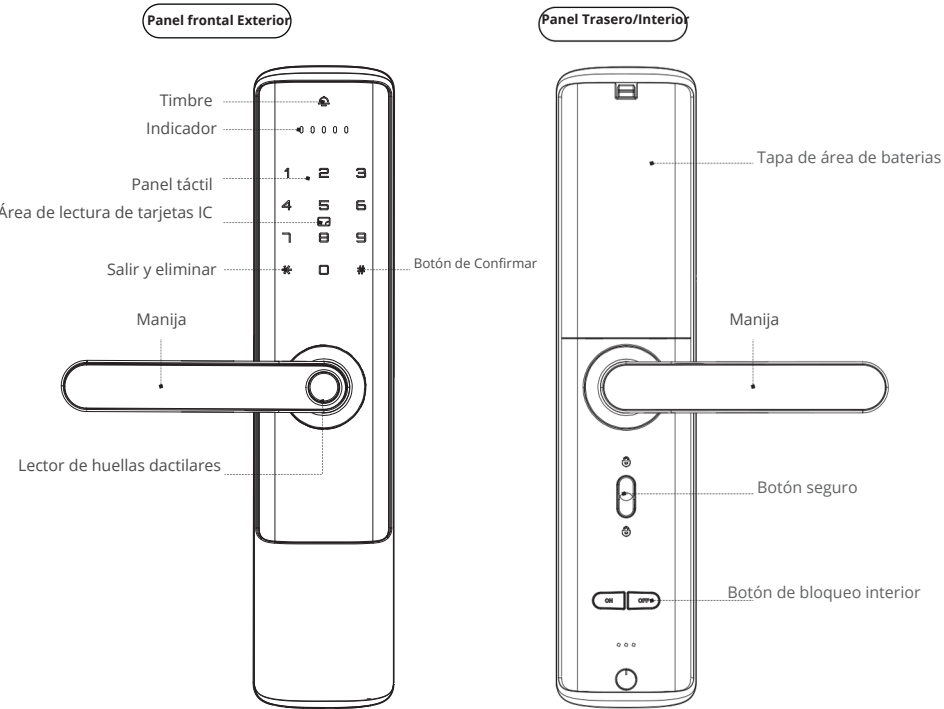

Llave mecánica



Nota: Según la situación, el cliente puede configurar la dirección interior/exterior de la puerta.

1. Se puede cambiar la dirección del pestillo.
2. El espacio entre las puertas no debe ser mayor de 1 a 7 mm.

Advertencia: ¡Lea atentamente las instrucciones antes de comenzar la instalación! Especialmente si es usuario nuevo.


1. El dibujo de los orificios de perforación es solo para fines esquemáticos. El agujero de perforación real dependerá de la situación real en su puerta, el cliente puede configurar la direccion interior ó exterior de la puerta.
2. Asegúrese de que el funcionamiento se ajuste a las instrucciones. Esté atento a las piezas y cables.

Contenido


Artículo	Panel Frontal	Panel Trasero	Cerradura de embutir	Accesorios	Manual de Usuario	Plantilla	Llave Mecánica
Cantidad	1	1	1	1	1	1	2

Pasos de Instalación


- 1 Dibuje las líneas en la puerta tal como marca la platilla de papel. La distancia recomendada entre la cerradura y el piso es de 1 m—1.2 m.




- 3 Inserte el cuerpo interior de la cerradura en la puerta. Luego use 4 piezas de tornillos de cabeza de cruz para fijar.

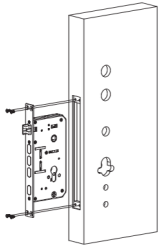


- 5 Pase el cable del panel frontal a través del orificio. La varilla cuadrada del panel frontal sale a través del orificio de la varilla cuadrada de la cerradura de embutir. (Como se muestra).

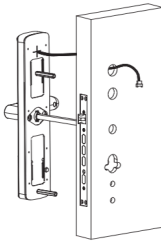


- 7 Fije el panel frontal y el panel posterior con 2 tornillos M5 (incluidos).

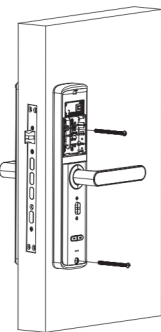


- 9 A. Instale la contra y la caja de golpe en el marco de la puerta, luego fíjelas con 2 piezas de tornillos avellanados autorroscantes ST4.2*25. Si la puerta no se puede abrir o es difícil abrirla, es necesario ajustar y agrandar el orificio del cerrojo y luego probar nuevamente. (Nota: Asegúrese de probar la cerradura dentro de la habitación).

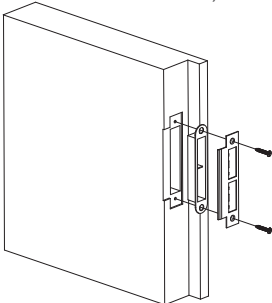


- 2 Perfore como indica la platilla.

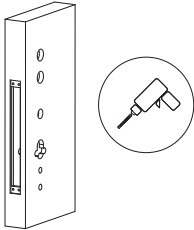


- 4 Inserte los cilindros y la varilla cuadrada en sus respectivos orificios en correspondencia a los paneles.

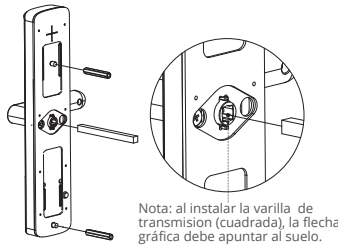


- 6 El cable del panel trasero se conectarán con el cable del panel frontal. Y guardelos en el interior de la puerta.

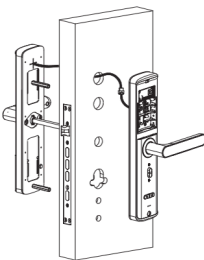

- 8 Por último pong las pilas y tapelas. Mueva el botón de seguro hacia arriba hasta la posición de desbloqueo (como se muestra): Verifique si al levantar la manija se puede bloquear la puerta correctamente o si al presionar la manija se puede abrir la puerta normalmente; Compruebe si las formas de desbloqueo de contraseña, huella digital, tarjeta y llave mecánica funcionan correctamente; compruebe si el timbre funciona correctamente.

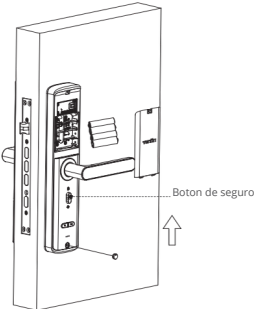


- B. Instale la contra en el marco de la puerta, luego fíjela con 2 tornillos avellanados M5x10. Si la puerta no se puede abrir o es difícil abrirla, es necesario ajustar la posición de fijación de la placa de cierre y luego probar nuevamente.

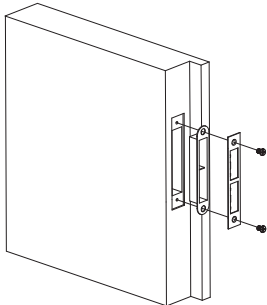


Cambiar la dirección del manilla delantero

1. Retire el tornillo con un destornillador (como se muestra).
2. a. Gire hacia arriba la manija delantera para invertir la dirección (como se muestra).
b. Ajustar el tornillo. Por favor verifique si la manija funciona correctamente.

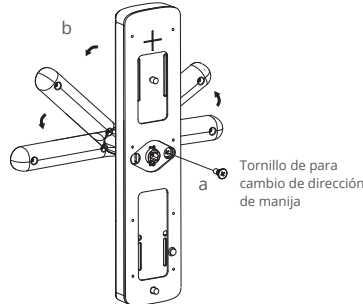


Cambiar la dirección del manilla trasera.

1. Retire el tornillo con un destornillador (como se muestra).
2. a. Gire la manija trasera para invertir la dirección. (Como se muestra).
mb.Instale la manija trasera en el panel trasero y apriete el tornillo. Por último, compruebe si la manilla funciona correctamente.

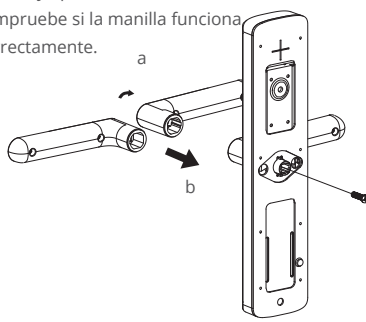


Cambie la dirección de la apertura (Izq/Der).


- 1.a. Levante el interruptor de bloqueo de la mortaja hacia arriba.
b. Saque el pestillo del cuerpo de la cerradura.

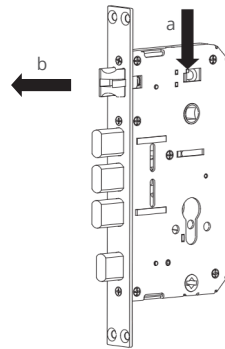

2. Invierta el pestillo verticalmente.

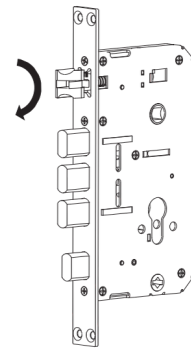


3. Presione el pestillo nuevamente dentro del cuerpo de la cerradura. Después de dar marcha atrás, presione el pestillo varias veces para comprobar si se puede utilizar normalmente.

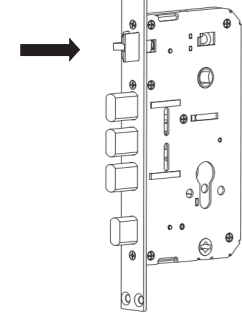

Instrucciones

Sistema de reinicio y suministro de energía de emergencia


1. Si la placa de circuito llega a fallar, abra la puerta con la llave mecánica (incluida).
2. Si no cambió sus baterías a tiempo, utilice un cable tipo C para conectarlo a una batería portátil e insértelo en la interfaz de fuente de alimentación de emergencia.
3. Si el sistema se detiene, utilice un cable tipo C para conectarlo al sistema de energía portátil e insértelo en una fuente de alimentación de emergencia interfaz. Luego podrá reiniciar el sistema y abrir correctamente.

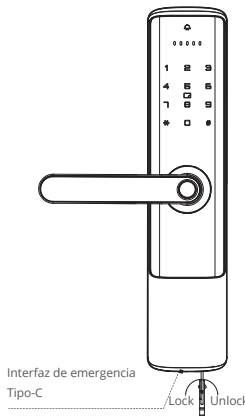

Restaurar la configuración predeterminada

Este procedimiento eliminará todos los códigos de usuario asociados con la cerradura.

Retire la tapa de la batería y el módulo, luego use una aguja para presionar el botón de reinicio durante 3 segundos. La luz verde indicará que se han borrado los datos del sistema.

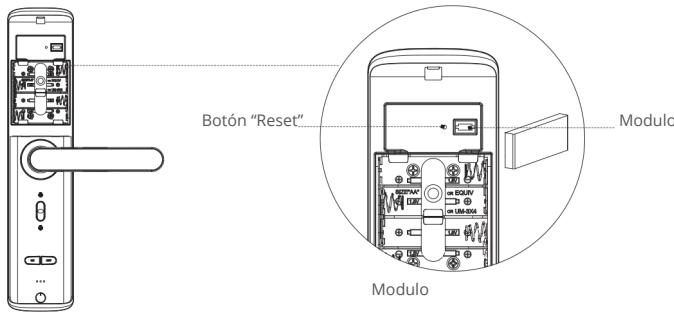

Significado del indicador

- Indicador de estado de sistema de bloqueo**
La luz parpadea en verde cuando la verificación se realizó correctamente.
La luz parpadea en rojo cuando la verificación es incorrecta.

- Indicador de batería baja**
La luz parpadea en rojo cuando la batería es baja y estará acompañada de indicaciones por voz “low battery”.


- Indicador de sistema de seguridad activado**
Ingrese la contraseña incorrecta 5 veces en 5 minutos, la cerradura entrará en modo de suspensión y el indicador se volverá rojo.

- Indicador de modo silencio**
El botón de apertura “Open/Close” se pondrá de color verde y estará acompañados de mensajes de voz.
(Si presiona * dos veces, activará/desactivará el modo silencio.


- Indicador de estado interior bloqueado**
En el caso de estar encerrado dentro de la habitación, la luz indicadora se ilumina en rojo cuando el sistema se activa. Apague el modo “interior bloqueado” presionando “#” y podrá identificar la huella o contraseña del administrador.

- Indicador de restablecimiento de fábrica**
La luz indicadora parpadea en verde y azul cuando se borran los datos del sistema.

Modo de bloqueo y desbloqueo

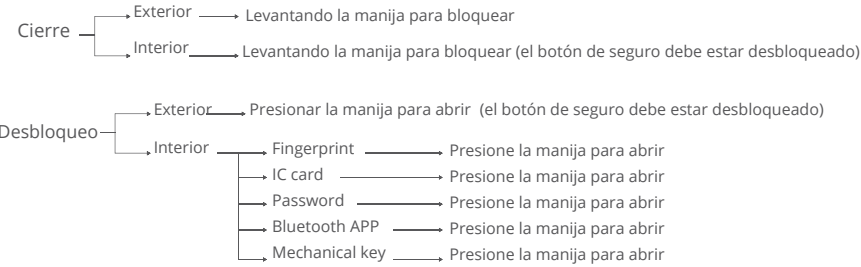

Función interior con bloqueo electrónico

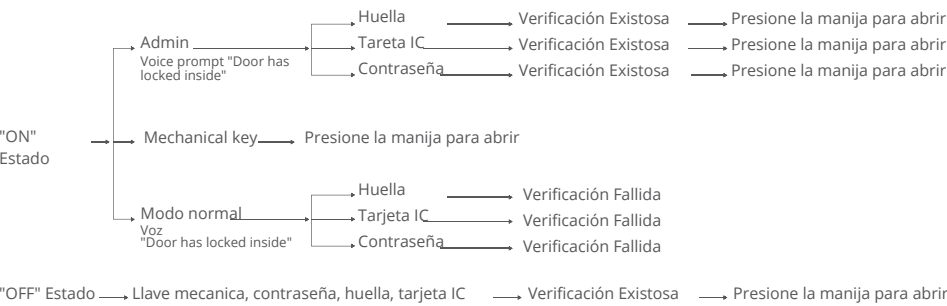


Proceso Operativo

Modo Demo




Modo de configuración

Nota: El ID de administrador predeterminado es 01 cuando se registra por primera vez. Por favor recuerde la contraseña del administrador. Si la olvida tendrá que recurrir a borrar los datos del sistema para restablecer la cerradura a su estado inicial.




Registro de Usuario


Nota: Presione [#] para omitir el paso de registro de Contraseño/ Trajeta IC.

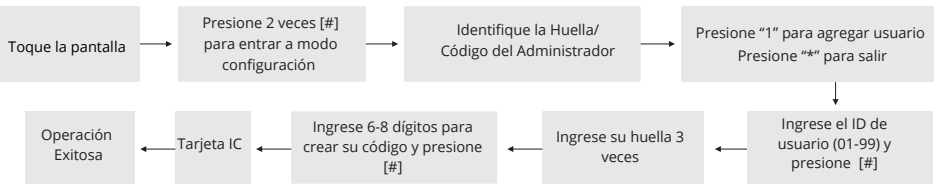

Eliminar usuario registrado

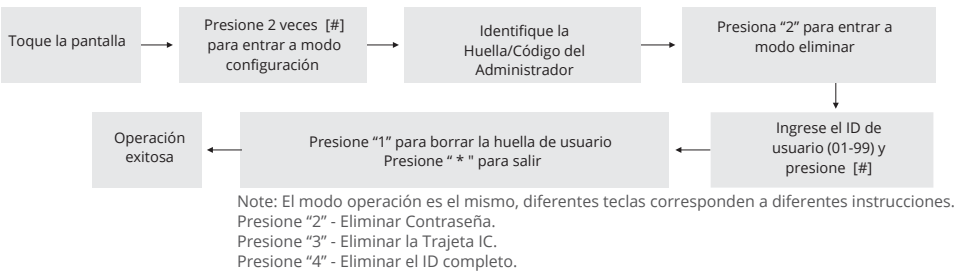


Configuración de fecha y hora

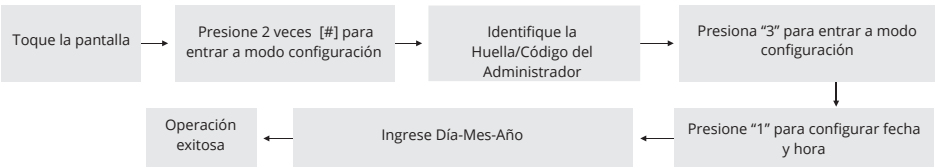


Volumen

Nota: Volumen medio es el nivel que el dispositivo trae de fábrica.

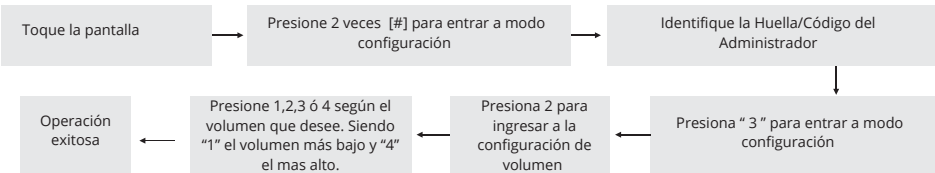


Restablecimiento de fábrica

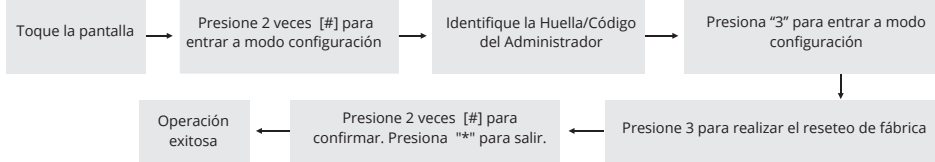

Configuración de Bluetooth


Porfavor descargue la app “Tuya Smart” en su dispositivo móvil antes de iniciar con este paso.

- Acceda a la app.
- Click " Add device" (Agregar dispositivo).
- Espere mientras se vincula.

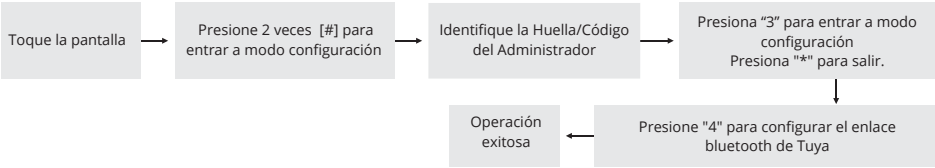

- La luz indicadora es verde cuando el emparejamiento se realizó correctamente.
- La luz indicadora es roja cuando falla el emparejamiento.

Consulta de ID

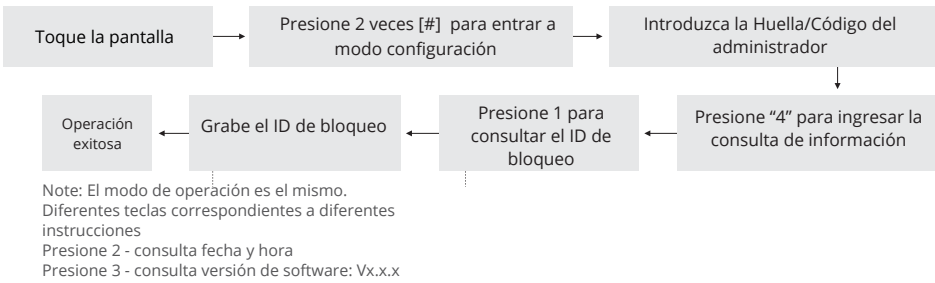

Operaciones destacadas

Gestión de Administrador / Usuarios

- El administrador (01) puede abrir la puerta y administrar la información de los datos en la cerradura. El usuario administrador tiene la máxima autoridad. (Recomendamos que sólo los líderes del hogar/empresa utilicen este nivel).
 - El usuario común (02-99) solo puede abrir la puerta. (Recomendamos que los niños o el personal de la empresa utilicen este nivel).
- Funciones de teclado
- "*"Regresar/Cancelar; "#"Confirmar.
 - Presiones dos veces "#" para entrar a modo configuración.
 - Presiones dos veces "*" para entrar a "Modo Silencio". (Si desea salir de “Modo Silencio” simplemente presione de nuevo dos veces "*".

Función de reinicio del sistema

Continúe presionando el botón de reinicio en el panel posterior con un alfiler durante al menos 3 segundos para restaurar los valores predeterminados de fábrica.

Contraseña “Anti-Fisgones”

Agregue cualquier número antes o detrás de la contraseña real para evitar que otra persona vea la contraseña real. (18 dígitos)

Suministro de energía de emergencia

Cuando las baterías se agoten, utilice una batería portatil de 5 V como fuente de alimentación de emergencia para una apertura temporal.

Alarma de baja batería

Cuando el voltaje de las baterías instaladas es inferior a 4,3 V, sonará una alarma después de cada apertura; reemplace las baterías a tiempo.

Alarma Antirrobo

- Si alguien intenta forzar su puerta/cerradura, la cerradura hará sonar una alarma.
- Metodos para apagar la alarma:
(a) Presione "*" e ingrese la contraseña.
(b) Presione"#" e ingrese la huella digital.

Función de protección con contraseña

Ingrese la contraseña incorrecta cinco veces en 5 minutos y el sistema entrará en modo de suspensión durante 90 segundos.

Función de energía de emergencia

Si tiene poca batería o el sistema se detiene, cambie las pilas ó use un cable con interfaz tipo C para conectarlo al banco de energía portátil e insértelo en la interfaz de suministro de energía de emergencia.

Los paneles frontal y trasero tienen cifrado asociado

Presione el botón de reinicio en el panel interior cuando el sistema diga "Please press reset button, the front and back panels are with associated encryption", suelte el botón después de que el panel trasero se apague. Luego los paneles frontal y posterior coincidirán automáticamente

Atención

- La cerradura requiere de un ambiente adecuado para un correcto funcionamiento. Temperatura y humedad adecuada.
***Porfavor lea la tabla de datos de especificaciones básicas.**
El manejo inadecuado, la sobrecarga prolongada y el uso excesivo reducirán la vida del dispositivo. Mantenga la cerradura limpia. Elimine el exceso de polvo. Limpiela una vez a la semana con un trapo de microfibra suave. Evite que este producto esté expuesto al sol durante mucho tiempo.

- Después de un período de tiempo, habrá suciedad en el lector de huellas digitales y puede afectar el uso. Esto es normal. Utilice un trapo de microfibra suave para limpiar el lector de huellas dactilares. El cabezal de huellas dactilares y la pantalla son materiales de vidrio frágiles, no los golpee ni los toque con objetos duros.

- Si el voltaje de las baterías es insuficiente al abrir la puerta, la puerta emitirá un sonido de alarma y escuchará "Low battery". Cambie las baterías. Nunca mezcle baterías nuevas y viejas.
Si no cambia la batería a tiempo, el sistema se quedará sin energía y dejará de funcionar. Tenga su llave mecánica a la mano. Después de abrir la puerta, cambie sus baterías.

- La manija de la cerradura es solo una herramienta auxiliar necesaria para abrir la puerta. No cuelgue ningún objeto pesado en la manija.

- Si usted no tiene experiencia instalando. Elija un trabajador profesional para instalar la cerradura en la puerta y siga nuestras instrucciones de instalación. No monte ni desmonte esta cerradura personalmente y tenga cuidado con la etiqueta correspondiente para evitar problemas innecesarios relacionados con la garantía.

- Después de que la cerradura está bien instalada. Registre la huella digital del administrador y conserve las llaves mecánicas en un lugar que recuerde.

- Si por alguna razón ya intento todos los metodos y aun no puede abrir la puerta. Recuerde siempre puede abrirla con su llave mecánica.