



MANUAL DE USUARIO

MODELO VENECIA


Gracias por elegir nuestra cerradura inteligente MODELO VENECIA. Por favor, revisa cuidadosamente el manual del usuario antes de la operación e instalación.

Características		
5	5 formas de desbloqueo	Suministro de energía de emergencia
	Lector biométrico de huellas dactilares	Protección de contraseña
	Contraseña virtual	Indicaciones de voz
	Mortaja antirrobo (cilindro incorporado)	Tuya App
	Alarma de batería baja	


Especificación Básica		
Capacidad de usuarios	99	
Formas de desbloqueo	Huella digital+ Contraseña +Tarjeta +Llave Mecánica+ Tuya App	
Sistema Operativo	Mensaje de voz clásico	
Fuerza	Batería	4 Pilas alcalinas AA
	Energía de emergencia	5V, Tipo-C
	Voltaje alarmante	<4.8V
Material	Platos	Aleación de aluminio
	Cerradura de embutir	Acero Inoxidable
Ambiente de Trabajo	Material	ABS + PET
	Temperatura	-20°C - 80°C
	Humedad	20% - 90%
Carácter eléctrico	Corriente estática	≤120μA
	Corriente dinámica	≤300mA

PASOS PARA LA INSTALACIÓN


1 Antes de la instalación, asegúrate de tener un destornillador de punta cruzada.

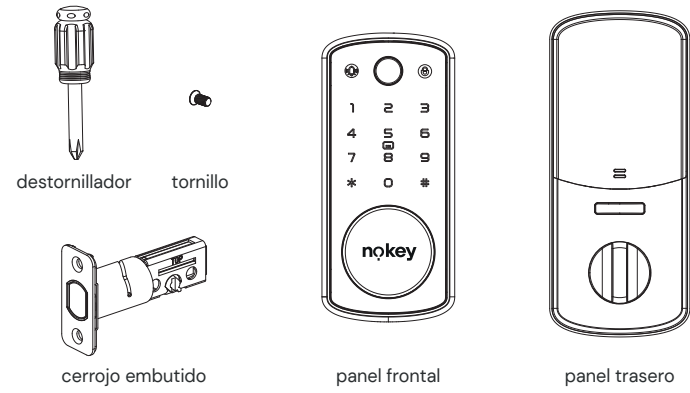


2 Modifica el contracerradura de la cerradura de embutir basándote en la distancia desde el centro del agujero hasta el borde de la puerta.

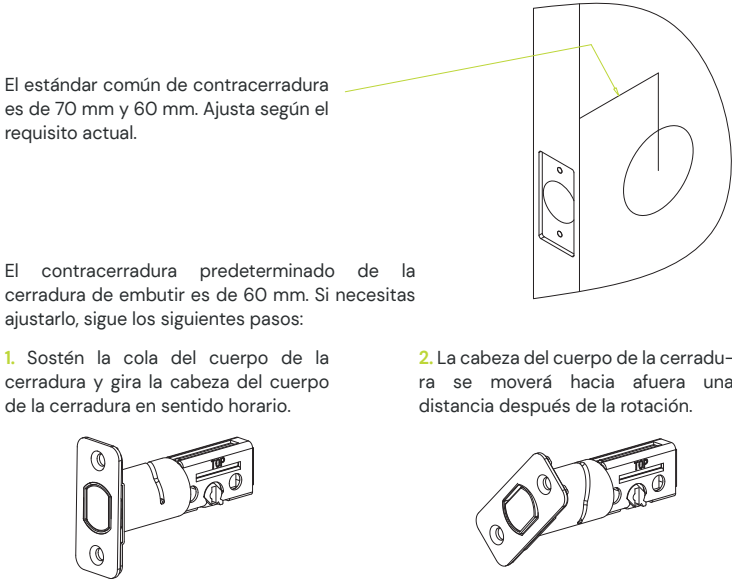


3. Después de girar la cabeza del cuerpo de la cerradura 180 grados hasta que no pueda moverse más. Finalmente, el cuerpo de la cerradura se ha ajustado a 70 mm.

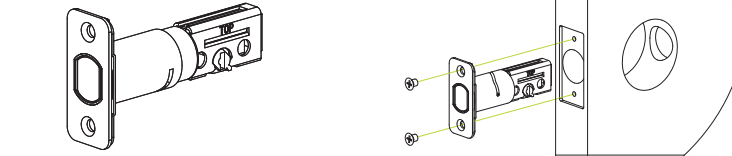


3 Instala el cilindro de la cerradura como se muestra. Libera la placa de presión del cilindro del panel frontal, instala el cilindro y vuelve a apretar la placa de presión con tornillos.

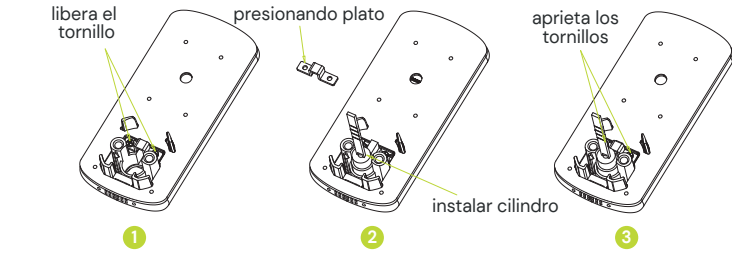

4 Como muestra el diagrama, ajusta el eje de transmisión del panel frontal al estado horizontal, luego fija el panel frontal y la placa de cubierta trasera con 2 tornillos de cabeza redonda.

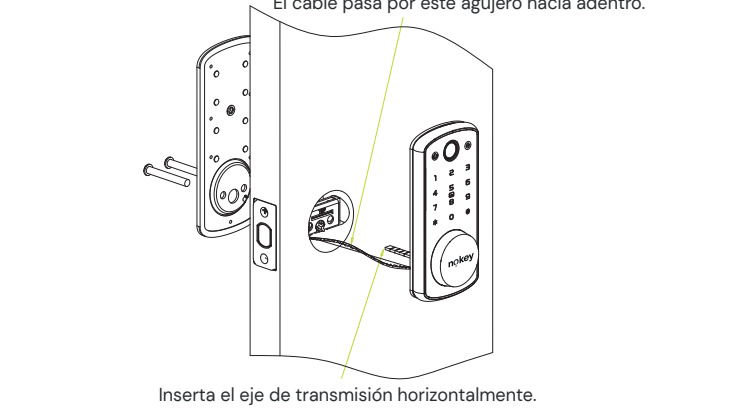

5 Conecta el terminal al interfaz del cable plano de la placa de circuito en el panel trasero, luego instala el panel trasero en la placa de cubierta trasera con tornillos (2 tornillos de cabeza redonda + 1 tornillo de cabeza avellanada) como se muestra. Por favor, tira del cable plano rectamente y presiona el cable excesivo sobre la placa de cubierta trasera. No metas el cable excesivo en la puerta, ya que podría afectar el funcionamiento del eje de transmisión.

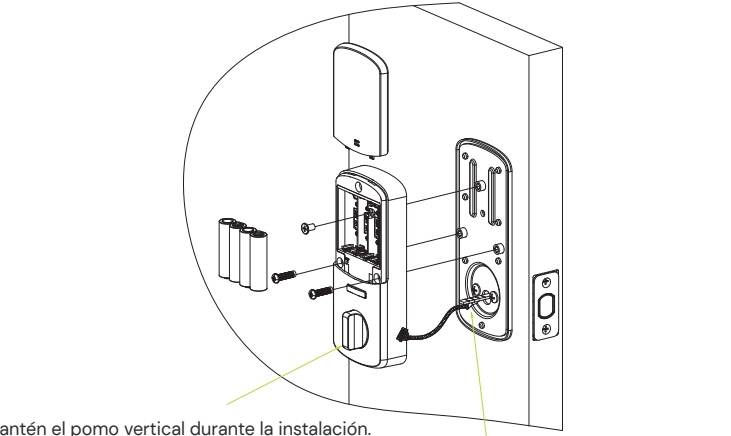

Mantén el pomo vertical durante la instalación. Corta el eje de transmisión con unos alicates si es demasiado largo para la instalación.


6 Después de instalar la batería para probar:

Prueba: Después de instalar la batería, toca la pantalla (presiona cualquier tecla para despertar) para verificar si hay alguna respuesta. Si no hay respuesta:

- Por favor, abre la tapa del compartimiento de la batería para verificar lo siguiente:
 - Verifica si la batería está descargada o no.
 - Comprueba si los símbolos "+" y "-" de la batería corresponden.
 - Asegúrate de que la batería no esté suelta ni desplazada.
- Por favor, desmonta el panel trasero para verificar el cable plano:
 - Asegúrate de que el cable plano no esté suelto ni se haya desprendido.
 - Verifica que el cable plano esté insertado en la dirección correcta.
 - Comprueba si los terminales de los cables están desgastados o dañados.
- Informa al departamento de ventas para que coordine la presencia de personal profesional que se encargue de verificar, instalar y realizar otros servicios posventa.


INSTRUCCIONES

Suministro de energía de emergencia y sistema de reinicio.

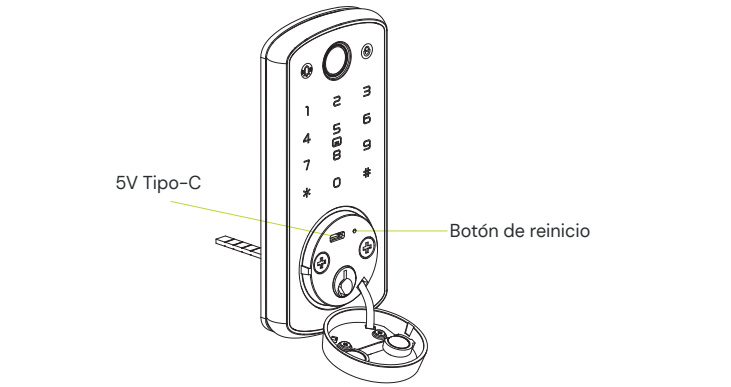


- Si la batería está descargada, retira la cubierta del cilindro y alimenta la cerradura con un banco de carga de 5V Tipo-C.
- Si el sistema se bloquea, puedes insertar un alfiler en el botón de reinicio para restablecer el sistema.

Restaurar la configuración de modo de fábrica

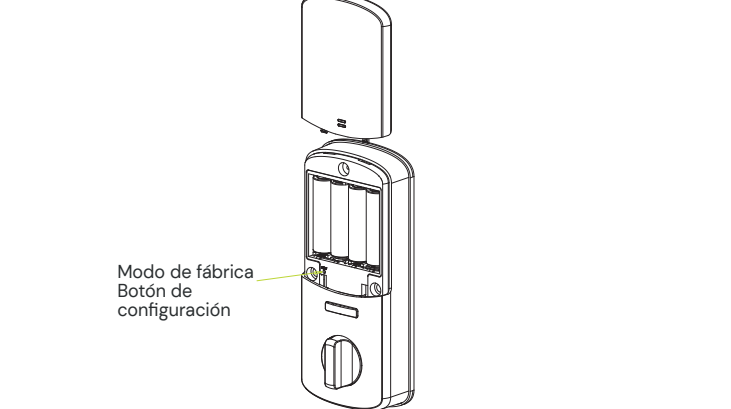


Si olvidas la contraseña de administrador, retira una batería, inserta el pin en el orificio de reinicio, mantenlo insertado, luego vuelve a instalar la batería y suelta el pin cuando escuches los pitidos "DINDIN". El sistema se restablecerá y se borrarán todos los datos.

Diagrama de desbloqueo

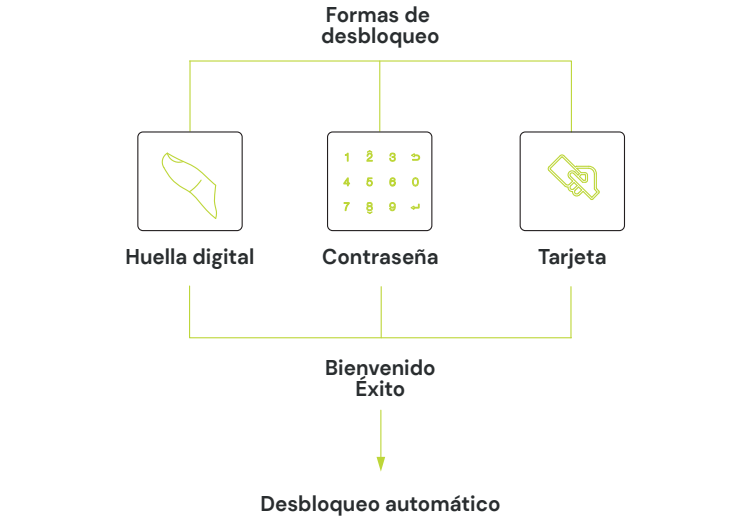

Instrucciones de operación del teclado

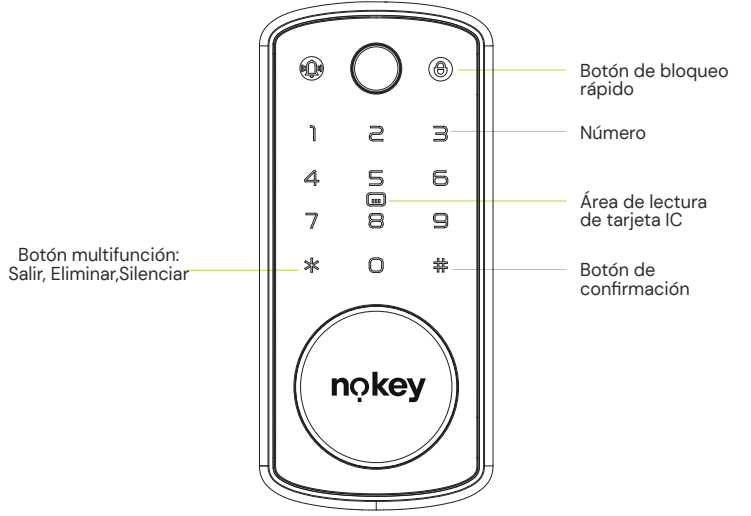


Recolección de huellas dactilares

Registro de huella digital





Por favor, registra la parte central de tu huella digital. Haz que tu huella toque al máximo el sensor. Luego, deja el dedo en el sensor para el registro.

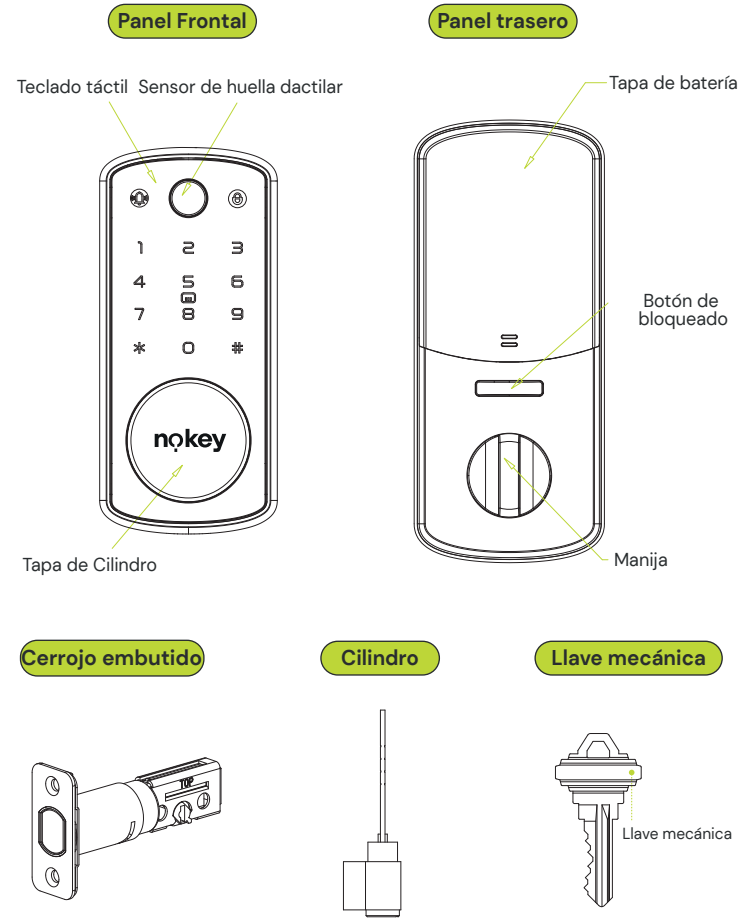

Lista de empaque


ITEM	CANTIDAD	ITEM	CANTIDAD
Panel frontal	1	Cerrojo embutido	1
Panel trasero	1	Cilindro	1
Accesorios	1	Llave mecánica	2
Manual de usuario	1	Tarjeta	2
Plantilla	1		

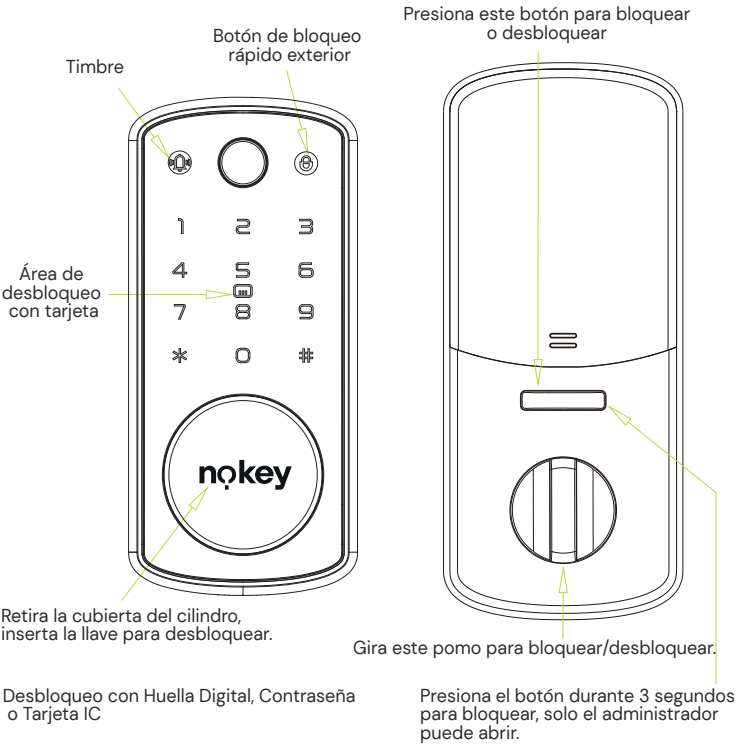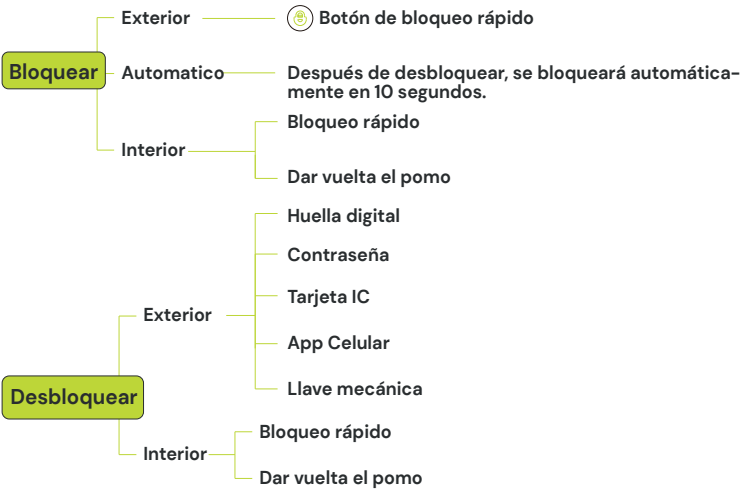

PROCESO DE OPERACIÓN

1. Modo demostración

Nota: Después de la instalación, el sistema está en modo demostración y cualquier huella digital o contraseña puede abrir la puerta. Puedes probar el sistema bajo la indicación de voz.




2. Modo configuración

Nota: El número de identificación predeterminado es 01 cuando te registras por primera vez; asegúrate de establecer una contraseña cuando registres por primera vez la información del administrador. Si la huella digital se registra correctamente, puedes omitir el registro de la contraseña. Si el registro del administrador falla, volverá al modo de demostración.

Por favor, recuerda la contraseña; necesitarás restablecerla si la olvidas.

1. Después de identificar e ingresar al modo de agregar usuario, presiona "01" para cambiar la información del administrador. La información de la huella digital antigua se reemplazará entonces. Presiona "#*" para conservar la información del administrador antiguo.


2. Presiona el botón de reinicio en la placa posterior para borrar todos los datos.

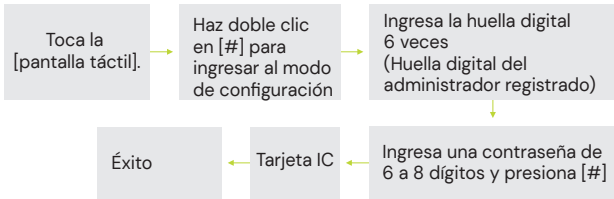

3. Registración de usuario


Nota:

- Durante el registro, puedes presionar # para omitir. Debes eliminar este número de identificación y registrarlo nuevamente después de omitir todo el proceso.
- Cuando se complete el registro, aún puedes operar. La pantalla se apagará si no se detecta movimiento en 30 segundos.
- Se te informará que este número de identificación se ha registrado para ingresar 01. Puedes presionar el botón # para reemplazar la información del administrador.

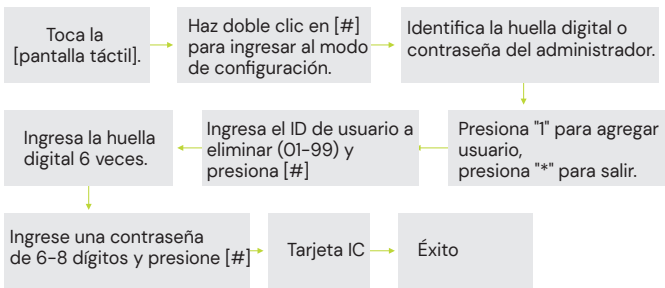

4. Eliminar usuario registrado

Nota: Regresará al menú anterior después de la eliminación. La pantalla se apagará si no se detectan movimientos en 30 segundos. No puedes eliminar al Administrador 01.

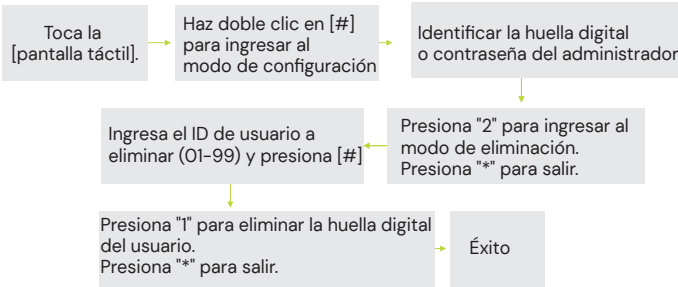


Nota: El modo de operación es el mismo, diferentes teclas corresponden a diferentes instrucciones. Presiona "2" - eliminar contraseña / Presiona "3" - eliminar tarjeta IC / Presiona "4" - eliminar todo el ID.

5. Ajustes de fecha y hora


Nota:

- Regresará al menú anterior después de la eliminación. La pantalla se apagará si no se detectan movimientos en 30 segundos. No puedes eliminar al Administrador 01.
- Por favor, ingresa 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para la hora y 2 dígitos para los minutos. Presiona el botón # para confirmar. Presiona el botón * para volver atrás.

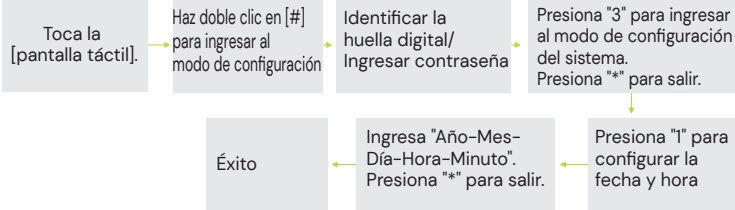

6. Configuración Volumen

Nota: El volumen predeterminado es medio.

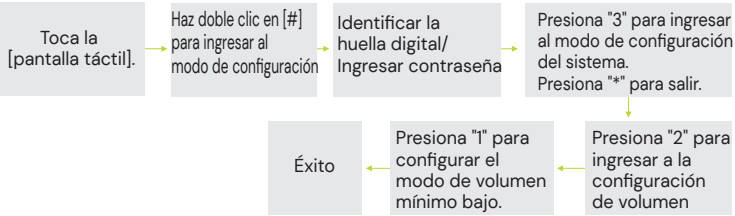


Nota: El modo de operación es el mismo, diferentes teclas corresponden a diferentes instrucciones. Presione 2 - volumen bajo / Presione 3 - volumen medio / Presione 4 - volumen alto.

7. Restaurar la configuración predeterminada de fábrica.


Nota: Ten en cuenta que todos los datos e información se borrarán.

Presiona # para confirmar. Presiona * para volver al menú anterior.

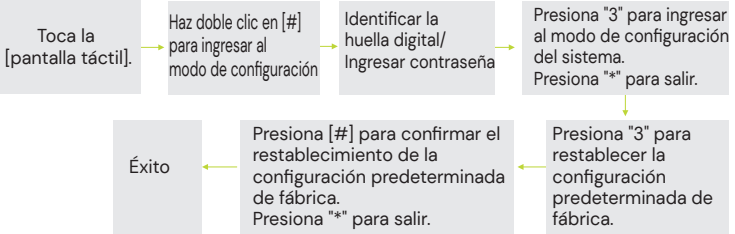

8. Prueba de huella digital


Nota: En el modo predeterminado, el sistema se bloqueará durante 90 segundos con una notificación de alarma cuando ingreses 5 veces una verificación incorrecta (huella digital / contraseña / tarjeta) en 5 minutos. Cuando abres la función de prueba de huellas dactilares, los errores de huella digital no se incluyen en el rango estadístico de

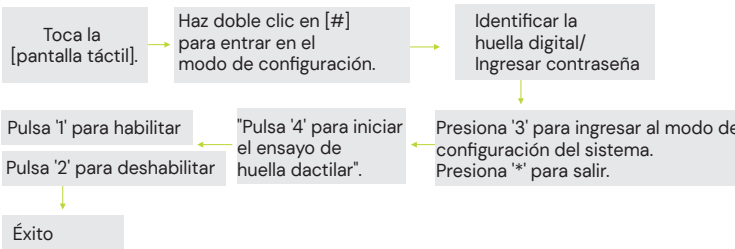

9. Configuración de Red de Tuya


Nota: Por favor, descarga la aplicación "Tuya" desde las tiendas de aplicaciones antes de usar esta función.

- Enciende la aplicación "Tuya" y el bluetooth del teléfono.
- Haz clic en "Agregar dispositivo".
- Espera mientras se agrega el dispositivo.

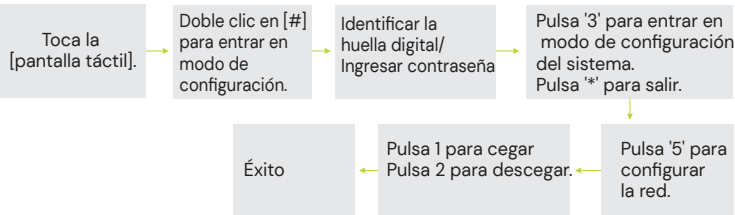


Configuración de red de la aplicación Tuya

Después de que el dispositivo esté en estado de ceguera

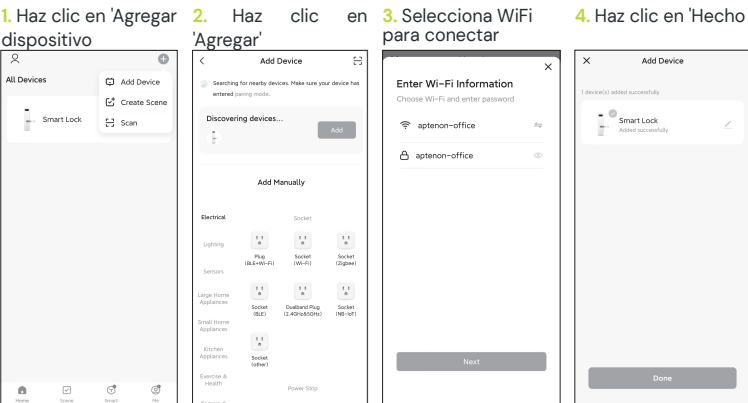


10. Configuración del sistema de bloqueo automático

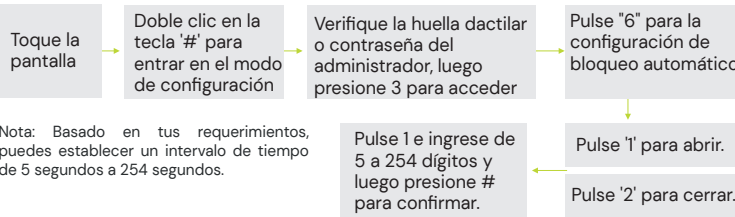

Nota: Basado en tus requerimientos, puedes establecer un intervalo de tiempo de 5 segundos a 254 segundos.

11. Información del sistema

Nota: Regresará al menú anterior después de verificar la información. La pantalla se apagará si no se detectan movimientos en 30 segundos. El código de bloqueo de 8 dígitos coincide con el código de barras del producto. El código de autorización correcto se generará cuando la fecha y la hora sean las mismas que las del teléfono.

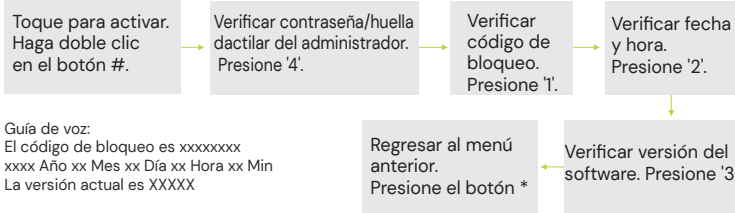

INTRODUCCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES

• Gestión de clasificación de identificación de usuario

- El Administrador (ID: 01) no solo puede abrir la puerta, sino también gestionar los datos internos del bloqueo. En casos especiales, el usuario administrador posee autoridad suprema. Recomendamos que solo los hogares o liderazgo utilicen esta función de nivel.
- Los usuarios comunes (ID: 02-99) solo pueden ejecutar la operación de apertura de puerta. No pueden verificar ni modificar las fechas de bloqueo. Recomendamos que los niños o el personal de la empresa utilicen esta función de nivel.

• Tecla multifunción

- Cuando operas el bloqueo, el botón "*" es para salir y borrar, mientras que "#" es para confirmar.
- Cuando operas el bloqueo, el botón "Ⓢ" es para bloquear rápidamente.

• Bloqueado desde adentro

Cuando el bloqueo está cerrado desde adentro, solo el administrador puede abrirlo.

• Función de reinicio del sistema

Cuando el sistema electrónico se bloquea u ocurre alguna condición inusual, inserta un alfiler en el orificio de reinicio durante 3-4 segundos para reiniciar el sistema de bloqueo.

• Contraseña antiespía

El usuario puede ingresar cualquier número antes o después de la contraseña correcta (en total menos de 18 dígitos) para abrir la puerta.

• Alimentación de emergencia por batería

Si la batería está descargada, puedes cargarla con una batería de emergencia de 5V para desbloquearla.

• Alarma de bajo voltaje

Cuando el voltaje sea inferior a 4.8V, sonará una alarma para avisarte que debes cambiar la batería.

• Protección del sistema

El sistema se bloqueará durante 90 segundos con notificación de alarma si ingresaste incorrectamente 5 veces la verificación (huella digital / contraseña / tarjeta) en 5 minutos.

• Consulta de registros

Consulta los registros de desbloqueo a través de la aplicación en caso de emergencia.

• Función de restauración de fábrica

Para borrar todas las configuraciones y datos al modo de fábrica, necesitas insertar un alfiler en el orificio de reinicio y mantenerlo presionado mientras enciendes la batería. Después de eso, escucharás un pitido "DIDI" para notificar el restablecimiento exitoso.

• Conexión de la aplicación

Puedes verificar registros de acceso, gestionar usuarios, desbloquear de forma remota, generar contraseñas temporales y otras funciones después de agregar el bloqueo a la aplicación.

ATENCIÓN

1. El funcionamiento del cerrojo requiere un ambiente especial. Úsalo dentro de los rangos de tecnología especificados. El uso excesivo y prolongado reducirá la vida útil. Mantén tus dedos limpios y evita que este producto esté expuesto al sol durante mucho tiempo.

2. Después de un período de tiempo, puede acumularse suciedad en el lector de huellas dactilares, lo que puede afectar su uso normal. Utiliza algodón suave para limpiar el lector de huellas dactilares. La cabeza de huella dactilar y la pantalla son materiales frágiles de vidrio, por favor, no los golpees ni los toques con objetos duros.

3. Si el voltaje del cerrojo es insuficiente al abrir la puerta, sonará una alarma y la pantalla mostrará "batería baja", por favor, cambia la batería. No uses baterías nuevas y viejas mezcladas. Si no cambias la batería a tiempo, el sistema se quedará sin energía y dejará de funcionar. Si la batería está agotada, retira la tapa del cilindro y alimenta el cerrojo con un banco de carga tipo C de 5V.

4. Por favor, elige trabajadores profesionales para instalar el cerrojo de la puerta y sigue nuestro estándar de instalación. No desarmes este cerrojo personalmente y cuida las etiquetas relevantes para evitar problemas innecesarios con la garantía.

5. Registra la huella dactilar del administrador y guarda las llaves mecánicas después de que el cerrojo esté instalado correctamente. Cuando la huella dactilar, la contraseña y otros métodos no puedan abrir la puerta, puedes usar la llave mecánica.

FCC ID: 2AW72SMARTLOCK20207

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar una operación no deseada.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE LA FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no se puede garantizar que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o relocal la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.