



MODELO NEW YORK MANUAL DE USUARIO

TUYA WI-FI VERSION



Huella digital



Llave




Tarjeta IC



APP



Contraseña

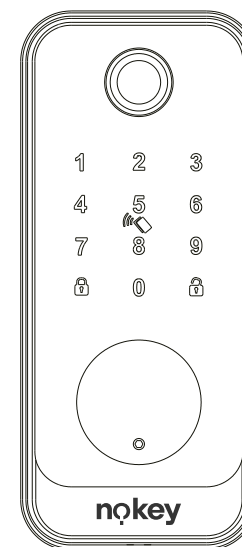

Soluciones Tecnológicas

Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación. También puede ser buscado en Google Play o Apple Store como TUYASMART







GET IT ON
Google Play




Download on the
App Store

1 ACCESORIOS DE EMBALAJE

Verifique la caja de embalaje y los accesorios cuando tenga la cerradura en la mano.

Puerta Grosor Cantidad	A  1 Pieza Panel frontal	B  1 Pieza Panel trasero	C  1 Pieza Cerrojo embutido	D  1 Pieza Placa de cerradura	E  1 Pieza Caja de cerradura
	F  35-45mm 46-55mm	G  M4x30:2 M4x35:2	H  M4x25:1 M4x25:1	I  M4X8:2 M4X8:2	J  2 Piezas Tarjeta
					K  2 Piezas Llave manual

2 ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

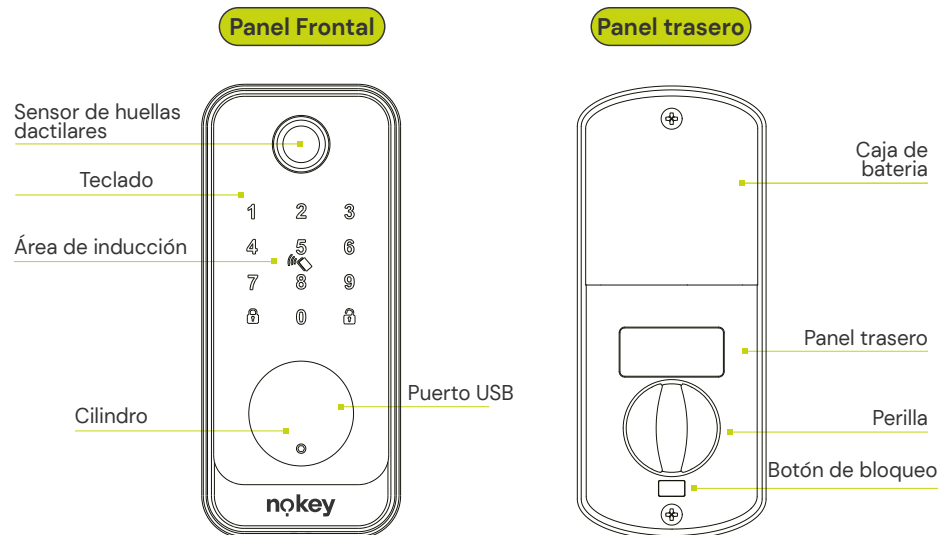

PARA ABRIR Y CERRAR

Introduce el código de acceso válido con "🔒" o toca la tarjeta IC para abrir la puerta. Mantén presionado el botón "🔒" para cerrar la puerta cuando el teclado no está activado.


3 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

Material	Aleación de aluminio, ABS, Vidrio Templado
Color	Negro
Grosor de la puerta	35-55mm
Comunicación	WiFi
Soporte Sistema Operativo	iOS 7.0 o superior, Android 4.4 o superior
Vida de la batería	Desbloqueo 7000 veces normal (10-12 meses)
Fuente de alimentación	DC6V: 4 pilas alcalinas AA
Corriente estática	<50uA
Forma de desbloqueo	Huella digital, Tarjeta IC, Contraseña, APP, Llave manual
Tiempo de desbloqueo	1-1.5 segundos
Temperatura de trabajo	-20~50 grados
Humedad de trabajo	10%-95%
Contraseña de fábrica	123456, después de la configuración, no será válido
Corriente dinámica	<200mA
Cerrojo embutido compatible	60/70 ajustable al cerrojo embutido
Contraseña virtual	Disponible
Capacidad de usuarios	Tarjeta+contraseña+huella digital:300 grupos, 9 grupos administradores

4 RESTABLECER AL ESTADO DE FÁBRICA

⚠ Atención

Hay un botón de reinicio en la parte posterior del panel trasero. Puedes presionar este botón durante 5 segundos hasta escuchar el aviso sonoro de "Inicialización exitosa". Luego, la cerradura estará en estado de fábrica y la contraseña predeterminada será: 123456.

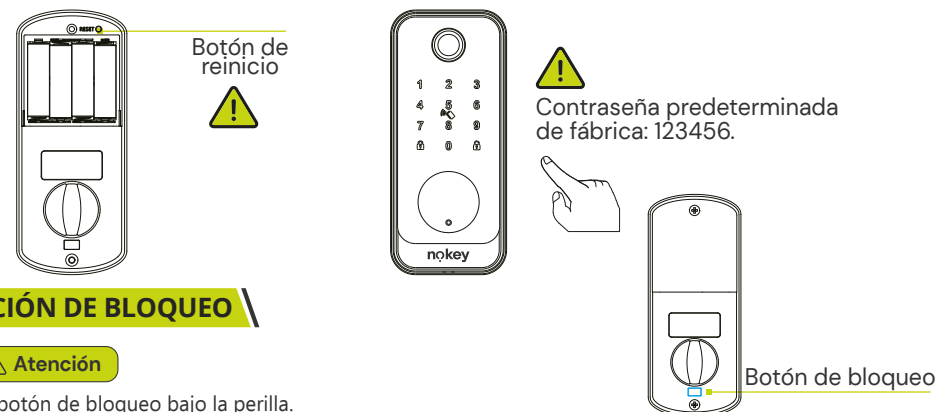

FUNCIÓN DE BLOQUEO

⚠ Atención

Hay un botón de bloqueo bajo la perilla. Puedes presionar este botón durante 1 segundo hasta escuchar el aviso sonoro de "Bloqueo seguro activado". Entonces, la cerradura estará bloqueada por dentro; solo la contraseña de administrador podrá acceder a la puerta, mientras que otras contraseñas de usuario o tarjetas serán inválidas. Puedes presionar el botón una vez más hasta escuchar el aviso sonoro de "Bloqueo seguro desactivado" para cancelar esta función.

5 INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

1 INTRODUCCIÓN

Este manual del usuario te guiará a través de las funciones y usos de nuestra cerradura inteligente. Es importante que sigas las instrucciones y tengas en cuenta todas las notas que aparecen a lo largo de este manual. Consulta este manual antes de intentar usar la cerradura. Si tienes alguna pregunta que no esté respondida en este manual o necesitas un servicio no rutinario, por favor llama a nuestra línea de atención al cliente o envíanos tus preguntas frecuentes.

2 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

⚠ Al leer este manual, ten en cuenta estos íconos: las notas con el ícono “Debe leer, entender y obedecer” deben ser leídas, comprendidas y seguidas para prevenir lesiones o daños a la cerradura.

⚠ Uso general

- Esta cerradura debe ser utilizada únicamente según lo descrito en este manual.
- Verifica que todas las partes de la cerradura estén presentes. Si falta alguna parte, por favor contacta a nuestro personal de servicio.
- Hay una film protector en el panel táctil frontal; si hay algunos arañazos en el film retíralo si es necesario.
- Utiliza 4 pilas AA. No mezcles pilas viejas con nuevas o pilas Zn/Mn. Nunca inserte objetos en la cerradura que no sean las pilas descritas en este manual.
- Nunca apliques ningún limpiador directamente sobre ninguna parte de la cerradura. Solo utiliza agua limpia o un limpiador suave en un paño no abrasivo al limpiar.
- La cerradura debe usarse con la aplicación Tuyasmart. La cerradura funcionará sin la aplicación, pero la funcionalidad completa solo se logrará cuando se use la aplicación.

3 TÉRMINOS DE VENTA Y SERVICIO


- ¡Por favor, lee el manual cuidadosamente antes de usarlo!
- Este producto cuenta con una garantía limitada de 1 año para las partes electrónicas y una garantía limitada de por vida para defectos de materiales y mano de obra en la parte mecánica y de acabado bajo condiciones normales de uso para el usuario residencial original. Se requiere comprobante de compra y propiedad para que la garantía esté en vigencia.
- Cualquier error o pregunta sobre el manual o los términos de venta, no dudes en contactarnos.
- No somos responsables por errores en la operación o instalación.
- Para daños causados por factores humanos o razones inevitables, no cubrimos la pérdida ni ofrecemos mantenimiento gratuito; por favor, revisa nuestros términos de servicio postventa.
- Por favor, no desarmes la cerradura si no eres técnico. Si es necesario, realiza las operaciones bajo la guía de un técnico.
- Aviso: puede haber una pequeña diferencia entre las imágenes del producto y el producto real; por favor, consulta nuestros productos reales.

6 PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN


1 DIBUJO DE LÍNEA

Dibuja una línea horizontal central dentro y fuera de la puerta a 1 metro del suelo. Doble la plantilla del agujero, alineando la línea central del mango con la línea horizontal central de la puerta, y luego dibuje las líneas del agujero en el frente y en el costado.

Dibujo de la línea central

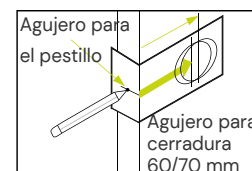


Agujero para la Cerradura

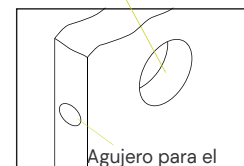


Paso 1

Perforar el Agujero con la Plantilla



Paso 2

Fijar el pestillo

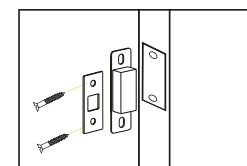

Paso 3

Fijar el Strike y la Placa de Strike

2 AJUSTAR DIRECCIÓN

Ajustar hacia la Izquierda desde la Dirección Derecha

A: Ampliar vista



1.1 Gira el embrague en el panel trasero y haz que la flecha apunte a la “L”.

B: Ajustar izquierda/derecha para desbloquear dirección (En estado de fábrica)



1.2 Presiona 888 + en el teclado para cambiar la dirección a izquierda o derecha:

–Cuando parpadee el número 147, está configurado para puertas con dirección de apertura a la izquierda.

–Cuando parpadee el número 369, está configurado para puertas con dirección de apertura a la derecha.



A: Ampliar vista

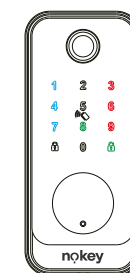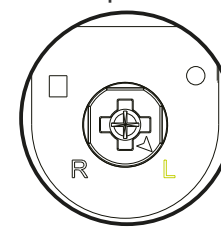


B: Ajustar dirección



147 flash=Izquierda
369 flash=Derecha


2. Observa la posición de la perilla para la dirección Izquierda/Derecha



Observa la posición de la perilla



Apertura a la derecha

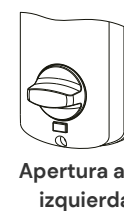


Apertura a la izquierda

7 PASOS DE INSTALACIÓN

1 ENSAMBLAR EL PESTILLO


Ensamblar el pestillo (c) en la ranura perforada de acuerdo con la plantilla. Recuerda girar la placa frontal y tirar para extender el pestillo a la posición correcta.

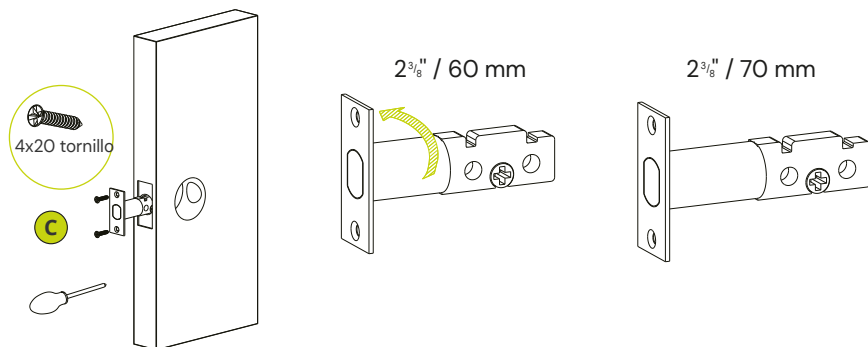

2 ENSAMBLAR EL PANEL FRONTAL Y LA JUNTA


2.1 Fija el panel frontal (a) en la puerta y pasa el cable a través del agujero. Asegúrate de que el anillo del cilindro esté en posición horizontal.

2.2 Pasa el cable a través de la placa de montaje y fija la junta con el panel frontal.

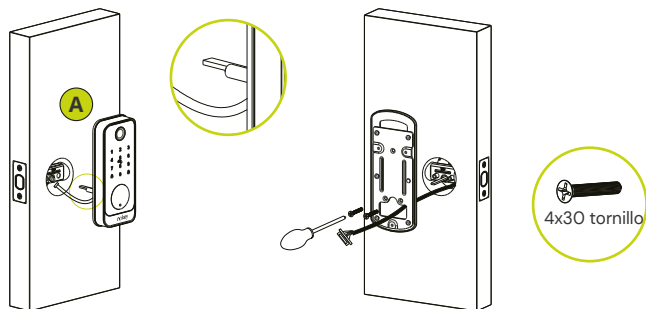

3 ENSAMBLAR EL PANEL TRASERO


Conecta el cable al conector en la placa PCB. Fija el panel trasero con el tornillo, según la foto.

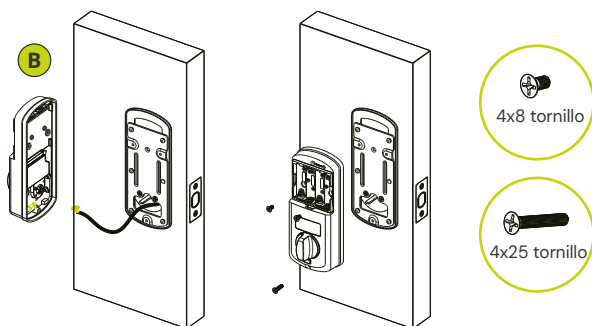

5

4 ENSAMBLAR LA BATERÍA


Coloca 4 pilas AA alcalinas en el compartimento de la batería, prestando atención a la polaridad (+/-) y prueba con el código de fábrica o con la APP.

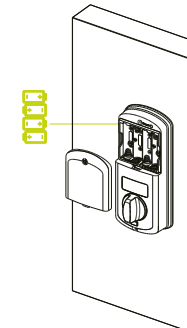

5 DESBLOQUEAR LA CERRADURA CON LA LLAVE MANUAL


5.1 Comienza abriendo la tapa superior con una herramienta hexagonal.

5.2 Inserta la llave y gírala para abrir la puerta.

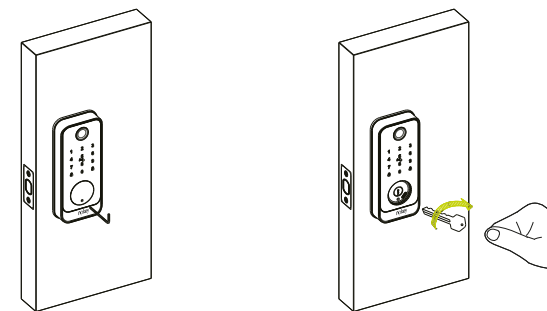

6 AJUSTAR EL PANEL DE LA CERRADURA

Después de finalizar la instalación, gira la perilla y ajusta la firmeza. Prueba la llave manual para desbloquear la puerta y aprieta los tornillos según sea necesario. También recuerda quitar el film protector para el uso diario.

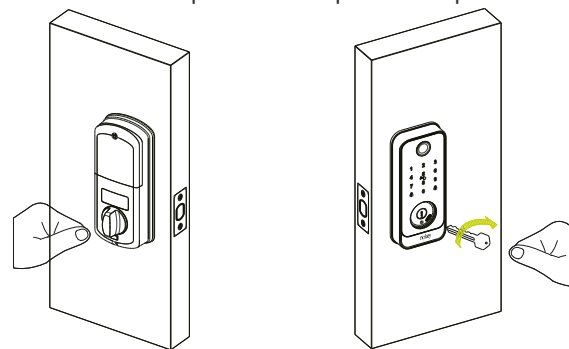


6


PASOS DE OPERACIÓN

Por favor, registra la nueva contraseña maestra/huella digital antes de comenzar a usar esta cerradura. Puedes seguir los pasos de operación a continuación:
(Es importante para el uso de la función Tuya)

1 Inicialización

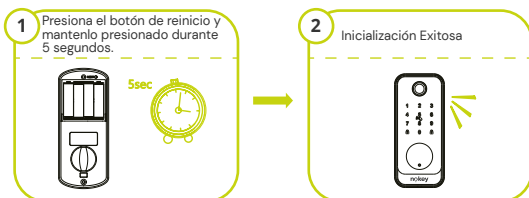


2 Registrar Contraseña Maestra

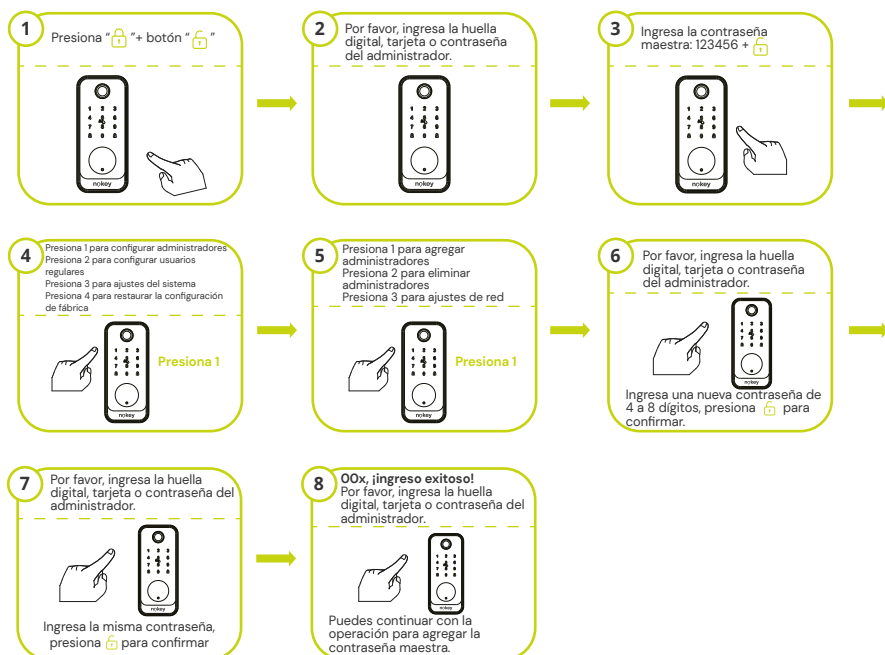


- ⚠️ **Nota:** El administrador puede ser una contraseña, una tarjeta IC o una huella digital. Puedes configurarlo según tus necesidades, con un total de 9 administradores
- ⚠️ **Nota:** Presiona 🔒 para confirmar, presiona 🔒 para volver al paso anterior. La cerradura saldrá de la configuración si no hay ninguna operación durante 10 segundos.
- ⚠️ **Nota:** Después de 5 intentos fallidos de desbloqueo, el teclado se bloqueará durante 60 segundos. No habrá ninguna reacción a cualquier operación durante ese tiempo.


3 Eliminar Contraseña maestra

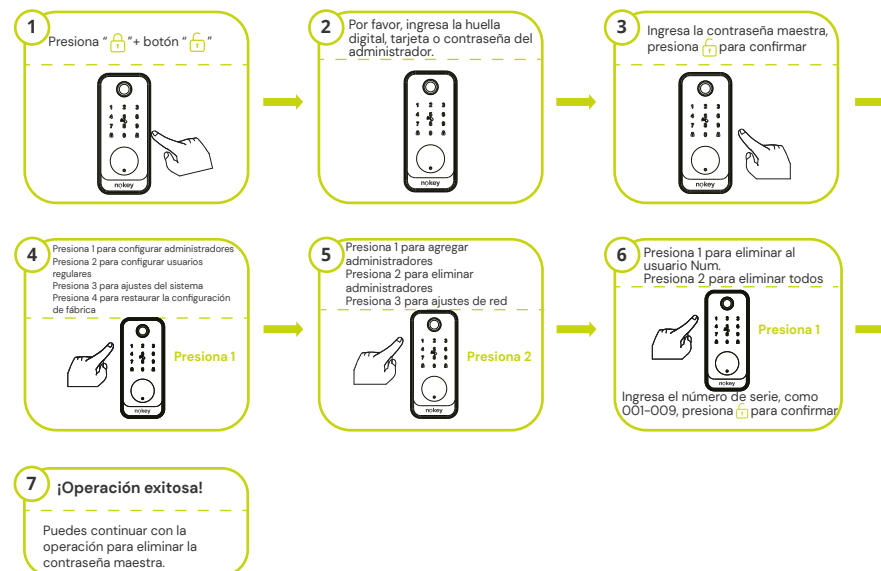


4 Registrar contraseña de usuario

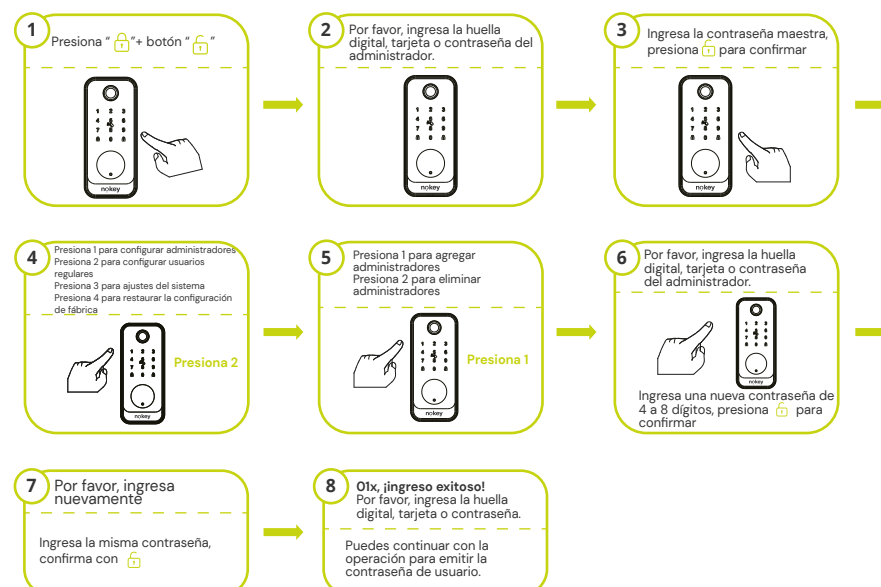


5 Eliminar contraseña de usuario

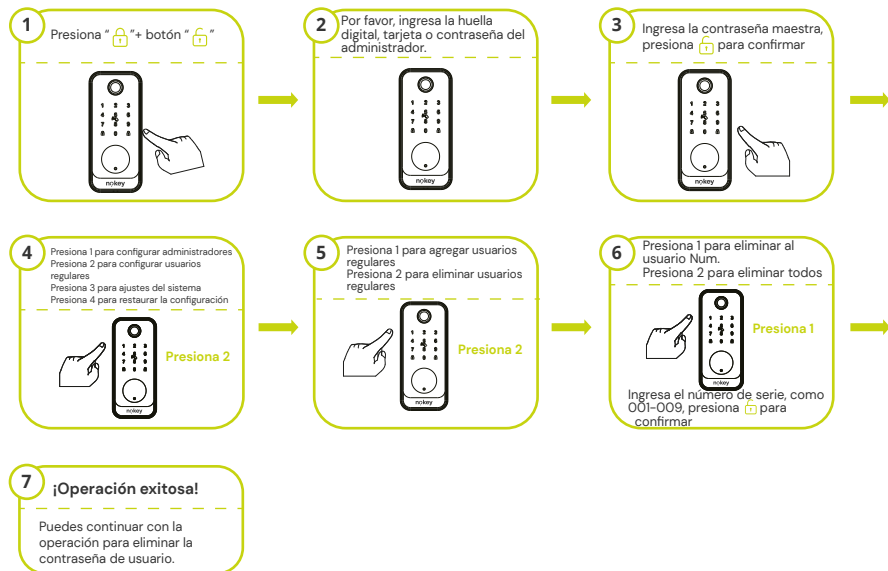


7 Eliminar tarjeta de usuario

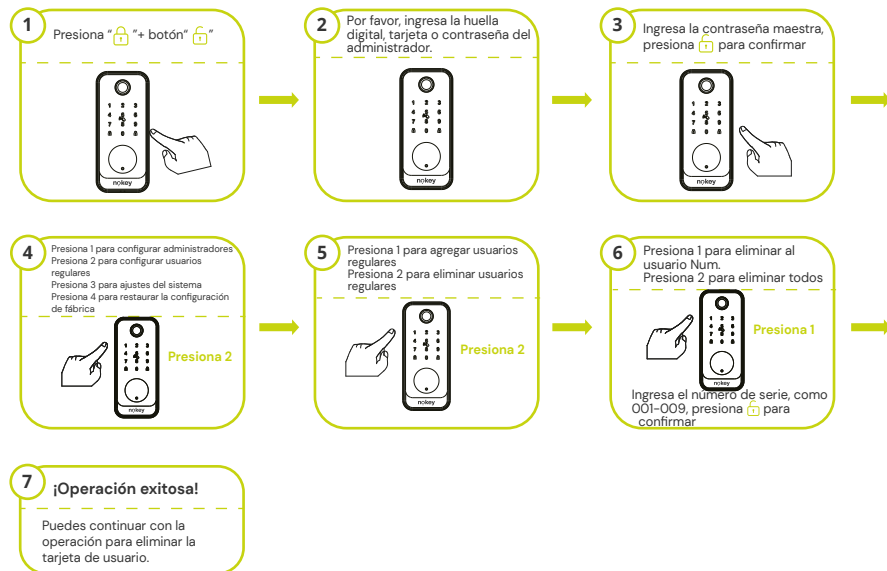


6 Registrar tarjeta de usuario

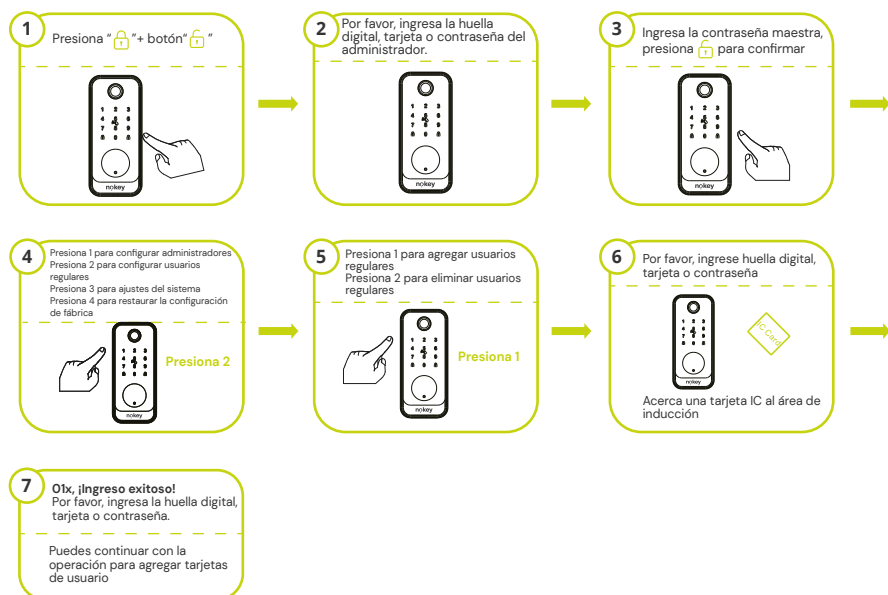


8 Registrar huella de usuario

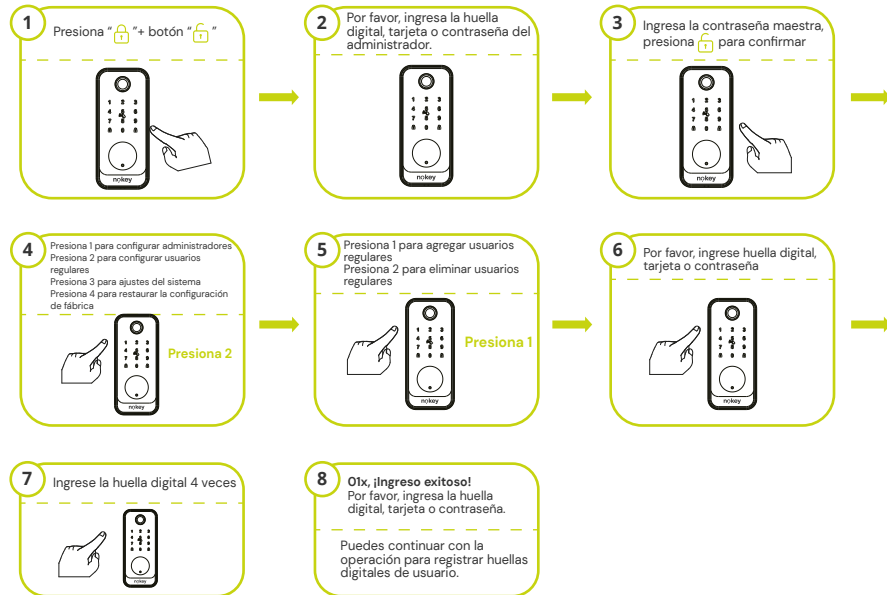

9 Eliminar huella de usuario

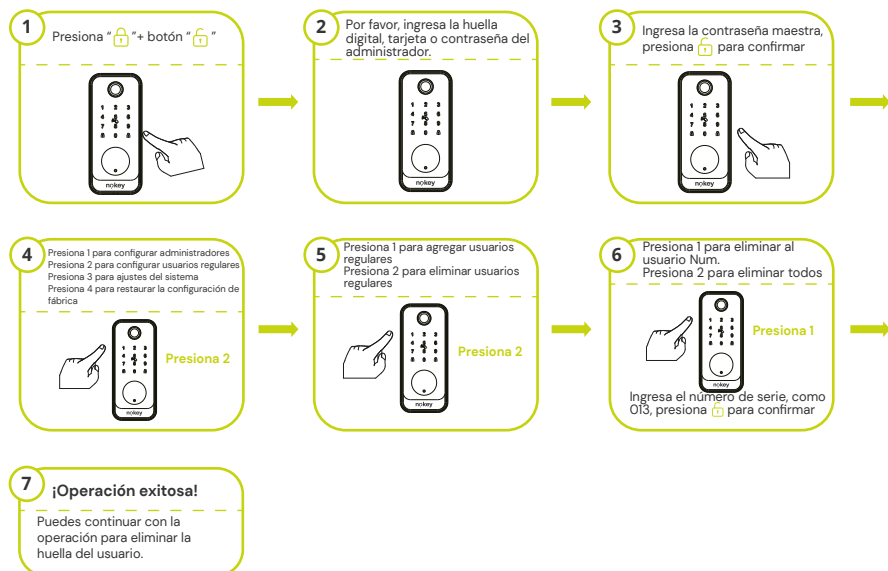


10 Configuración del sistema

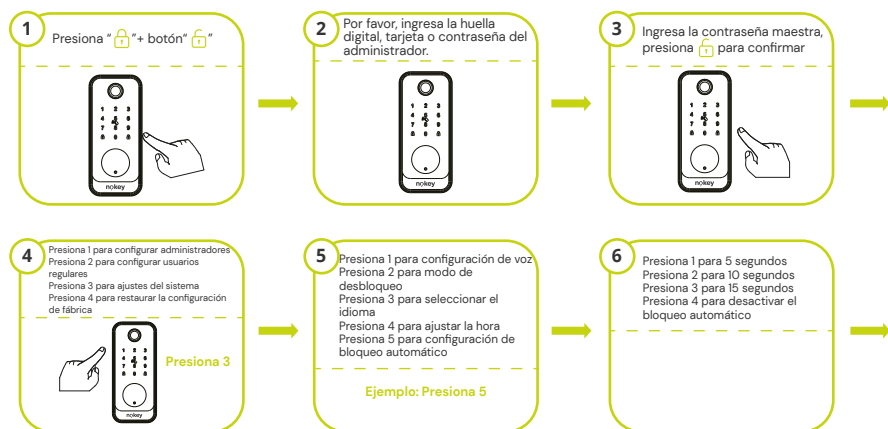


Puedes realizar las configuraciones siguiendo las indicaciones sonoras para el tipo de desbloqueo, idioma, tiempo de bloqueo, etc. Estas funciones están diseñadas para condiciones especiales.

11 Restablecer configuración

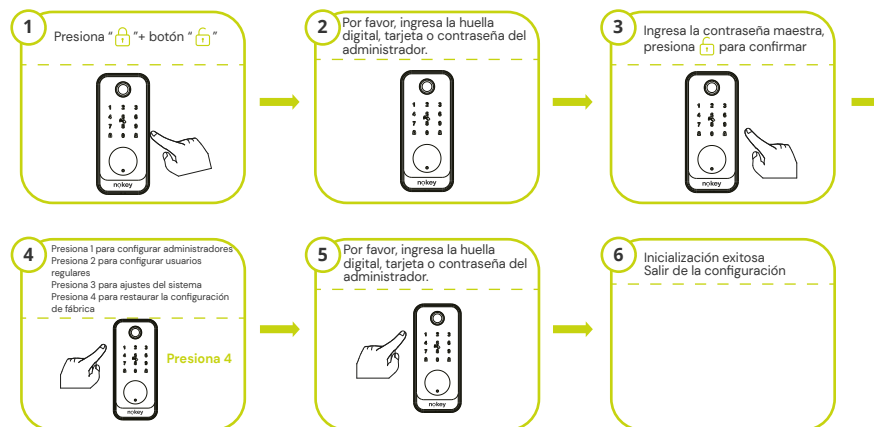

12 Configuración de red

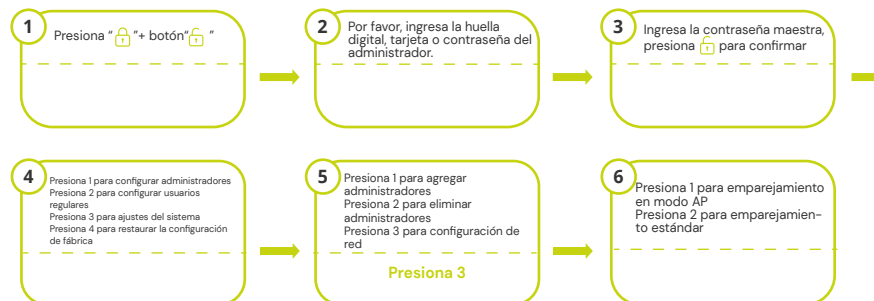

⚠ Atención


Nota: Lo anterior son las operaciones estándar para la cerradura con función de contraseña y tarjeta de acceso. Si necesitas utilizar la función de desbloqueo remoto, deberás usar la aplicación Tuya Smart para conectar el dispositivo y realizar las configuraciones correspondientes.

Antes de usar la función Tuya, es imprescindible registrar primero la contraseña maestra, en lugar de la contraseña predeterminada: **123456**.


12.1 Por favor, descarga la aplicación Tuyasmart o Smart Life en la App Store o Google Play. También puedes escanear el código QR a continuación para descargar la aplicación directamente.




12.2 Por favor, registra una cuenta con tu correo electrónico o número de móvil.

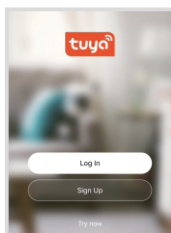


2.1 Registrarse

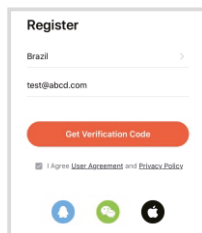

2.2 Ingresa el móvil o el correo. Obtener código

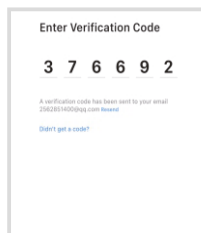


2.3 Ingresa el código enviado a correo/móvil

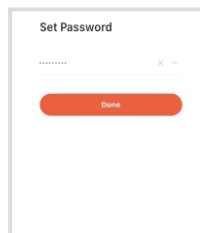

2.4 Configura la contraseña e inicia sesión


12.3 Configuración de red

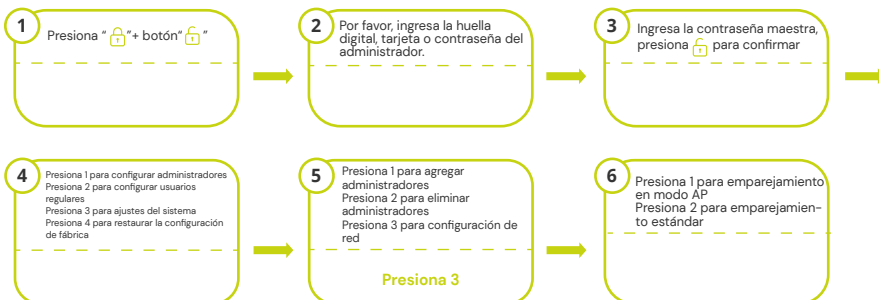


Nota: Hay dos tipos de conexiones en el manual: emparejamiento en modo AP y emparejamiento estándar o conexión BLE (módulo dual).

12.4 Emparejamiento estándar (modo EZ)


Por favor, abre la aplicación Tuya Smart y selecciona la cerradura Wi-Fi en "Seguridad y Sensores". Asegúrate de que el botón de privacidad esté en el estado de desbloqueo. Si está en el estado de bloqueo, no podrás configurar la conexión Wi-Fi.

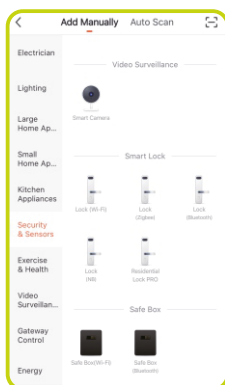


Paso 1
Selecciona la cerradura (Wi-Fi) en la categoría "Seguridad y Sensores"

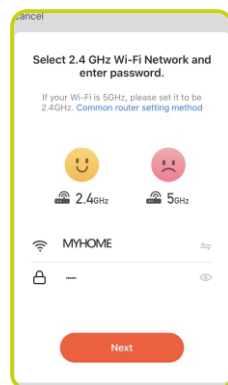


Paso 2
Ingresa la contraseña del WiFi y haz clic en Siguiente.

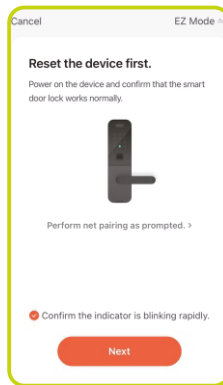


Paso 3
Confirma que el número 5 parpadea rápidamente y haz clic en Siguiente.

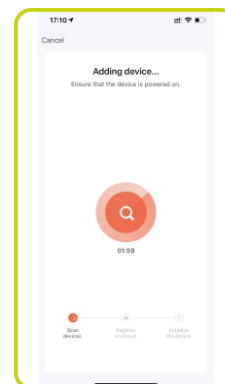

Paso 4
Escanea el dispositivo

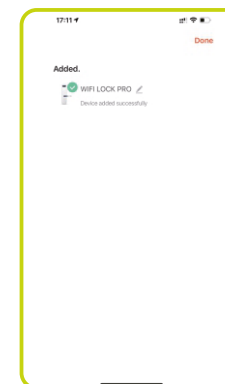


Paso 5
Dispositivo agregado exitosamente

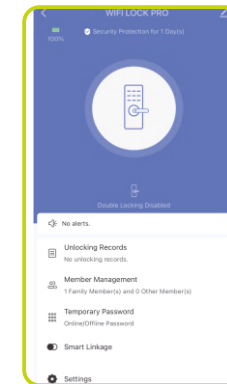


Paso 6
En la interfaz, puedes editar el nombre de la cerradura

12.5 Conexión por punto de acceso (modo AP)


Por favor, abre la aplicación Tuya Smart y selecciona la cerradura Wi-Fi en "Seguridad y Sensores".

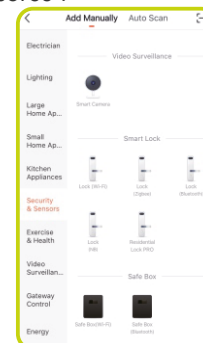


Paso 1
Selecciona la cerradura (Wi-Fi) en la categoría "Seguridad y Sensores".

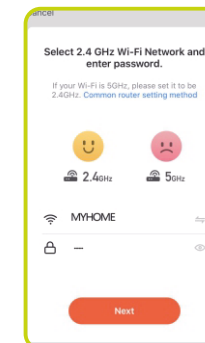


Paso 2
Ingresa la contraseña del Wi-Fi de tu hogar y haz clic en Siguiente

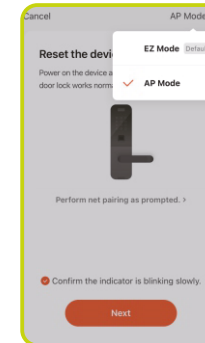


Paso 3
Selecciona el modo AP en la opción de la esquina superior derecha

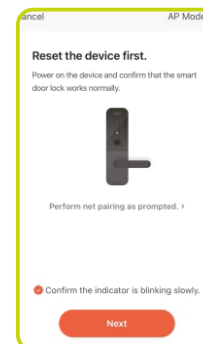


Paso 4
Confirma que el número 5 parpadea rápidamente y haz clic en Siguiente.

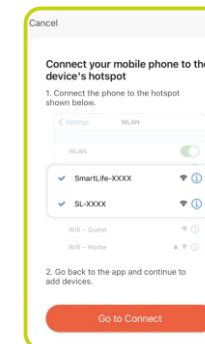


Paso 5
Conéctate al punto de acceso del móvil y haz clic en "Ir a Conectar".

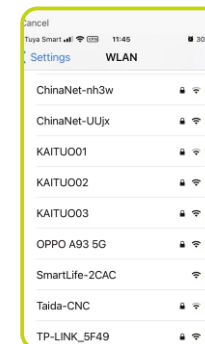


Paso 6
Busca y conéctate a SmartLife-xxx

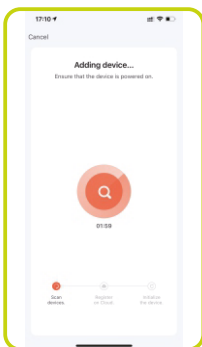

Paso 7
Escanear el dispositivo

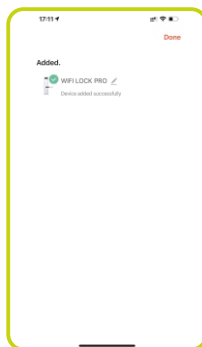


Paso 8
Dispositivo agregado exitosamente

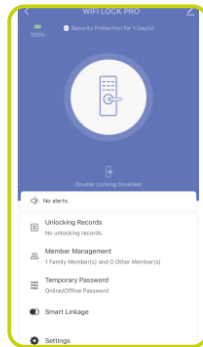


Paso 9
En la interfaz, puedes editar el nombre de la cerradura

12.6 Conexión rápida por BLE


Esta es una forma adicional de conexión por BLE. Esta operación debe realizarse con la cerradura en estado AP o EZ (Número 5 parpadeando). Aparecerá una ventana emergente como la siguiente:

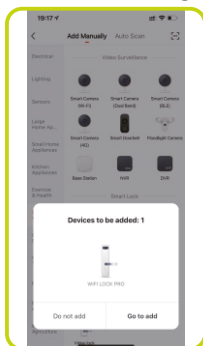


Paso 1
Aparecerá una ventana emergente con el dispositivo para agregar.

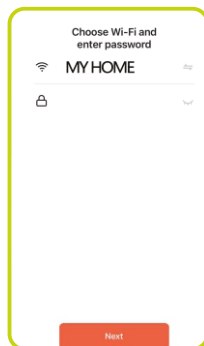

Paso 2
Ingresa la contraseña del Wi-Fi y haz clic en Siguiente.

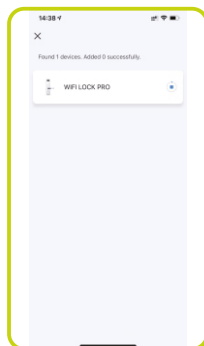



Paso 3
Coloca el móvil cerca del router y registra la cerradura en la nube.

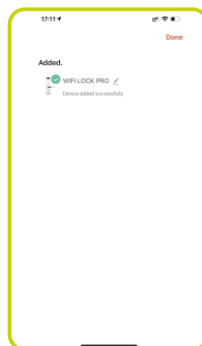

Paso 4
Conectado




12.7 Función de Desbloqueo Remoto

Cuando el visitante presiona la secuencia de números 9+##, se envía una solicitud de desbloqueo remoto al administrador en la aplicación, como se muestra en la foto. Puedes presionar "Aceptar" para desbloquear la puerta o "Rechazar" para cancelar la operación.

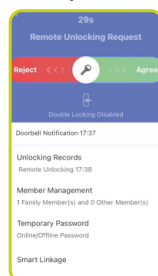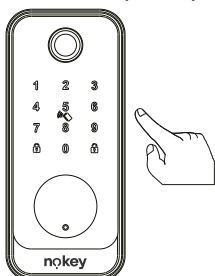



12.8 Función de Contraseña en Línea

Cuando el visitante visite tu oficina o hogar, puedes generar una contraseña temporal con un período de validez. Consulta los pasos de operación a continuación. También puedes revisar el historial de desbloques en la ventana de la aplicación.

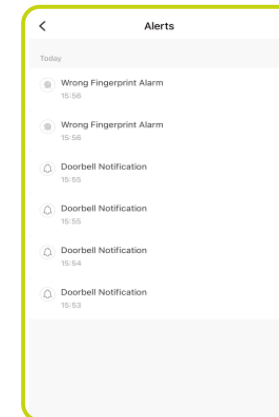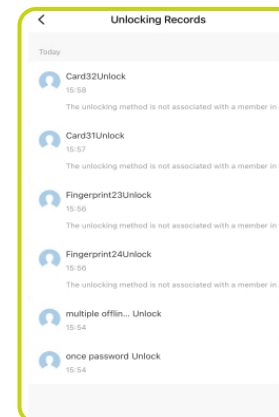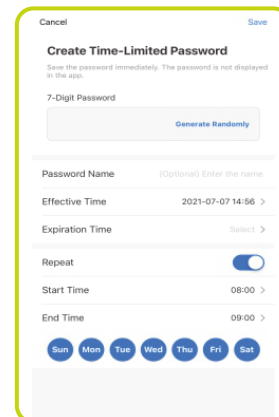

12.9 Función de Contraseña Offline


Existen contraseñas de un solo uso y contraseñas limitadas por tiempo para el tipo de contraseñas offline. Puedes optar por generar una contraseña de un solo uso como se muestra a continuación; esta es válida solo por 6 horas, o una contraseña limitada por tiempo dentro de las 24 horas antes de que expire. Por favor, utiliza esta contraseña en la cerradura antes de que expire.

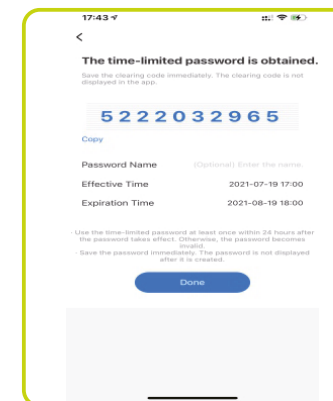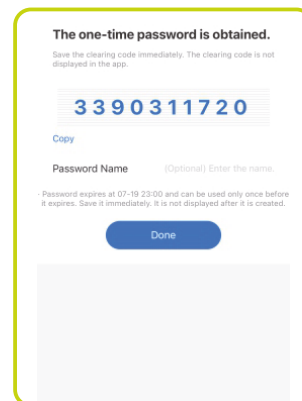


La contraseña de un solo uso y la contraseña limitada por tiempo para el tipo de contraseña offline no funcionarán cuando la cerradura esté en estado de bloqueo total; solo el administrador (usuario de huella digital/contraseña o tarjeta) puede acceder durante este estado.

12.10 Función de Vinculación Inteligente

Puedes elegir la función y el método de notificación de mensajes según las condiciones de uso, como la llegada de la familia a casa, la alarma de la puerta, desbloqueo al llegar, etc.

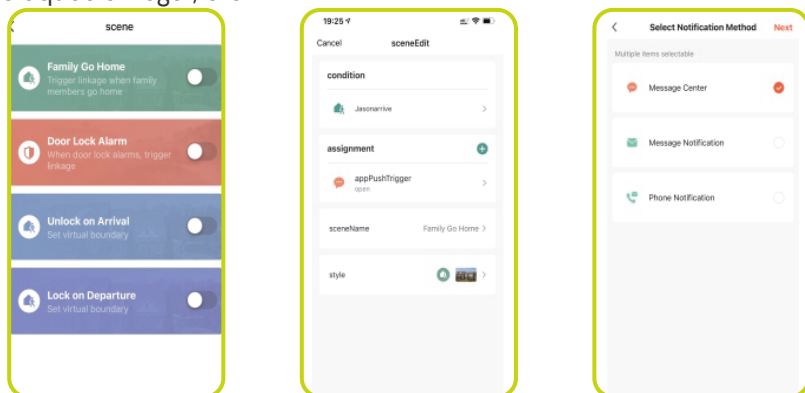

También hay una función de vinculación inteligente con tus productos Tuya inteligentes. Puedes hacer clic en la asignación y encontrar el dispositivo de escena. En esta opción, puedes vincular otros dispositivos inteligentes Tuya juntos. Por ejemplo, la bombilla LED: cuando presionas la manija para desbloquear la puerta por la noche, la luz de la bombilla LED se encenderá al mismo tiempo.

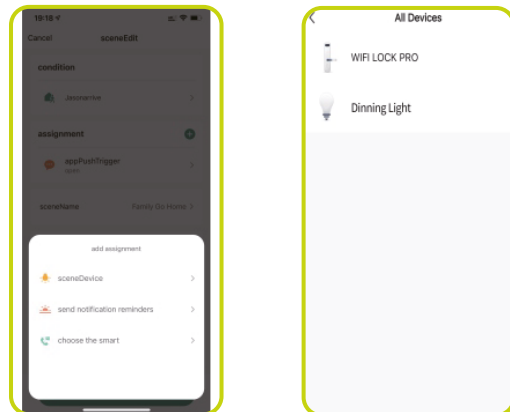

⚠ Observaciones Especiales para la Función de Red

Por favor, registra la nueva contraseña maestra o huella digital antes de comenzar a usar esta cerradura. Puedes seguir los pasos de operación de este manual. La configuración de red no se puede realizar con la contraseña maestra predeterminada: **123456**, ¡Debes cambiar la contraseña maestra primero!